


# 1 COOLFIT

STORE ENROULEUR VERTICAL

A  98 x 240 □ 148 x 240 □ 198 x 240 □ 248 x 240 □ 296 x 240 □ Sur mesure

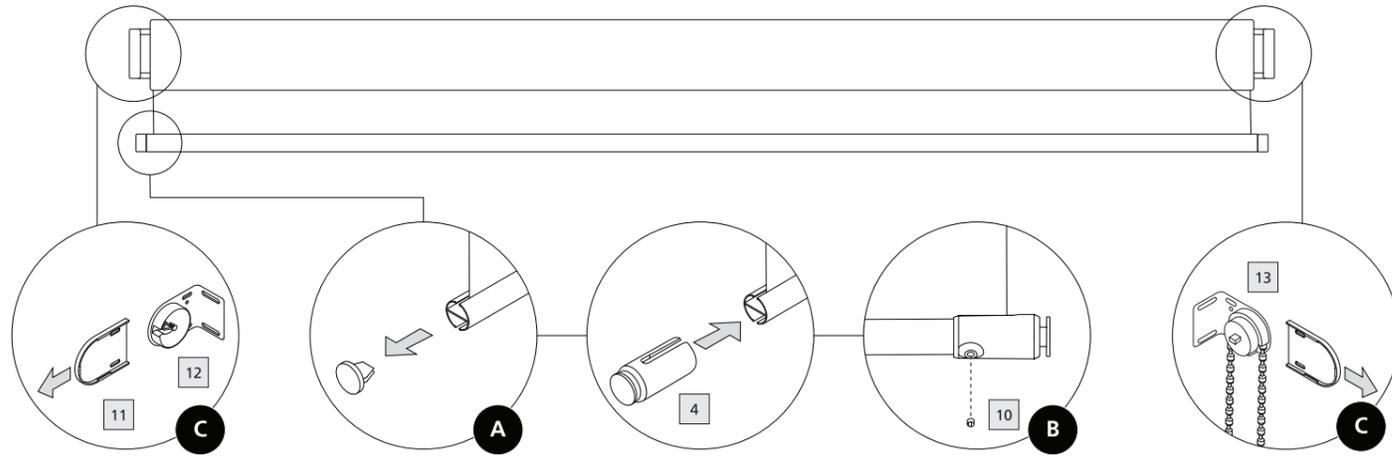

## 1. A Choisissez une taille de store bateau vertical

### B Remplacer les capuchons

La première étape consiste à retirer les capuchons sur le rail de votre store enrouleur Coolfit et de remplacer par des capuchons à auvent


### C Serrez les vis

Fixez les capuchons à auvent en mettant les vis et en les serrant

### D Retirez les caches

Retirez les caches en plastique des attaches en les faisant glisser

## 2

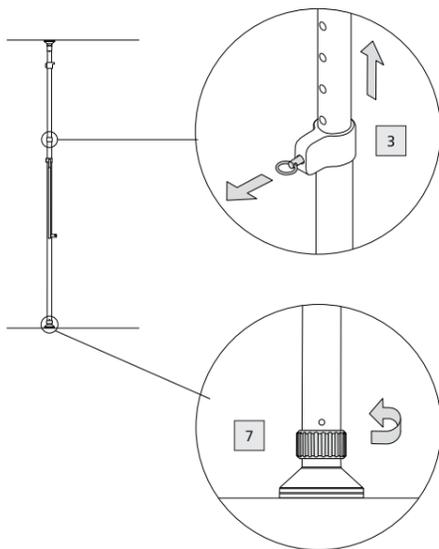

## 2. Installer le premier poteau


### Ajuster la hauteur

Tirez d'abord la bague sur le réglage de hauteur pour desserrer la broche. Puis ajustez la hauteur pour qu'elle corresponde à celle de votre balcon.

### Fixer le poteau

Fixez complètement le poteau entre le sol et le plafond en tournant la bague du pied inférieur du poteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## 3

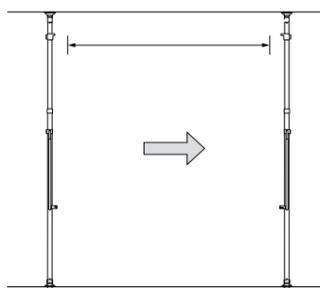

## 3. Installer le deuxième poteau


Installez le deuxième poteau à une distance correspondant à votre store enrouleur Coolfit. Assurez-vous que le poteau avec l'élément d'accouplement de l'attache soit sur poteau A et que le poteau avec le support d'extrémité libre soit sur poteau B.

### Régler la hauteur

Assurez-vous de régler la hauteur et resserrez la bague sur le pied inférieur du poteau (étape 2).

Prenez la taille du store enrouleur conformément à l'étape 1


## 4

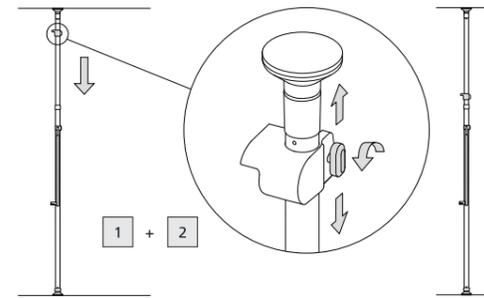

## 4. Installer les unités

Desserrez d'abord les éléments de fixation en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis baissez les à la hauteur souhaitée.

## 5

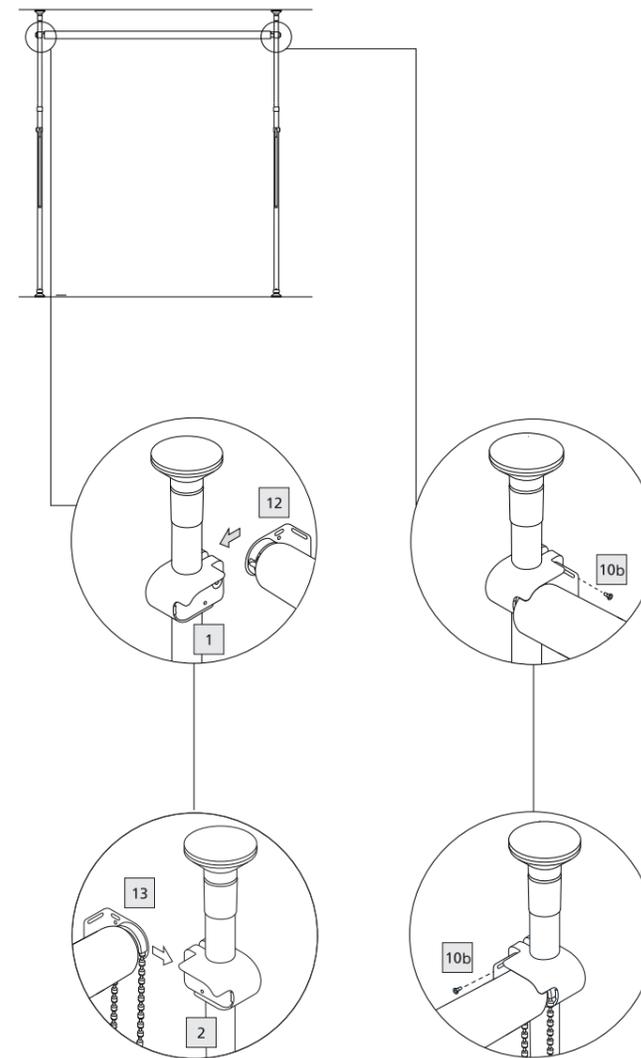

## 5. Installer le store enrouleur




Faites glisser le store enrouleur attaches comprises dans le support d'accouplement et le support d'extrémité libre.

Placez un vis en face de l'attache du store enrouleur afin d'éviter qu'il ne glisse.

**⚠ Soyez conscients que le store enrouleur peut tomber!**

6

2 x

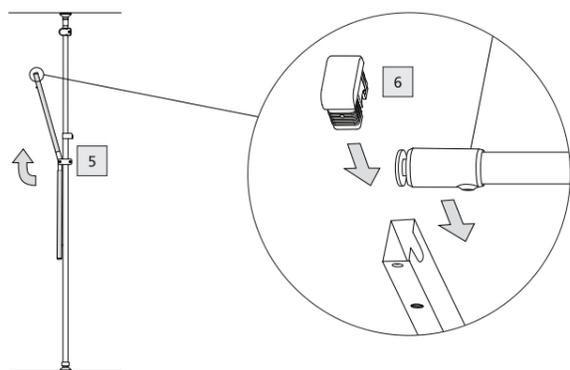

**6. Soulever les bras du store**




Desserrez les poignées sur les dispositifs de réglage de bras de store et retirez les bras de store face au store enrouleur

**Insérez le rail inférieur**

Retirez les capuchons des bras de store et placez le rail inférieur du store enrouleur des deux côtés. Remettez ensuite les capuchons sur les bras de store.

7

2 x

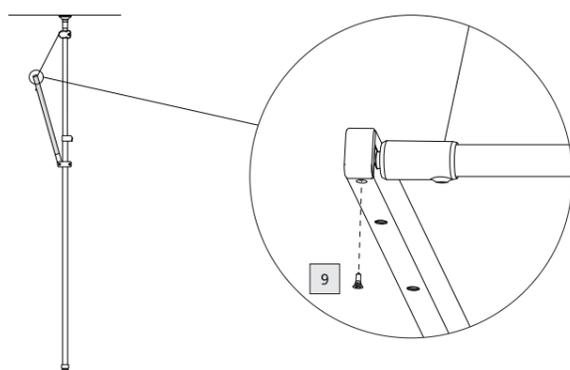


**7. Insérer les vis**

Fixez les bras de store et le rail inférieur à l'aide de vis.

8

2 x

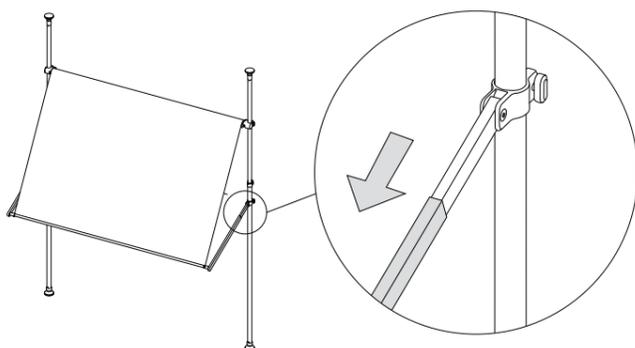

**8. Ajustez le store**

Ajustez la position du store en rallongeant les bras du store.


**⚠ NON GARANTI EN CAS DE VENT!**

Pensez à enrouler le store enrouleur lorsque vous partez de chez vous.


**LISTE DES PIÈCES**

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des pièces nécessaires pour installer votre Flex Frame Nesling.


Veillez vérifier avant de commencer l'installation et nous contacter s'il manque des pièces. Veuillez noter que le store enrouleur Coolfit de Nesling n'est pas inclus.

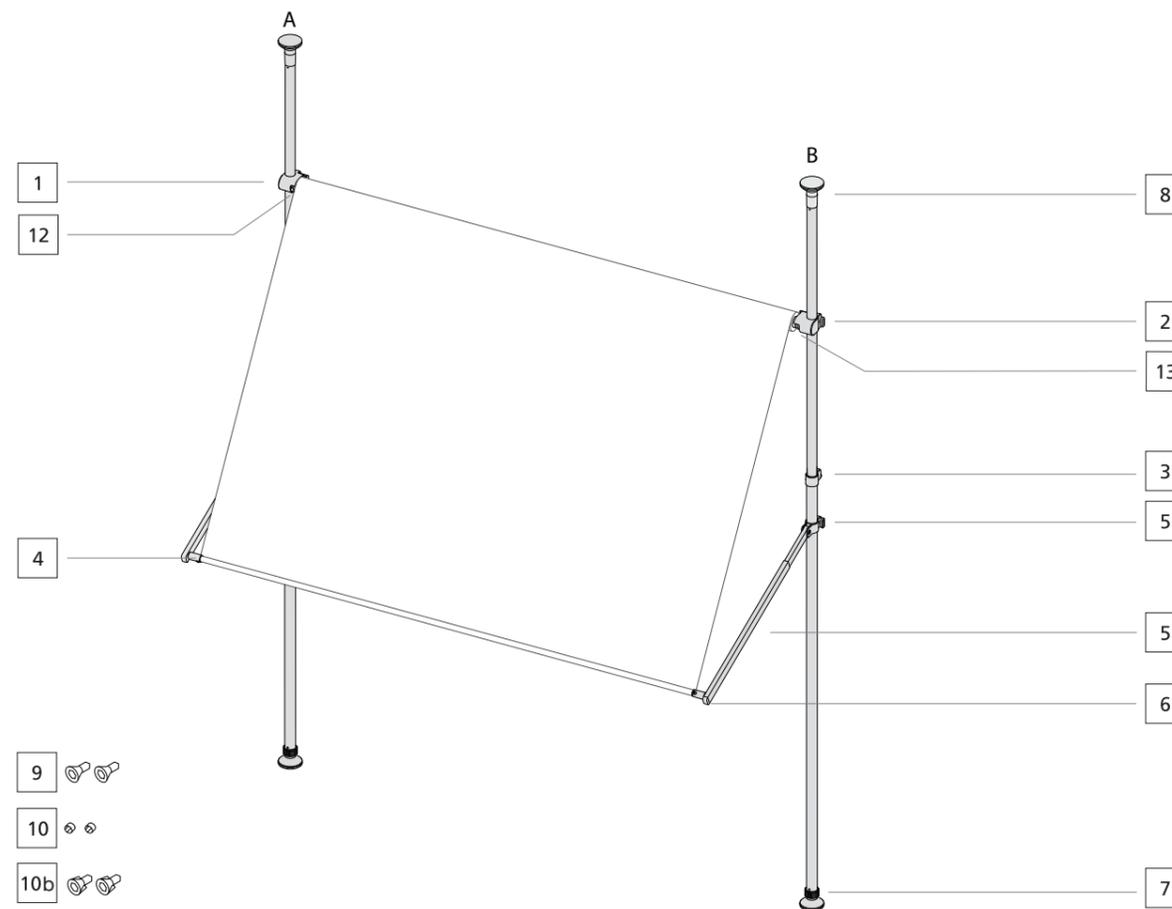

N° de réf	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	QTÉ
1	Support d'accouplement (A)	1
2	Support d'extrémité libre (B)	1
3	Dispositif de réglage en hauteur	2
4	Capuchon du store	2
5	Dispositif de réglage dus bras	2
6	Capuchon dus bras de l'auvent	2
7	Pied inférieur	1
8	Pied supérieur	1
9	Vis	2
10	Petites vis sans tête	2
10b	Vis sans tête	2

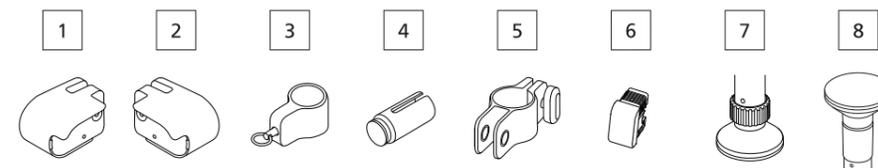

11 12 13 14



**COOLFIT store enrouleur non inclus:**

11	Cache de l'attache	2
12	Attache élément d'accouplement	1
13	Support d'extrémité libre	1
14	Store enrouleur	1