

# TEEPEE TENT LUMO WITH LEDS

Teepee Tent / Tipi Zelt / Tente Tipi / Acerca de Tipi / Tepee Tenda



C052.103.01 / C052.103.05



## USER MANUAL

Keep instructions for later use

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren

## GEbruikSHANDLEIDING

Handleiding bewaren voor later gebruik

## MODE D'EMPLOI

Conserver la notice pour usage ultérieur

## MANUAL DE USUARIO

Guardar estas Instrucciones para su uso future


## ISTRUZIONE PER L'USO

Conservare l'istruzioni per uso successivo

## 1. COMPONENTS


---

**A**

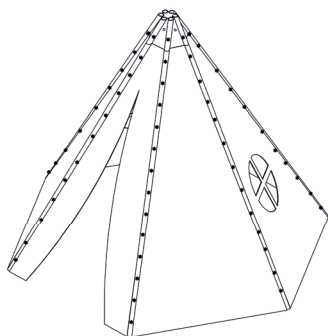


1x

**B**

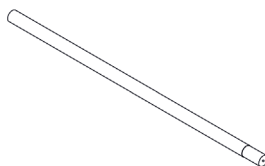


6x

**C**

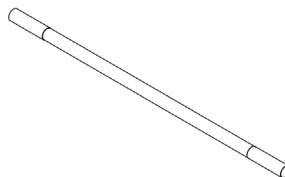


6x

**D**

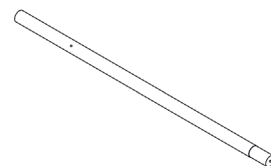


6x

**E**

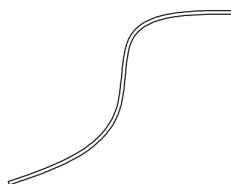

1x

**F**




3x

## 2. ASSEMBLING


1.

**A** - x1

**F** - x3

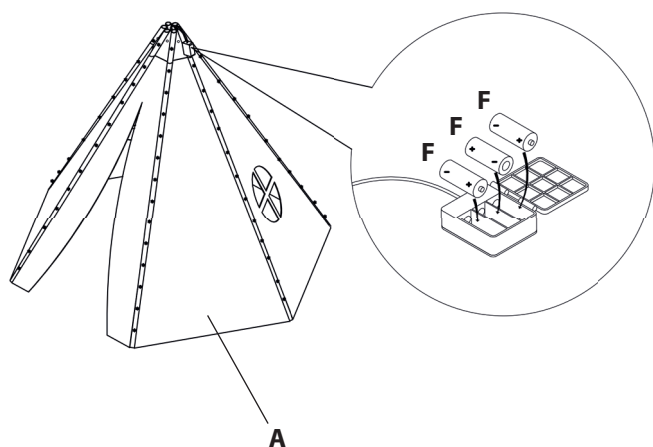

2.

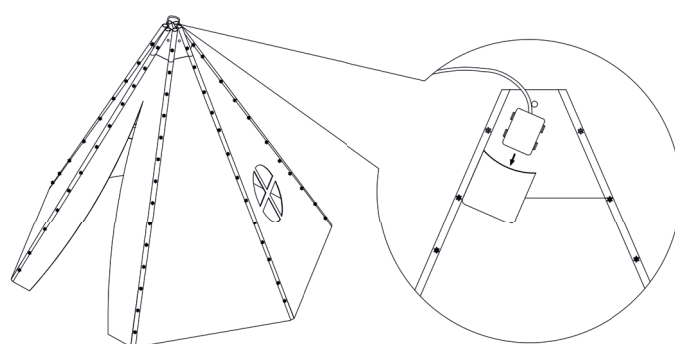


3.

**B** - x6


**C** - x6

**D** - x6

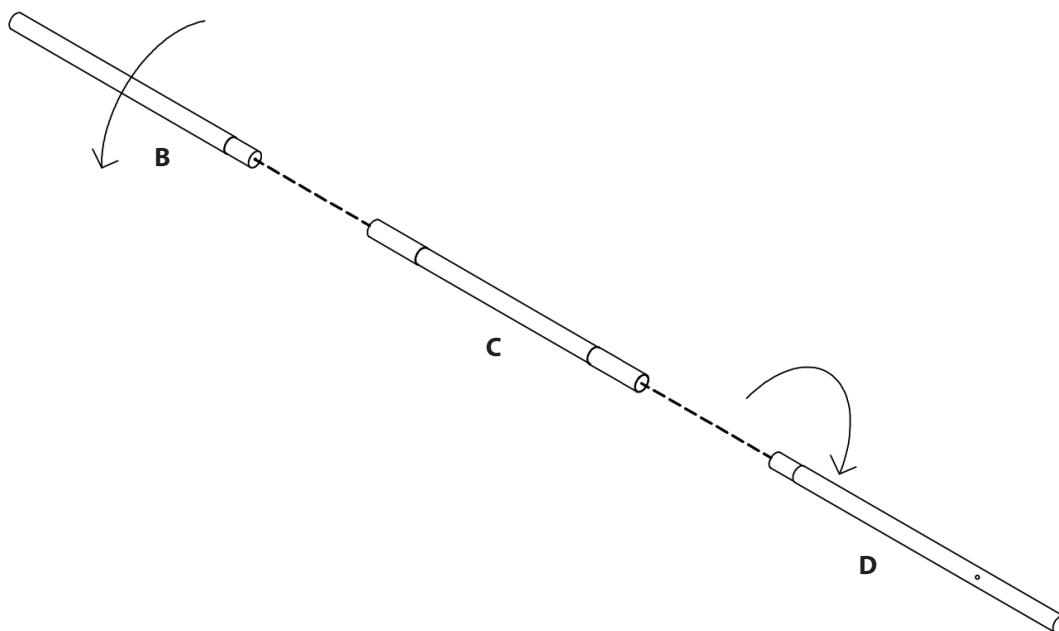


4.

- A - x1
- B - x6
- C - x6
- D - x6

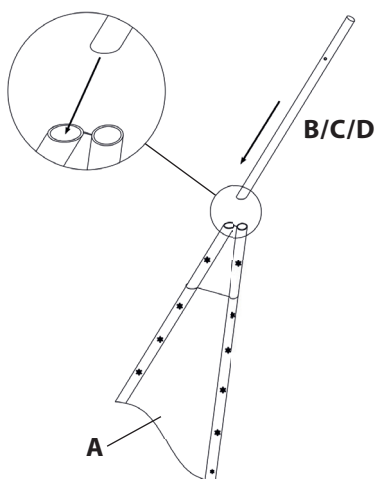


5.

- E - x1

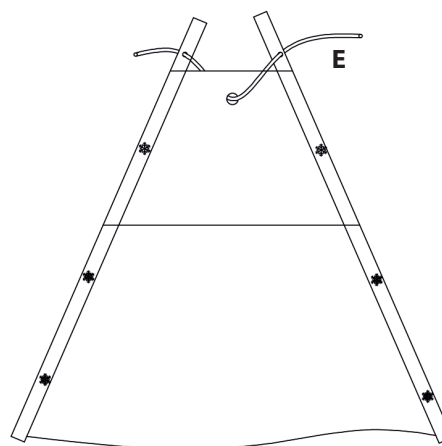

6.

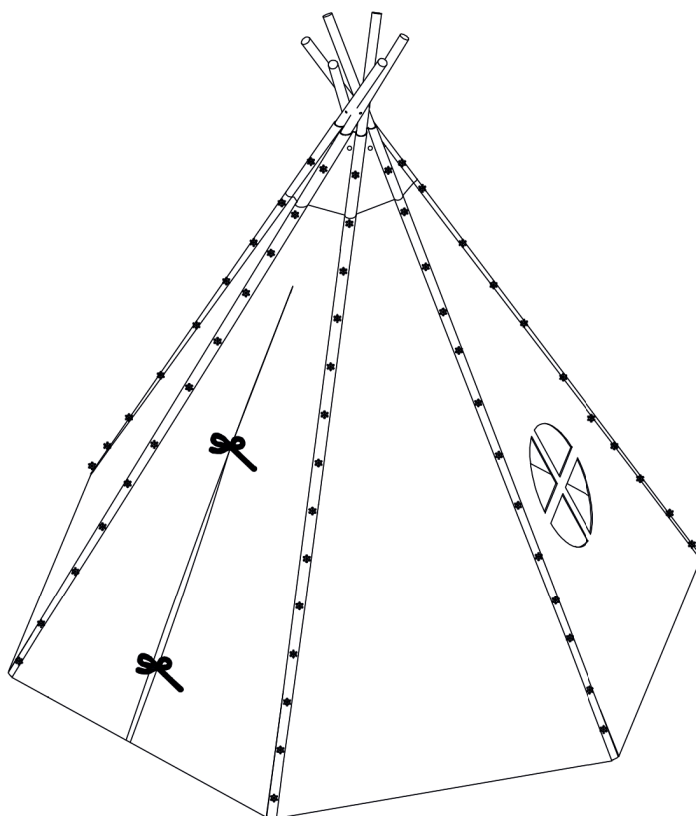

# LUMO

C052.103.01 / C052.103.05



### 3. GUARENTEE / WARNINGS

Sunny provides a 2-year guarantee on this product, when properly used.

Wash the fabric at 30 degrees, after removing the leds and batteries.

Keep the tent away from open fire and other heat sources.

Keep the leds and batteries away from water. Remove the batteries before storing the tent.

Sunny gibt eine Garantie von 2 Jahren auf dieses Produkt, bei richtiger Verwendung

Waschen Sie die Tuch bei 30 Grad, nach dem Entfernen der LEDs und Batterien.

Halten Sie das Zelt von offenem Feuer und anderen Wärmequellen fern.

Halten Sie die LEDs und Batterien fern von Wasser. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Zelt aufbewahren.

Sur le produit, Sunny offre une garantie de 2 ans, à condition de l'utiliser de manière adéquate.

Laver le tissu à 30 degrés, après avoir retiré les leds et les piles.

Gardez la tente à l'écart du feu ouvert et d'autres sources de chaleur.

Gardez les leds et les batteries à l'écart de l'eau. Retirez les piles avant de ranger la tente.

Sunny verstrekt op dit product - bij juist gebruik - een garantie van 2 jaar.

Was het tentdoek op 30 graden, na verwijderen van de leds en de batterijen.

Weghouden bij open vuur en andere warmtebronnen.

Hou de leds en batterijen uit de buurt van water. Verwijder de batterijen voordat de tent opgeborgen wordt.

Sunny ofrece una garantía de 2 años el producto, siempre que se utilicen de forma adecuada.

Lave la tela a 30 grados, después de quitar los leds y las baterías.

Mantenga la tienda alejada del fuego abierto y de otras fuentes de calor.

Mantenga los leds y las pilas alejados del agua. Retire las pilas antes de guardar la tienda.

Il prodotto - fermo restando un idoneo utilizzo - da una garanzia Sunny di 2 anni.

Lavare il tessuto a 30 gradi, dopo aver rimosso i led e le batterie.

Tenere la tenda lontano da fuoco aperto e da altre fonti di calore.

Tenere lidi e batterie lontano dall'acqua. Rimuovere le batterie prima di conservare la tenda.

*Let's Play*

# Pragma

#### **A Pragma Brand**

Sunny is one of our brands with  
awesome products of great quality,  
so let's play!

#### **Pragma / Sunny**

Utrechtseweg 4G  
3927 AV Renswoude  
Netherlands  
T: +31 (0)318 - 57 88 00  
info@pragma-trading.com  
www.pragma-trading.com