




*Nouvelle génération avec loquets de verrouillage

Tuto vidéo : www.sam-kit.fr/tutoriels/

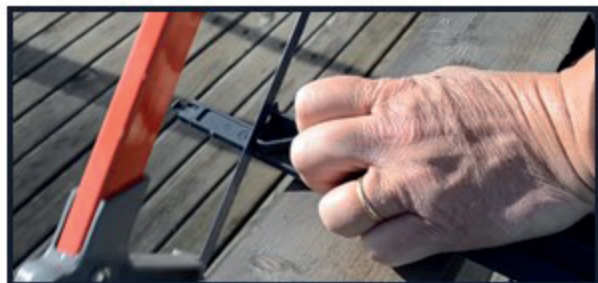


1. Couper le clip d'amorce avec une scie à métaux.




2. En haut du panneau, positionner le kit SAM avec cale de 7mm, les tringles vers l'intérieur.



3. Visser avec arrêt en butée.

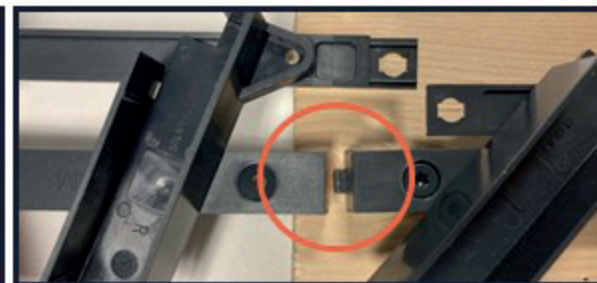

4. Additionner le kit suivant en clipsant les parclozes et visser. Replacer une cale de 7mm entre le dernier kit et le poteau.

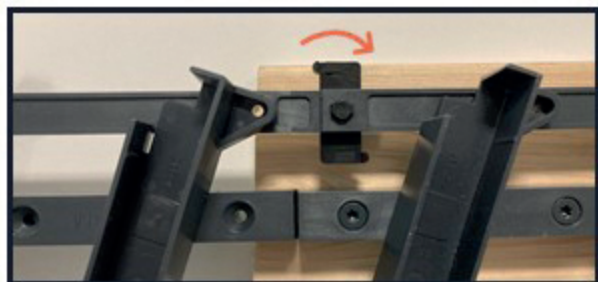

5. Insérer le loquet de verrouillage à l'extérieur des tringles et le faire pivoter dans le sens horaire.



6. Insérer le joint anti-bruit pour les lames aluminium 18mm. Soulever la languette du support pour introduire les lames.

→ Pour nos lames bois, introduire par l'arrête carrée.



7. Pousser les lames dans leur logement, en tapant alternativement sur les côtés gauche et droit.



8. Pivoter les lames et le tour est joué !