NOTICE PRODUIT

VERSION 2023

MOTEUR

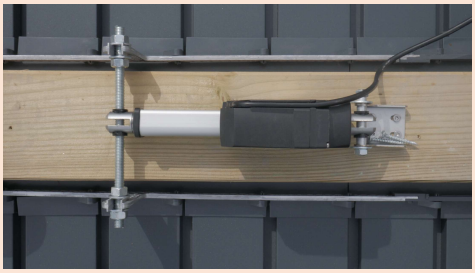

Matériel fourni :

Vérin électrique (Puissance 1200 Newton IP68)

Boitier d'alimentation

Axe fourchette

Tringles fourchettes

Câble d'alimentation 1,5m

Télécommande

Capteur pluie (option)

Capteur température (option)

Capteur vent (option)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TEMPS DE MONTAGE
1h

MATERIEL NECESSAIRE
visseuse, clé de 16, tournevis

1. Remplacer les tringles par les fourchettes en les clipsant dans les supports de lame. Les positionner à partir du deuxième kit. Verrouiller le montage avec les loquets.

2. Monter le support et l'axe fourchette sur le vérin. (Le vérin doit être rentré, réglage usine).

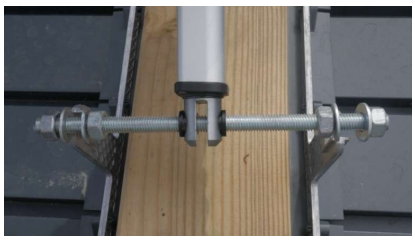

3. Fermer manuellement les lames de la pergola et insérer l'axe fourchette sur les deux tringles métalliques.

4. Appuyer légèrement sur le vérin ou sur les fourchettes pour que la fermeture soit totale avant de fixer le support.

4. (Bis) Fixer le support du vérin sur la structure en s'assurant que les lames de la pergola soient toujours bien fermées.

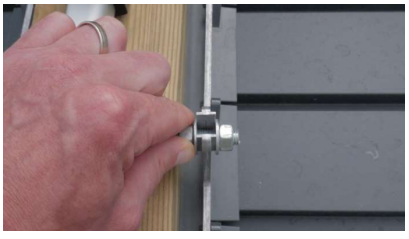

5. Verrouiller les écrous de chaque côté des fourchettes à l'aide d'une clé de 16. Attention, toujours bien maintenir la position fermée des lames.

L'installation doit impérativement être réalisée par un professionnel de l'électricité

SAM KIT – 6 BIS RUE DENEB 72230 MONCE-EN-BELIN – France 02 43 88 40 38 contact@sam-kit.fr www.sam-kit.fr

NOTICE PRODUIT

VERSION 2023

MOTEUR

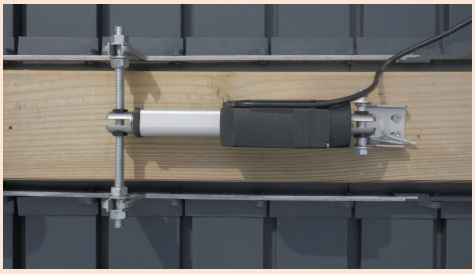

Matériel fourni :

Vérin électrique (Puissance 1200 Newton IP68)

Boitier d'alimentation

Axe fourchette

Tringles fourchettes

Câble d'alimentation 1,5m

Télécommande

Capteur pluie (option)

Capteur température (option)

Capteur vent (option)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TEMPS DE MONTAGE
1h

MATERIEL NECESSAIRE
visseuse, clé de 16, tournevis

6. Positionner le boitier d'alimentation sur la structure ou sur le mur de la maison, afin qu'il reste accessible. Pour une durabilité améliorée, il est conseillé de positionner le boitier d'alimentation sous abri des UV et intempéries. Une protection mécanique du boitier et des câbles (gaine, tube IRL…) est également conseillée.

8. Mettre en service l'installation et vérifier le fonctionnement du vérin à l'aide de la télécommande fournie. Fixer le support de la télécommande sur la structure de la pergola.

7. Raccorder le vérin côté repère « Moteur » (2 fils : bleu et marron) et l'alimentation générale en 230V côté repère « Alimentation » (3 fils : marron=phase, bleu=neutre, vert/jaune=terre) à l'aide des fiches étanches prévues. Une inversion des couleurs de fils ou une alimentation inversée pourrait endommager le boitier d'alimentation. Ne pas ouvrir le boitier. Bien serrer les presse-étoupes afin d'assurer l'étanchéité des connecteurs.

⚠ **Attention : S'assurer que l'alimentation électrique est coupée au moment du raccordement.**

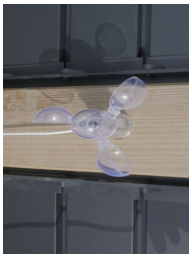

9. (option) Positionner les différents capteurs (pluie, température et vent) sur la structure de la pergola. S'assurer qu'ils seront suffisamment exposés pour détecter les variations climatiques recherchées.

L'installation doit impérativement être réalisée par un professionnel de l'électricité

SAM KIT – 6 BIS RUE DENEB 72230 MONCE-EN-BELIN – France 02 43 88 40 38 contact@sam-kit.fr www.sam-kit.fr