


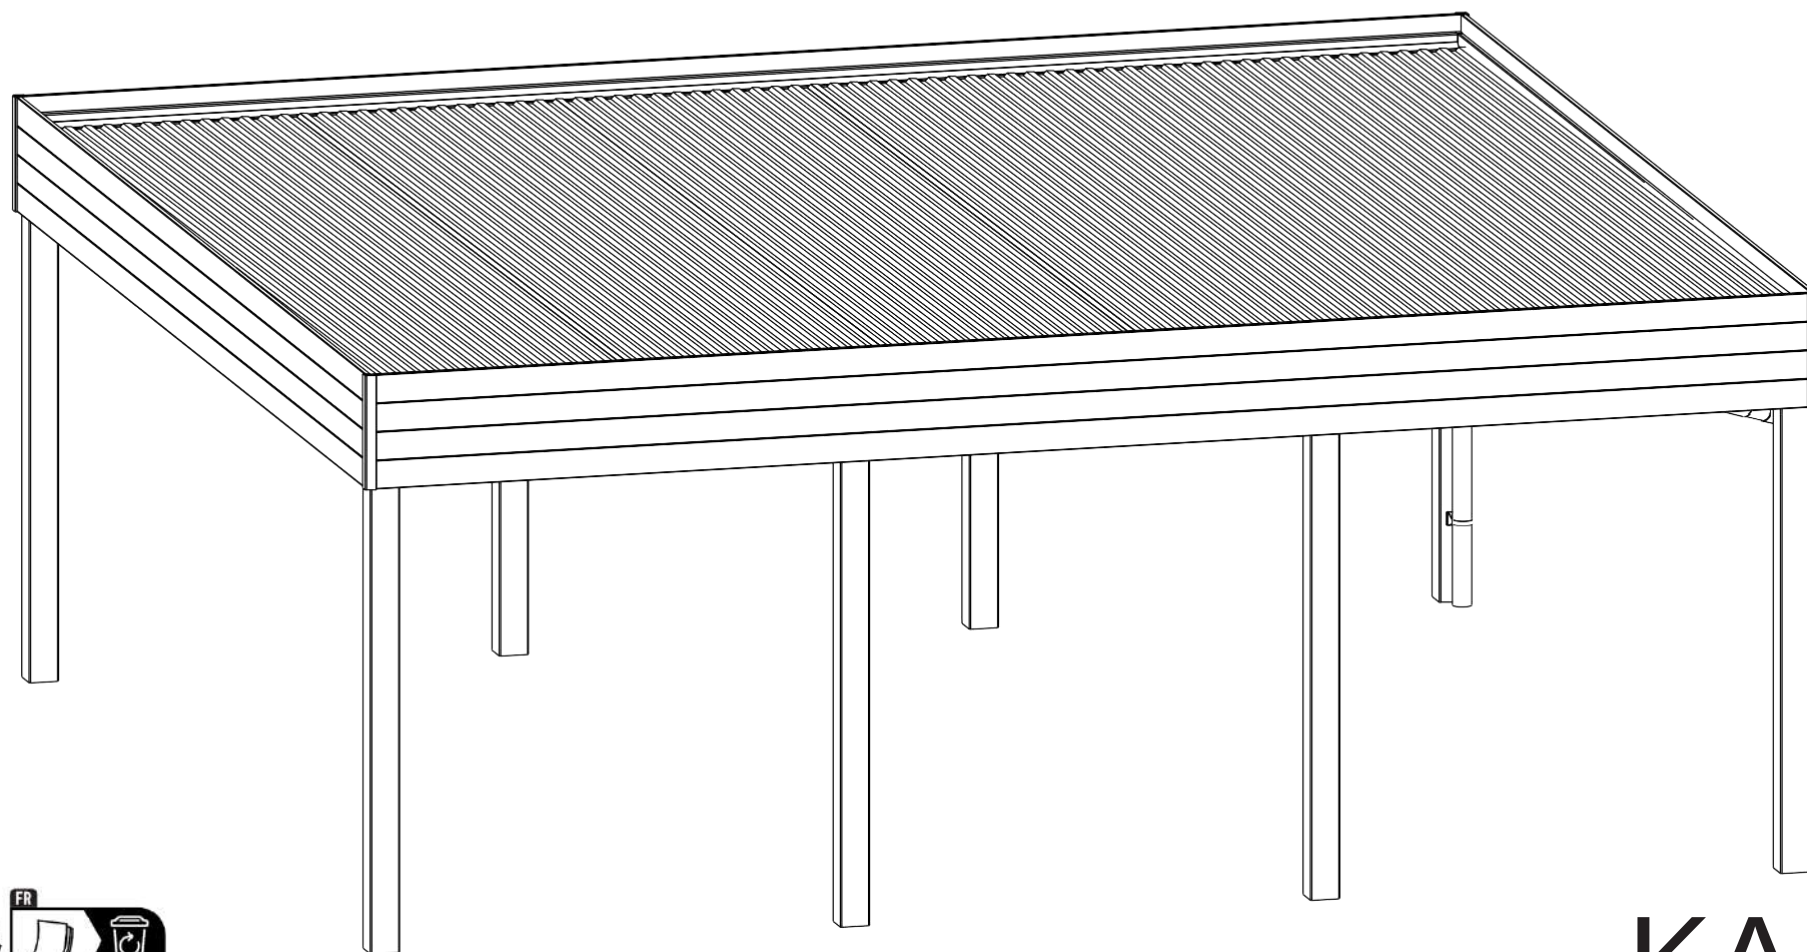
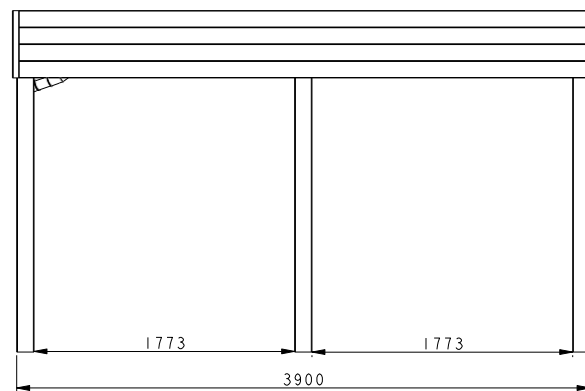
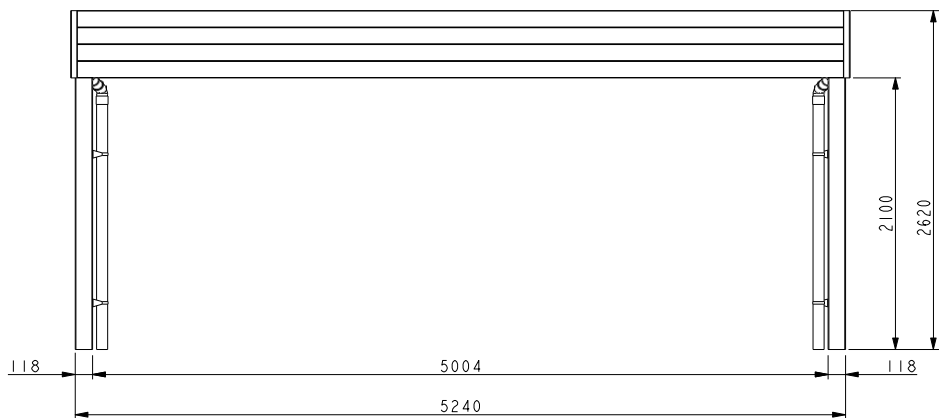


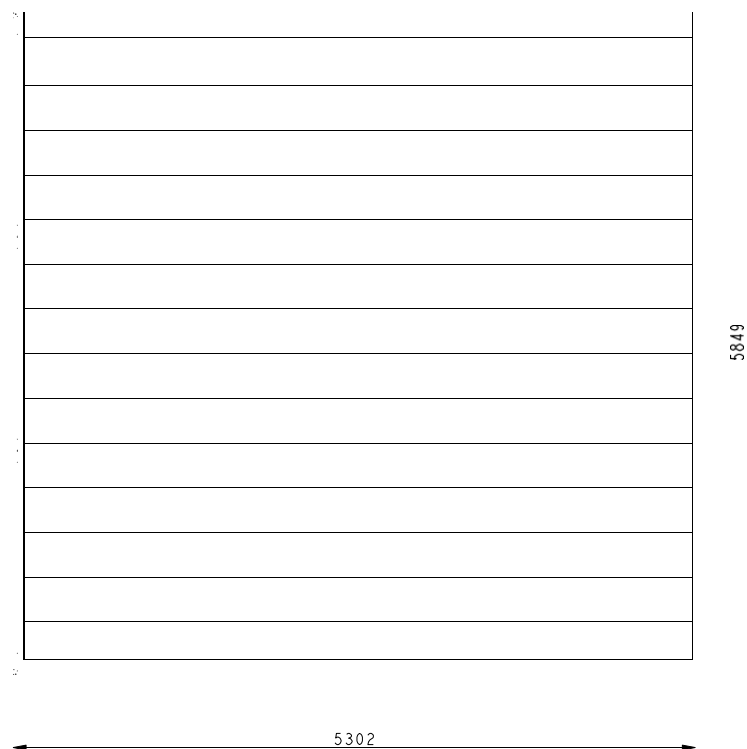




KA.2

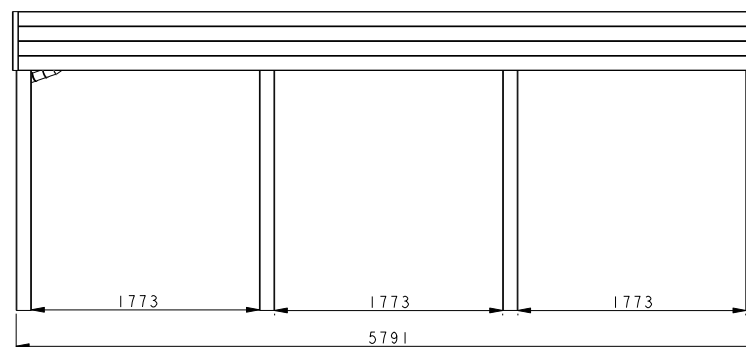




KA.22

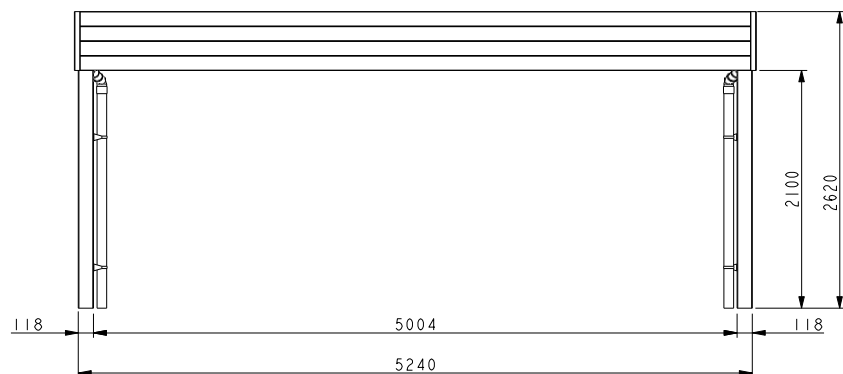

KA.23

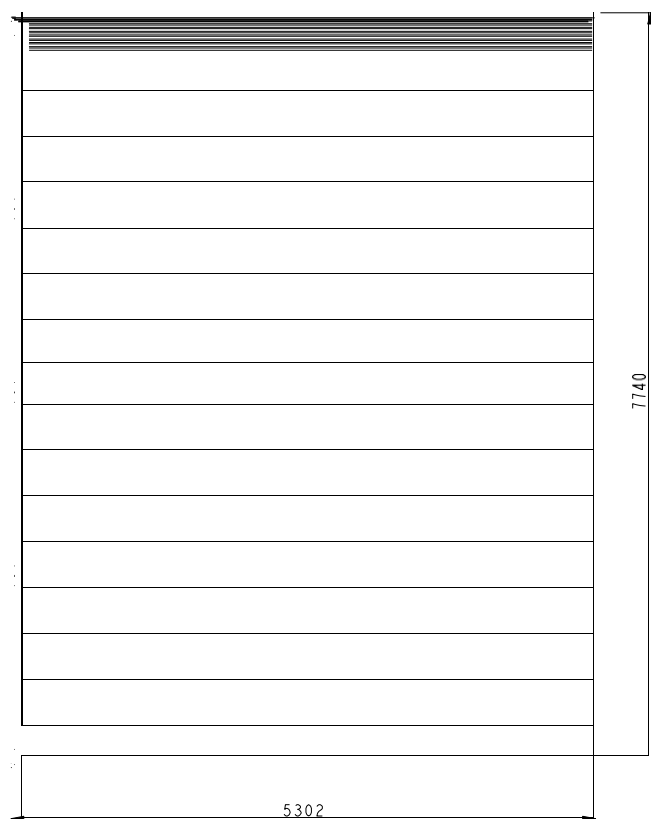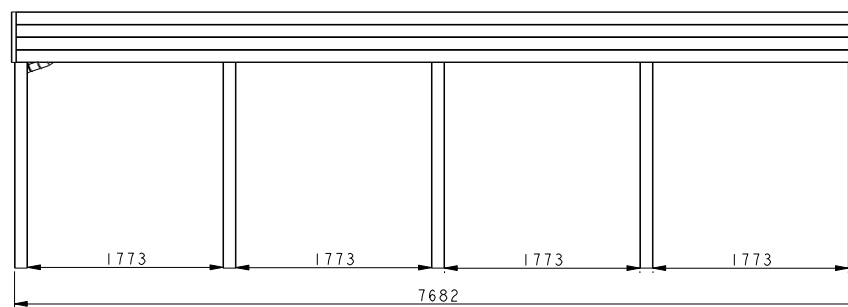
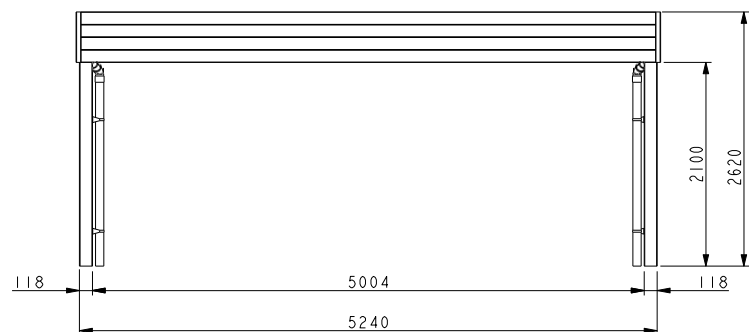


KA.24

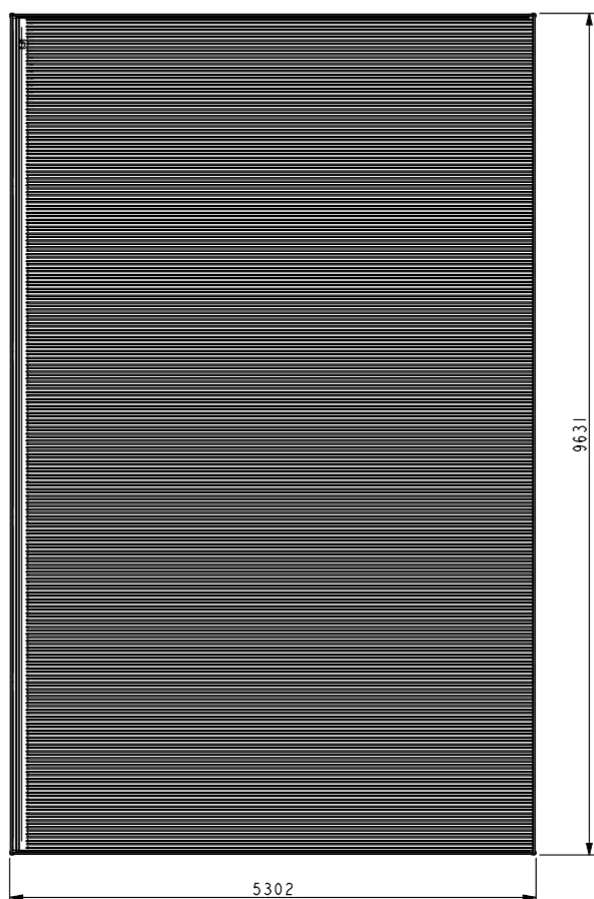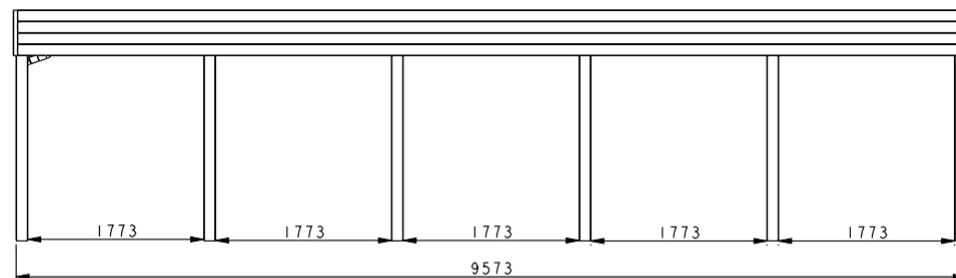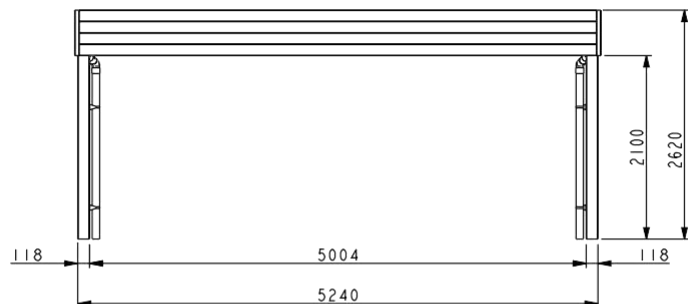


KA.25

FUNDERING
FONDATION

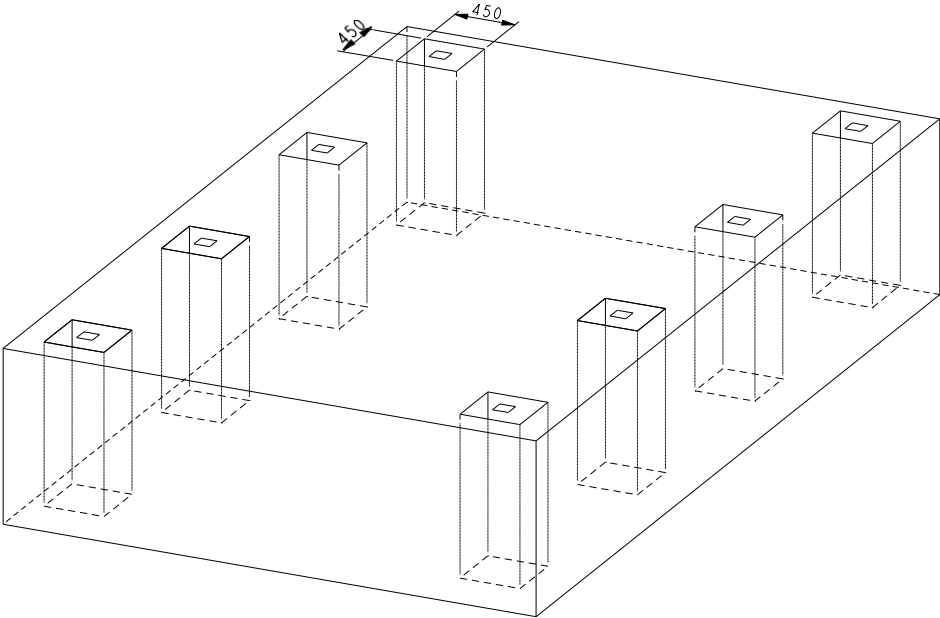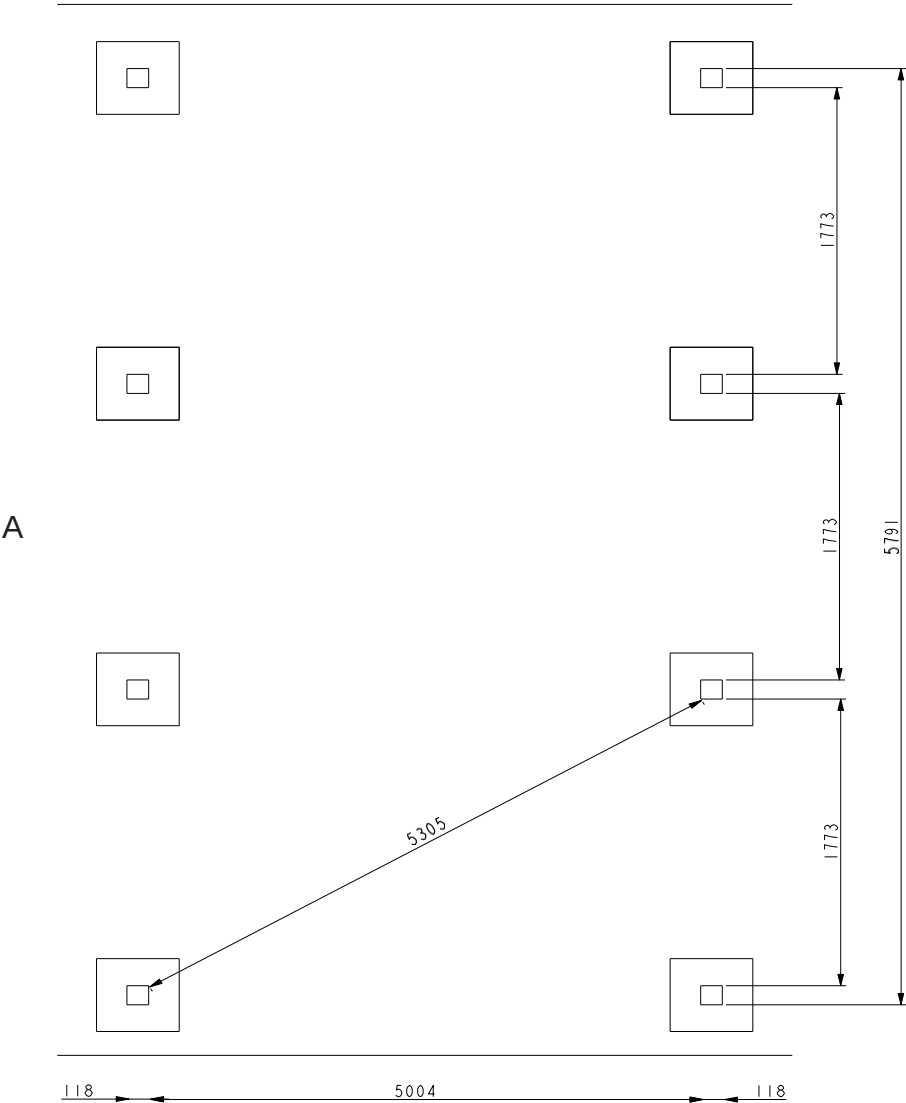


A	
KA.22	3X2
KA.23	4X2
KA.24	5X2
KA.25	6X2



FUNDERING
FONDATION

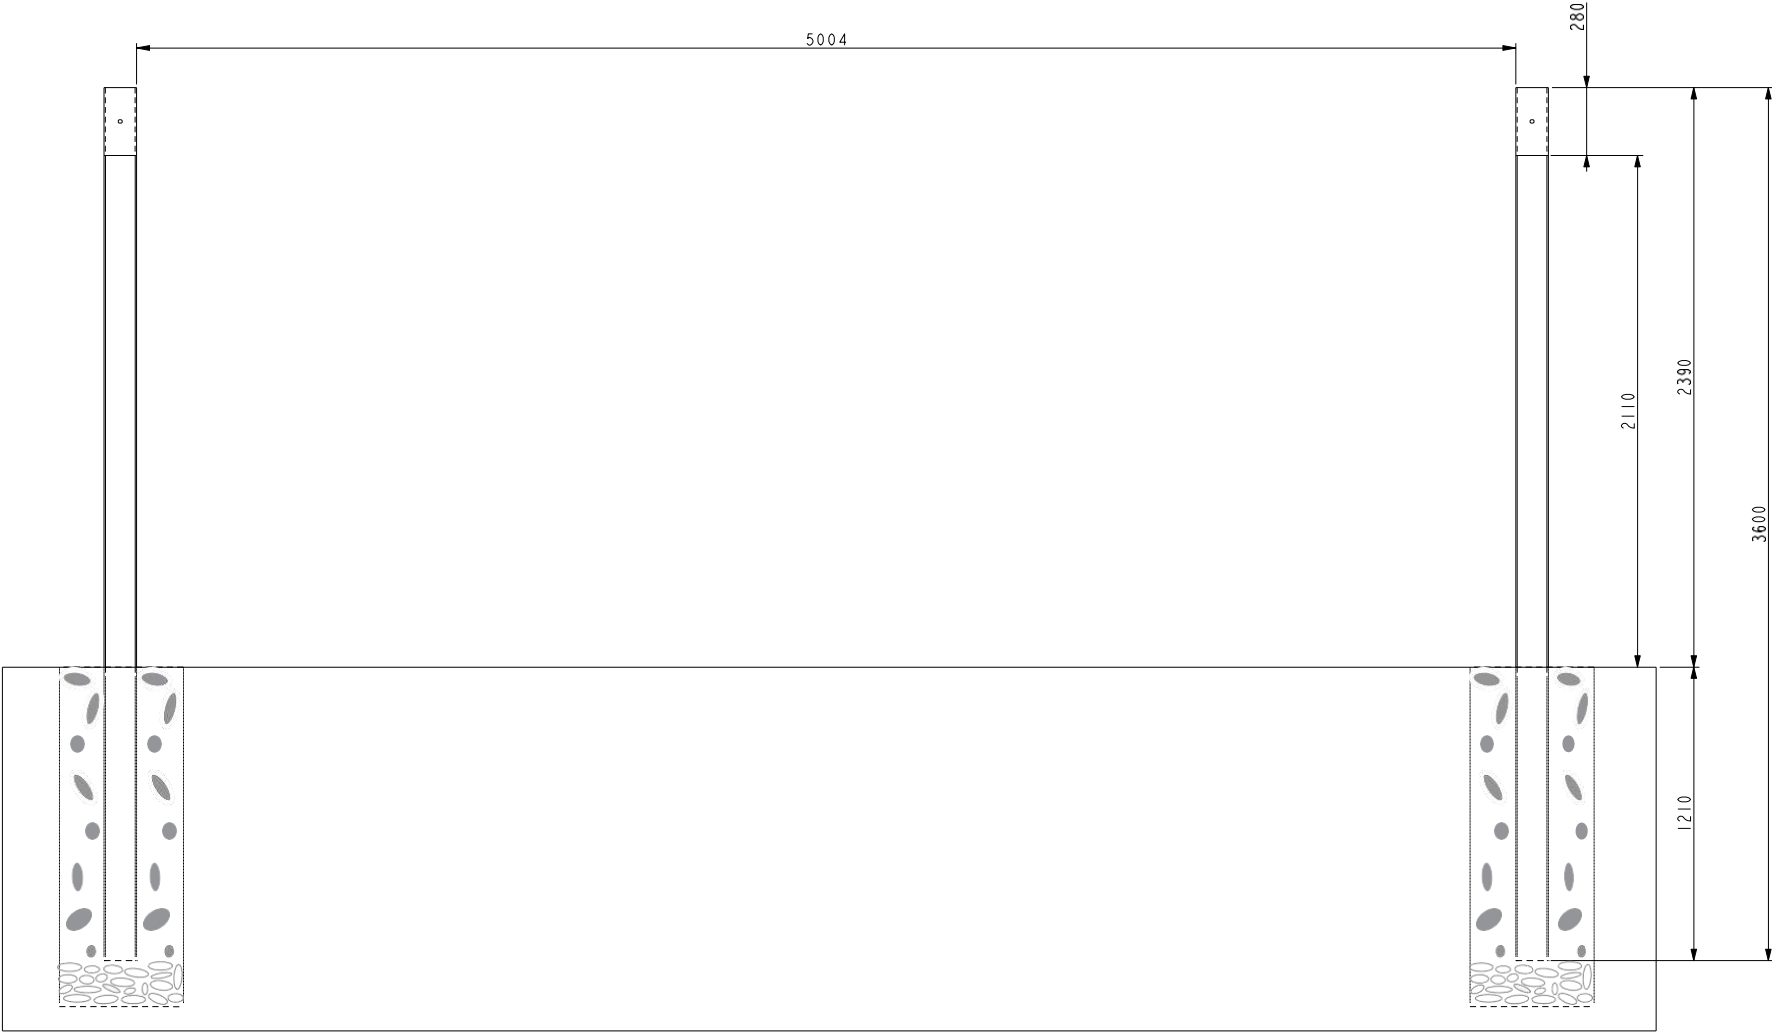



CONSTRUCTIE zonder berging
CONSTRUCTION sans abri

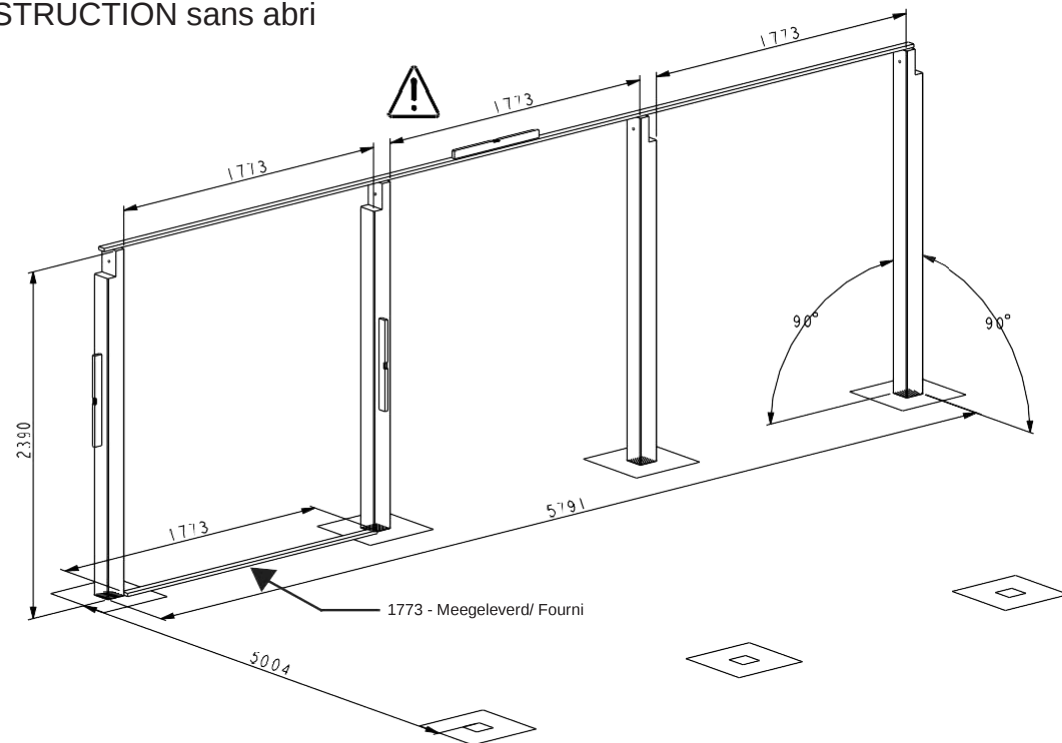

CONSTRUCTIE (met berging) p.34
CONSTRUCTION (avec abri)

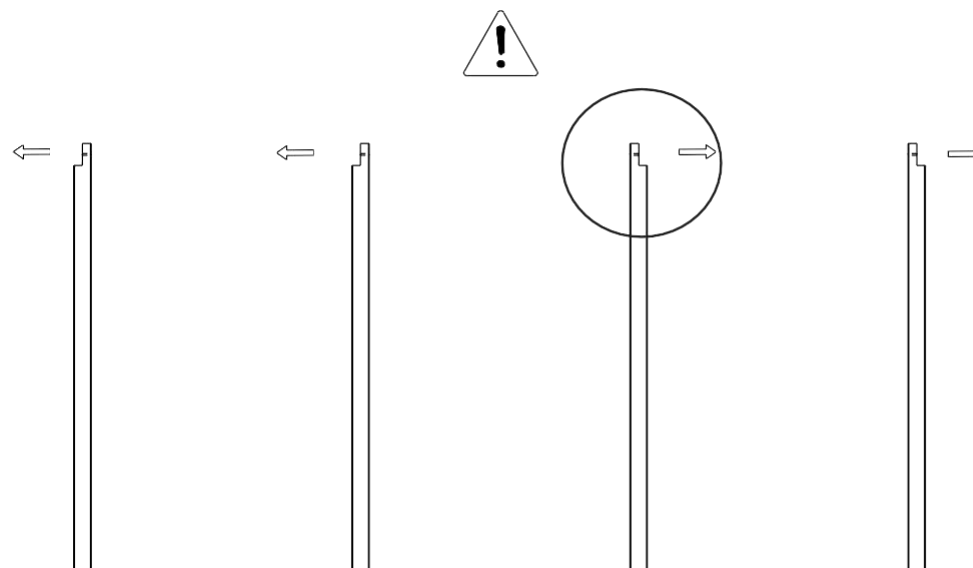
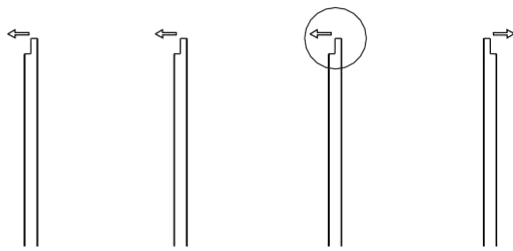


CONSTRUCTIE
CONSTRUCTION

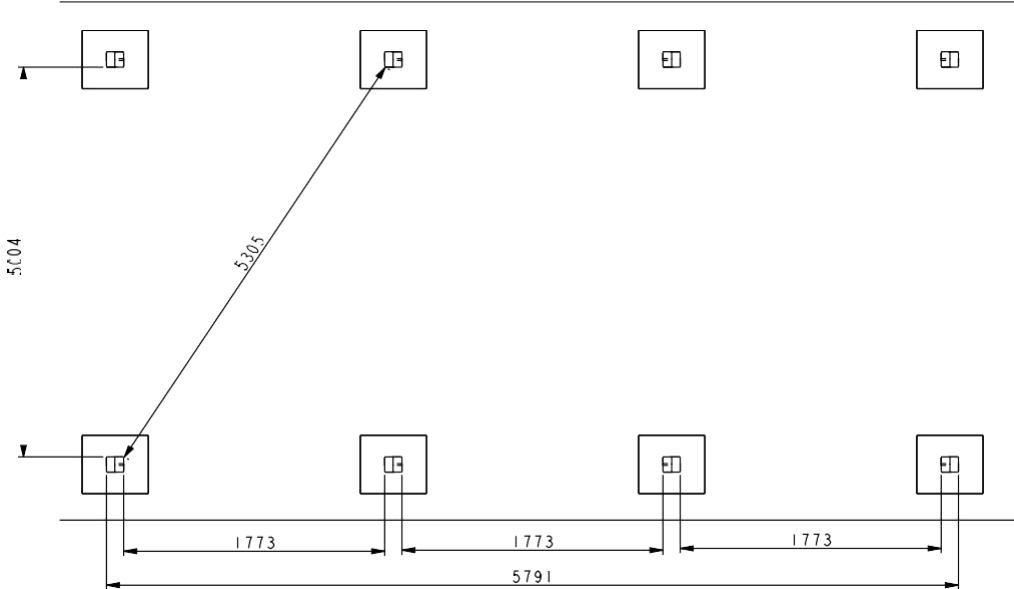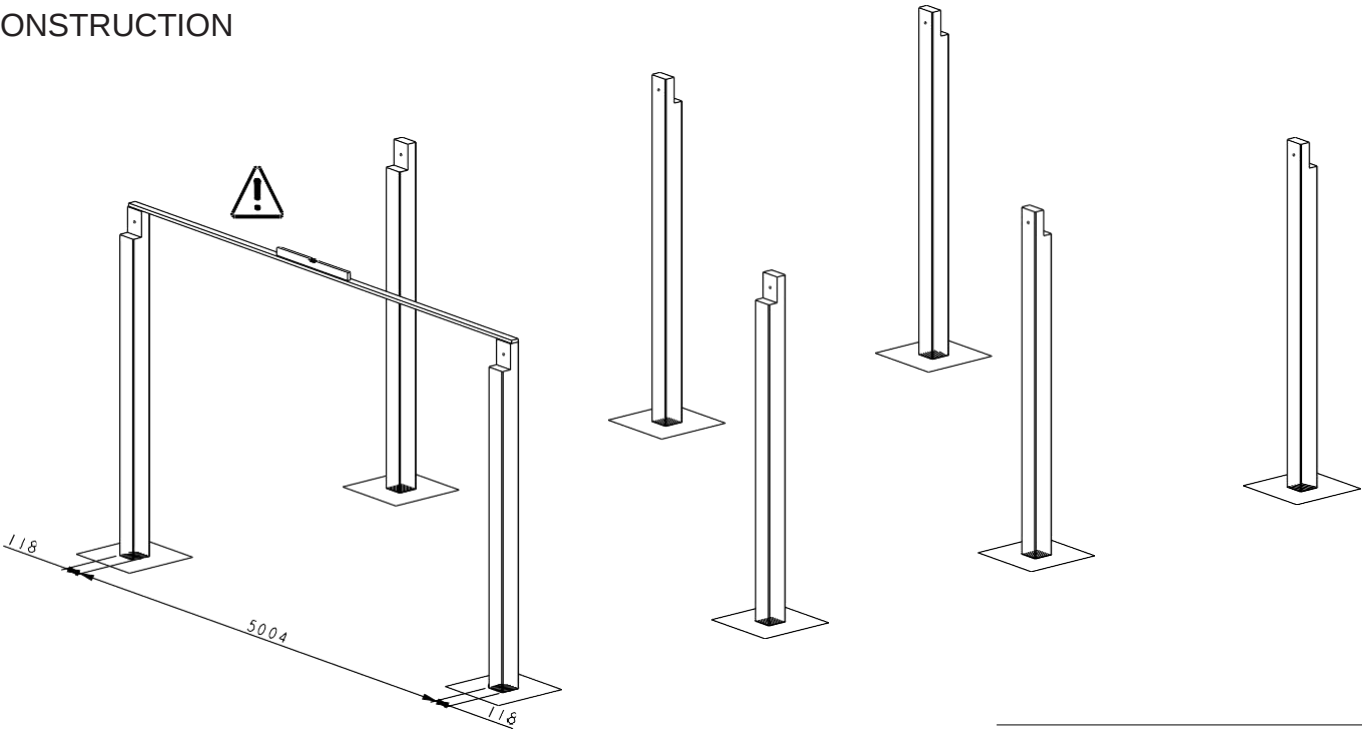


Palen	
118x118x3600	
KA.22	3X2
KA.23	4X2
KA.24	5X2
KA.25	6X2



MONTAGE liggers
MONTAGE traverses

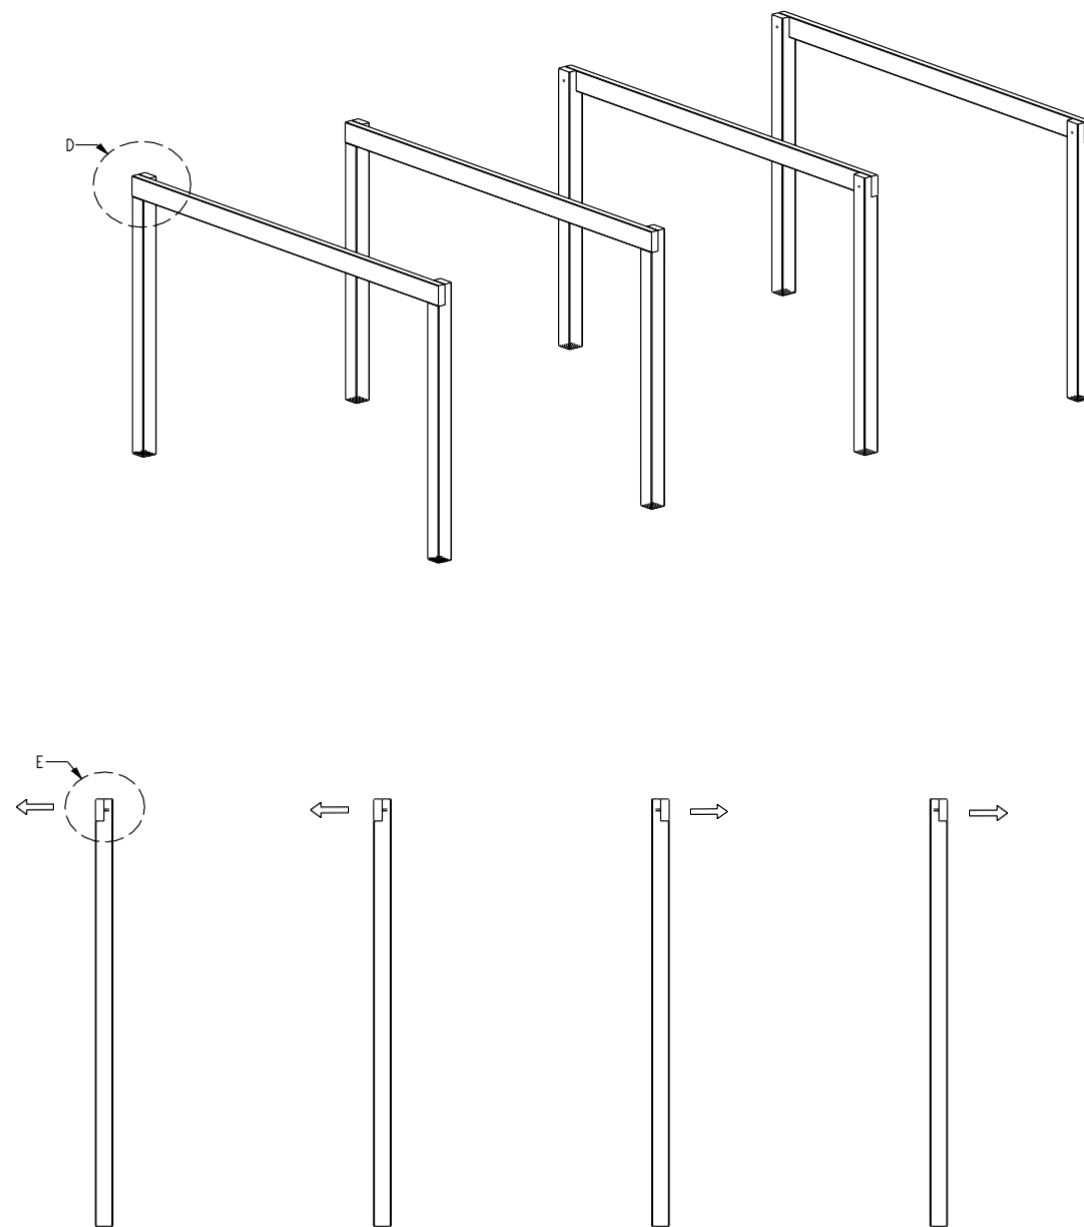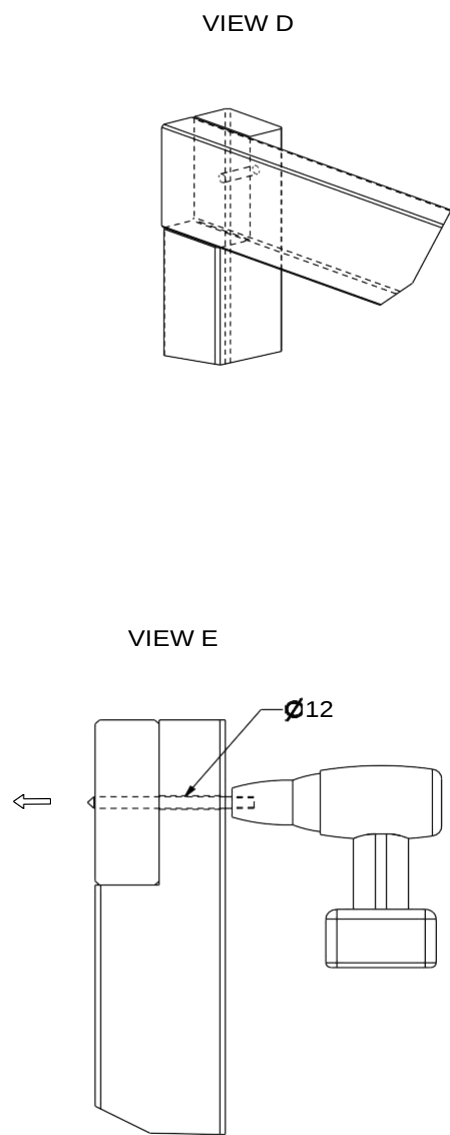

MONTAGE liggers MONTAGE traverses

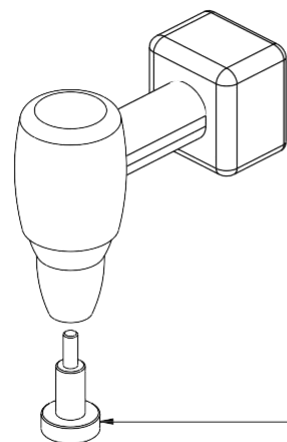





Meegeleverde forstnerboor $\varnothing 40$
Mèche à bois fourni $\varnothing 40$

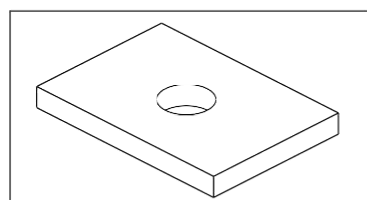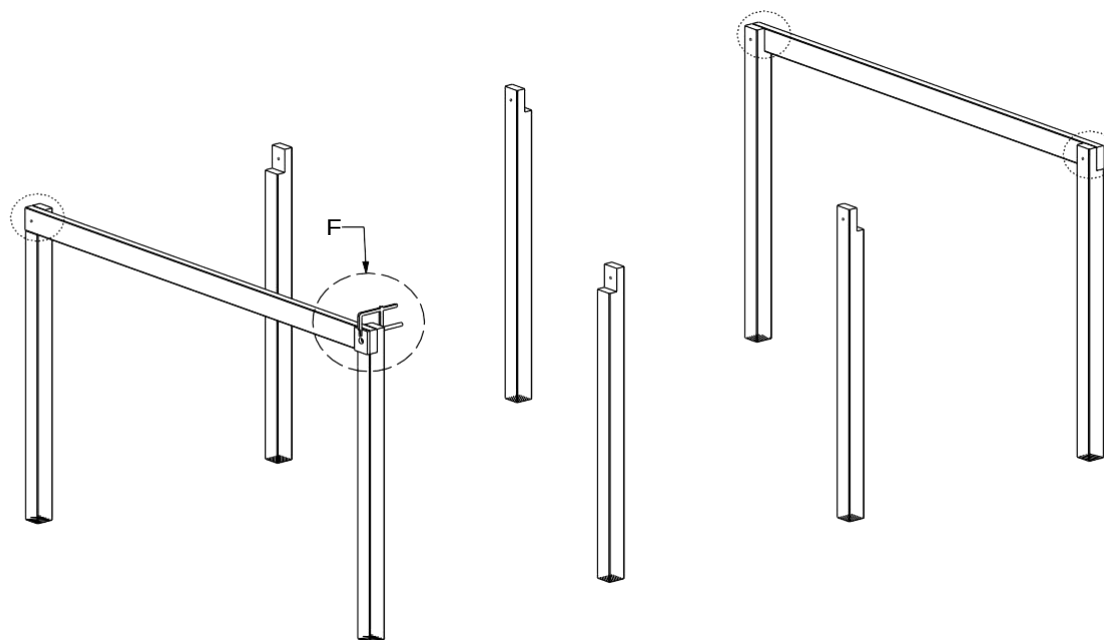

Niet meegeleverd
Non-fourni




VIEW F

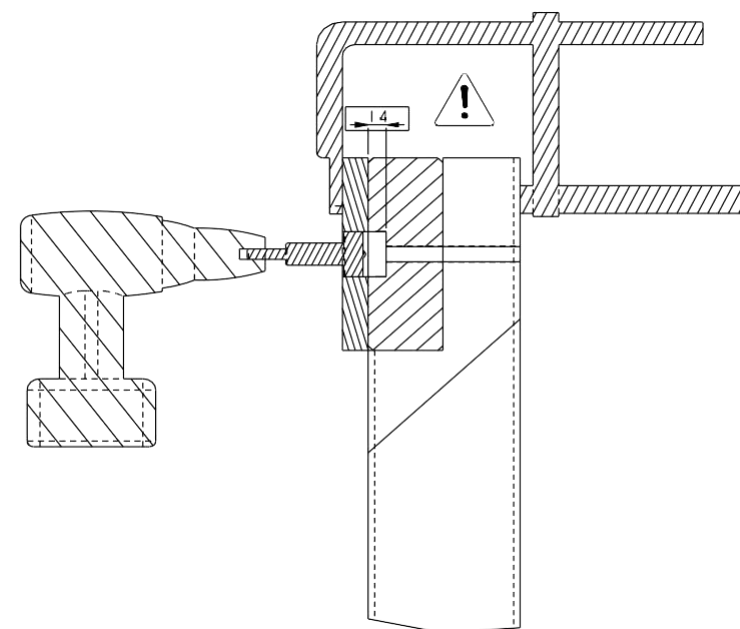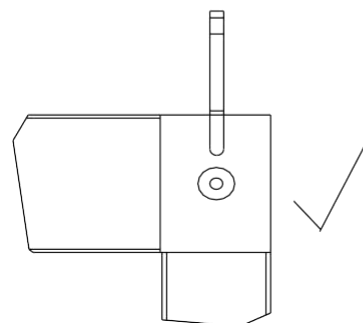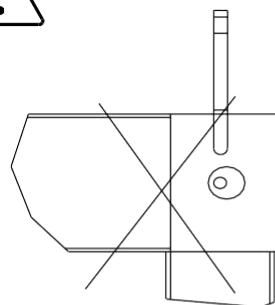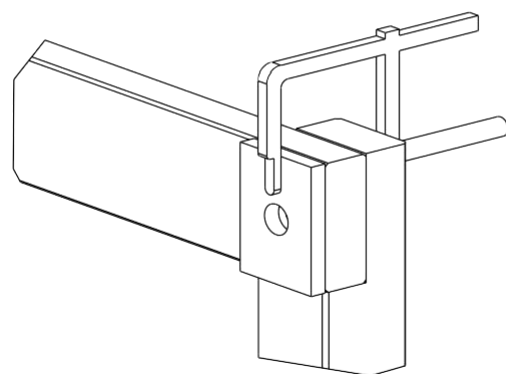


CONSTRUCTIE liggers



CONSTRUCTION traverses

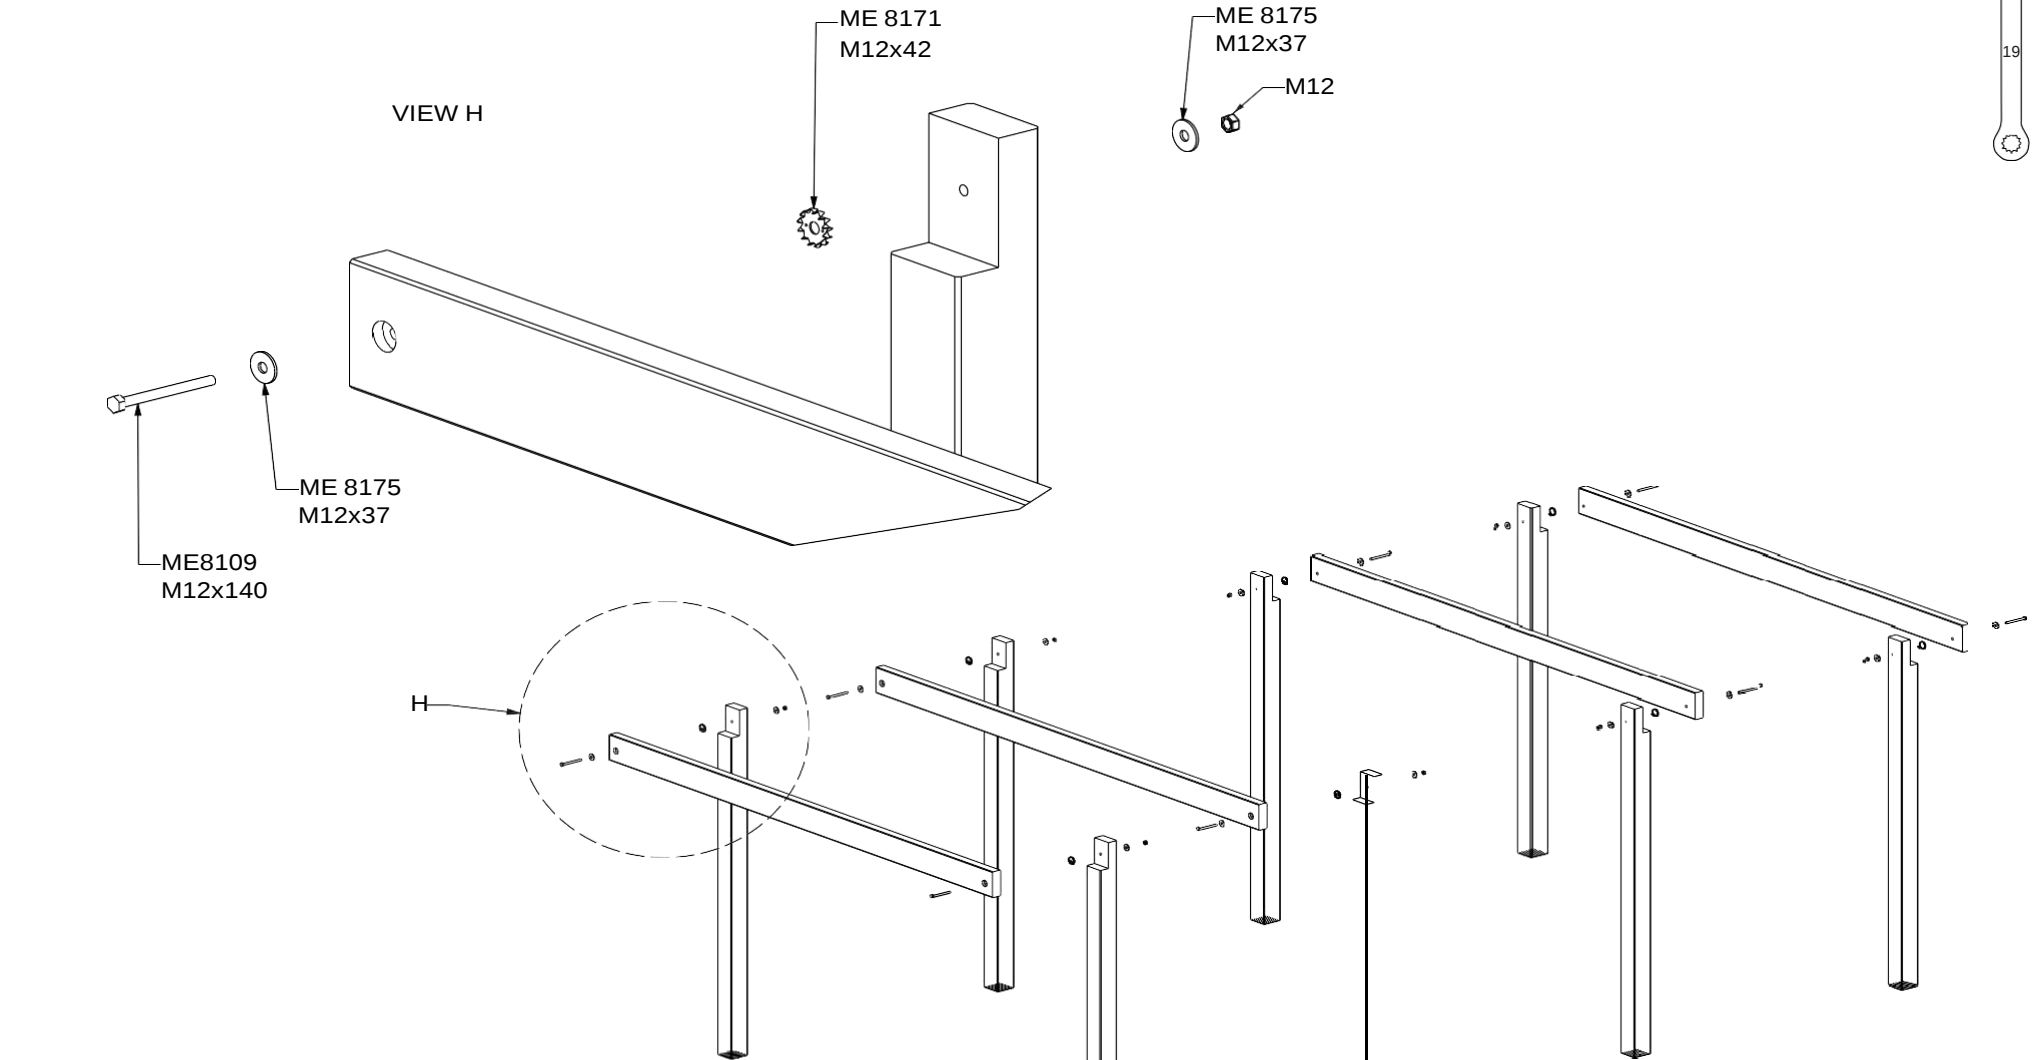

	Ligger 58x280x5240	ME8109 M12x140	ME8175 M12xØ37	M8171 M12xØ42	M12
KA.22	3	6	12	6	6
KA.23	4	8	16	8	8
KA.24	5	10	20	10	10
KA.25	6	12	24	12	12

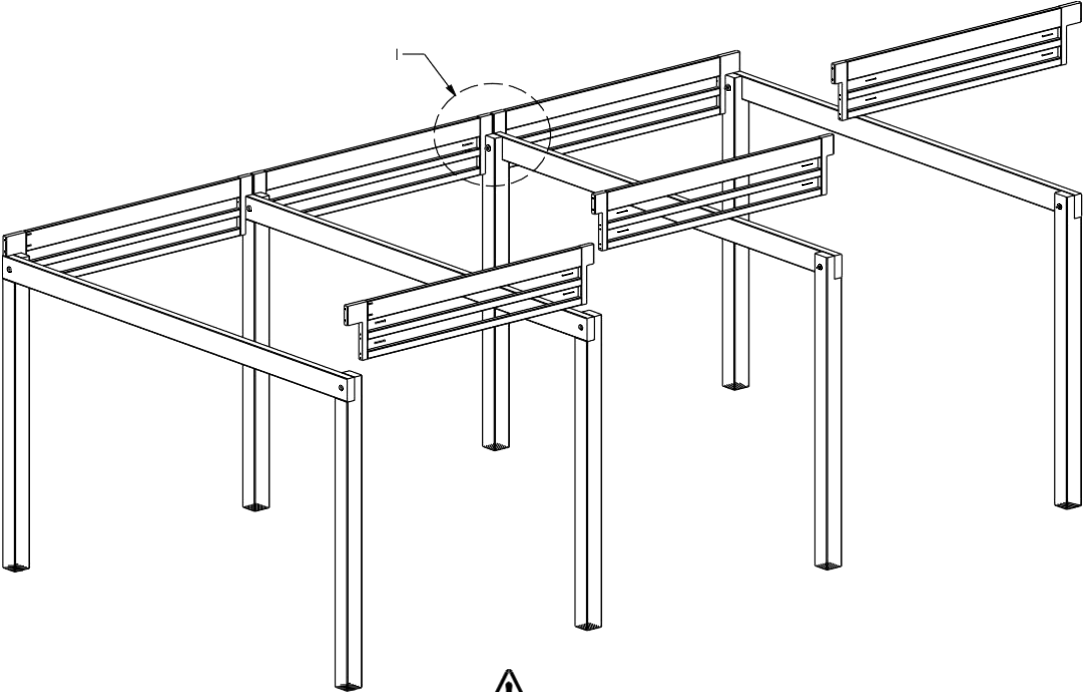


DETAIL I

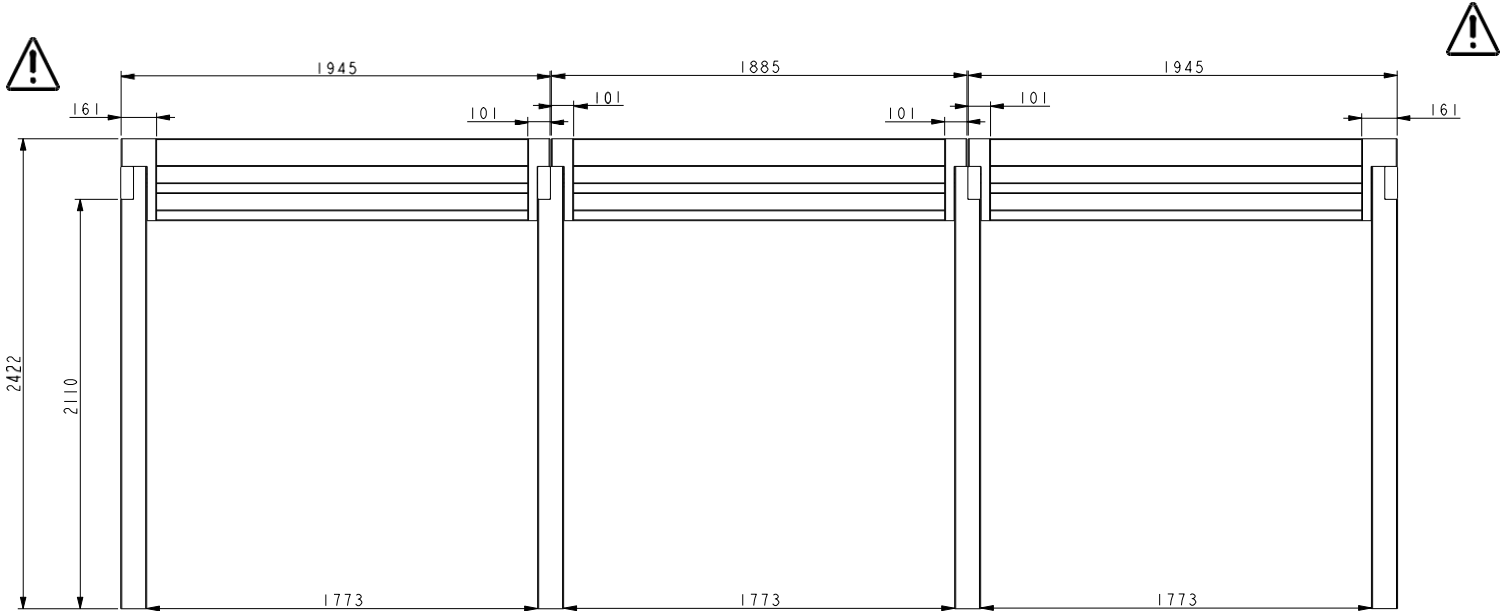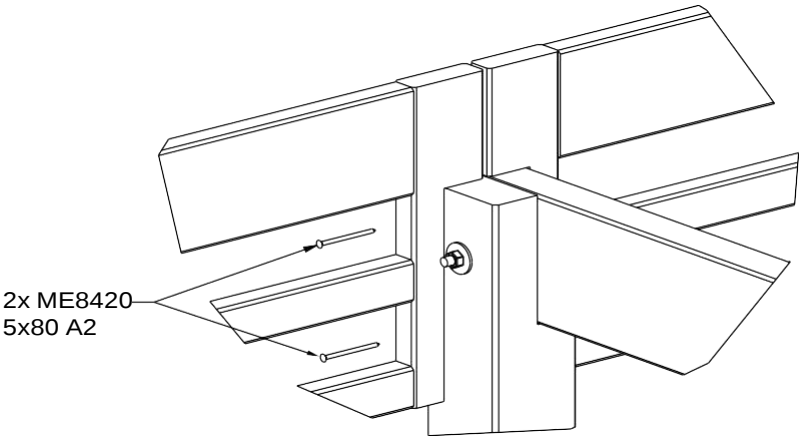


	ME8420 5x80 A2
KA.22	16
KA.23	24
KA.24	32
KA.25	40

MONTAGE gout
MONTGAGE gouttière

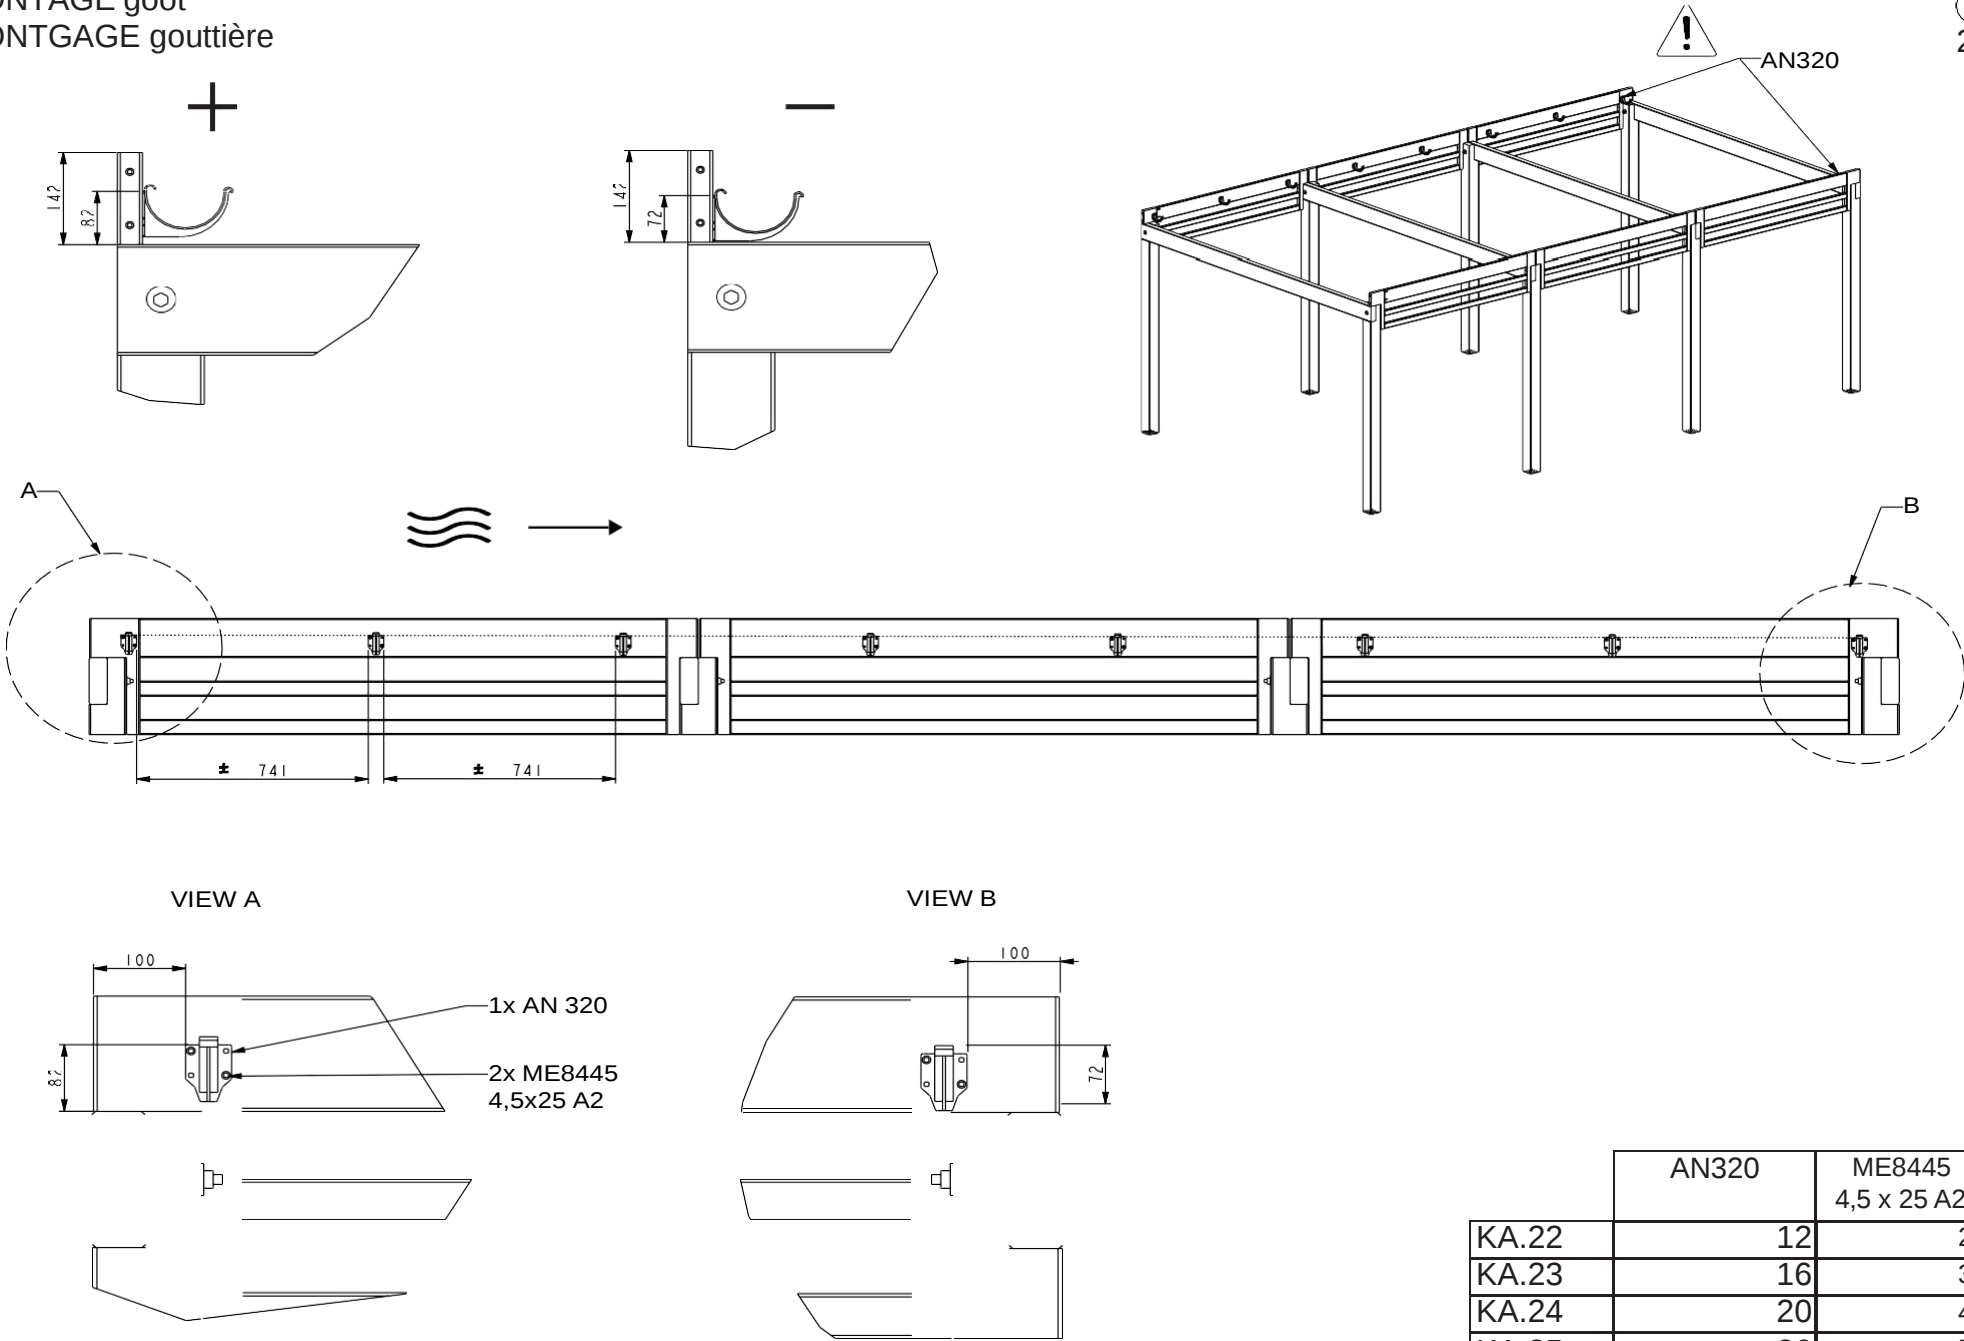


	AN320	ME8445 4,5 x 25 A2
KA.22	12	24
KA.23	16	32
KA.24	20	40
KA.25	26	52


MONTAGE daksparren MONTAGE chevrons

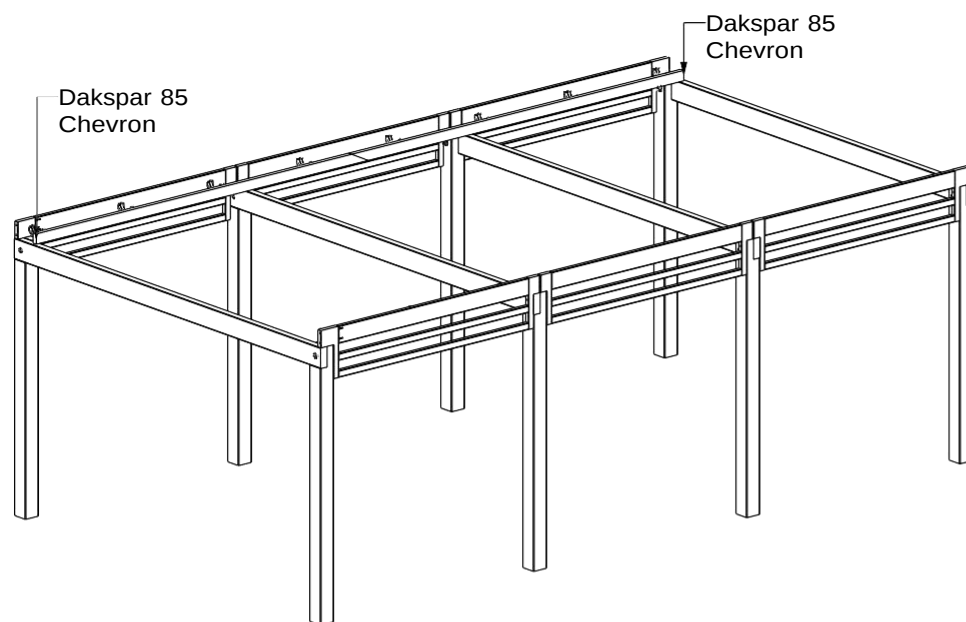

TEKEN DE POSITIE VAN DE LIGGERS AF OP DE DAKSPAR
MARQUEZ LA POSITION DES TRAVERSES SUR LES CHEVRONS

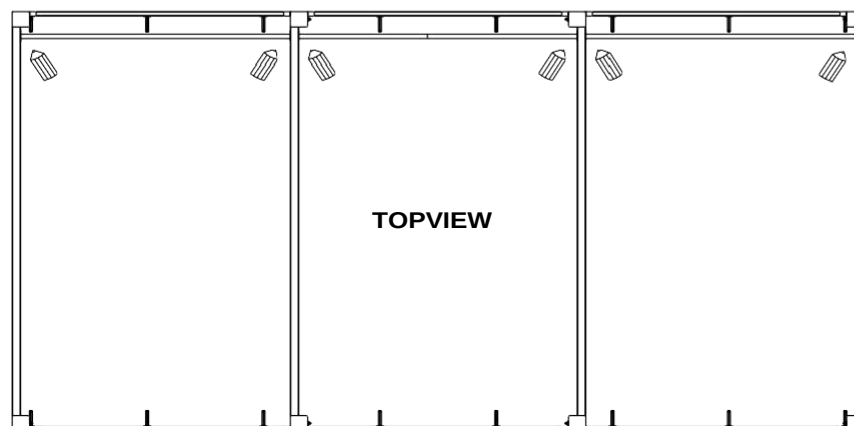


21

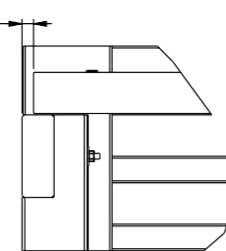

VIEW C



21

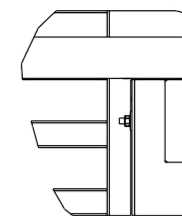


VIEW K




K

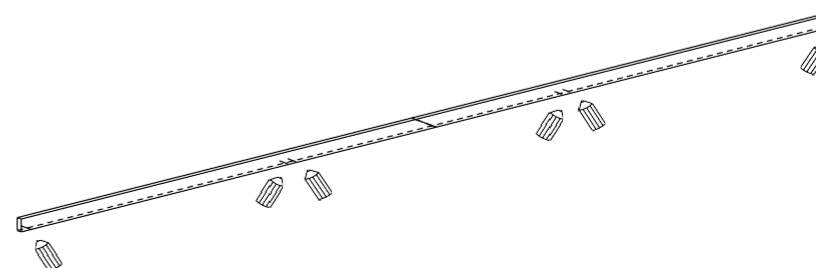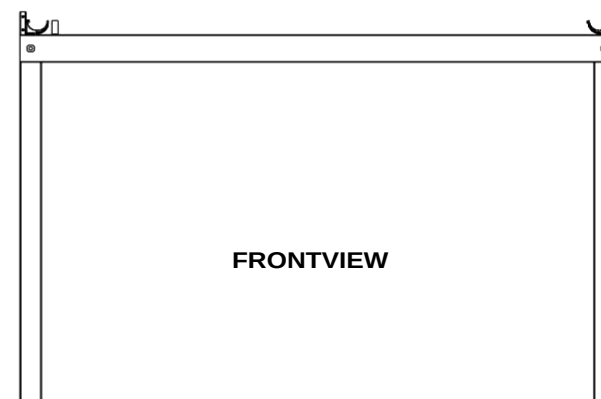


KA.22




KA.23

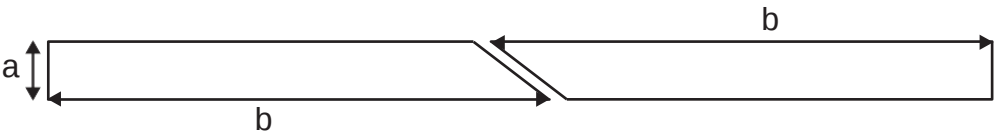

KA.24

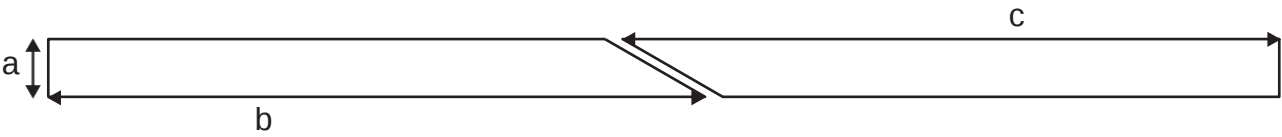


KA.25

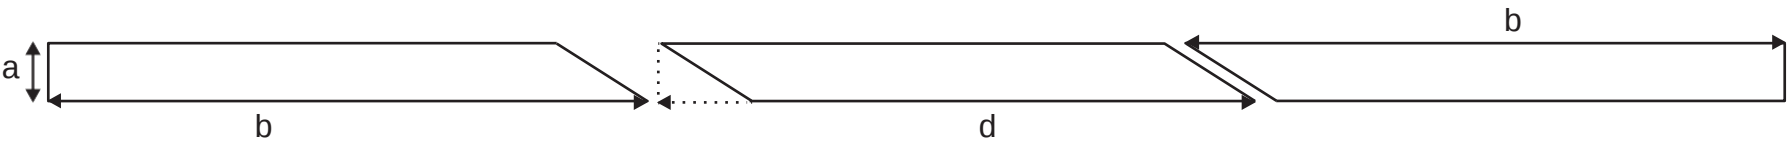

			KA.22	KA.23	KA.24		KA.25	
			1xb	2xb	1xb	1xc	2xb	1xd
a	85	X2	3858	2948	4156	3631	2948	3929
	93	X2	3858	2955	4156	3645	2955	3943
	105	X2	3858	2965	4156	3665	2965	3963
	117	X2	3858	2976	4156	3686	2976	3984
	129		3858	2986	4156	3707	2986	4007



Teken de positie van de liggers af op de daksparren.
 Marquez la position des traverses sur les chevrons.

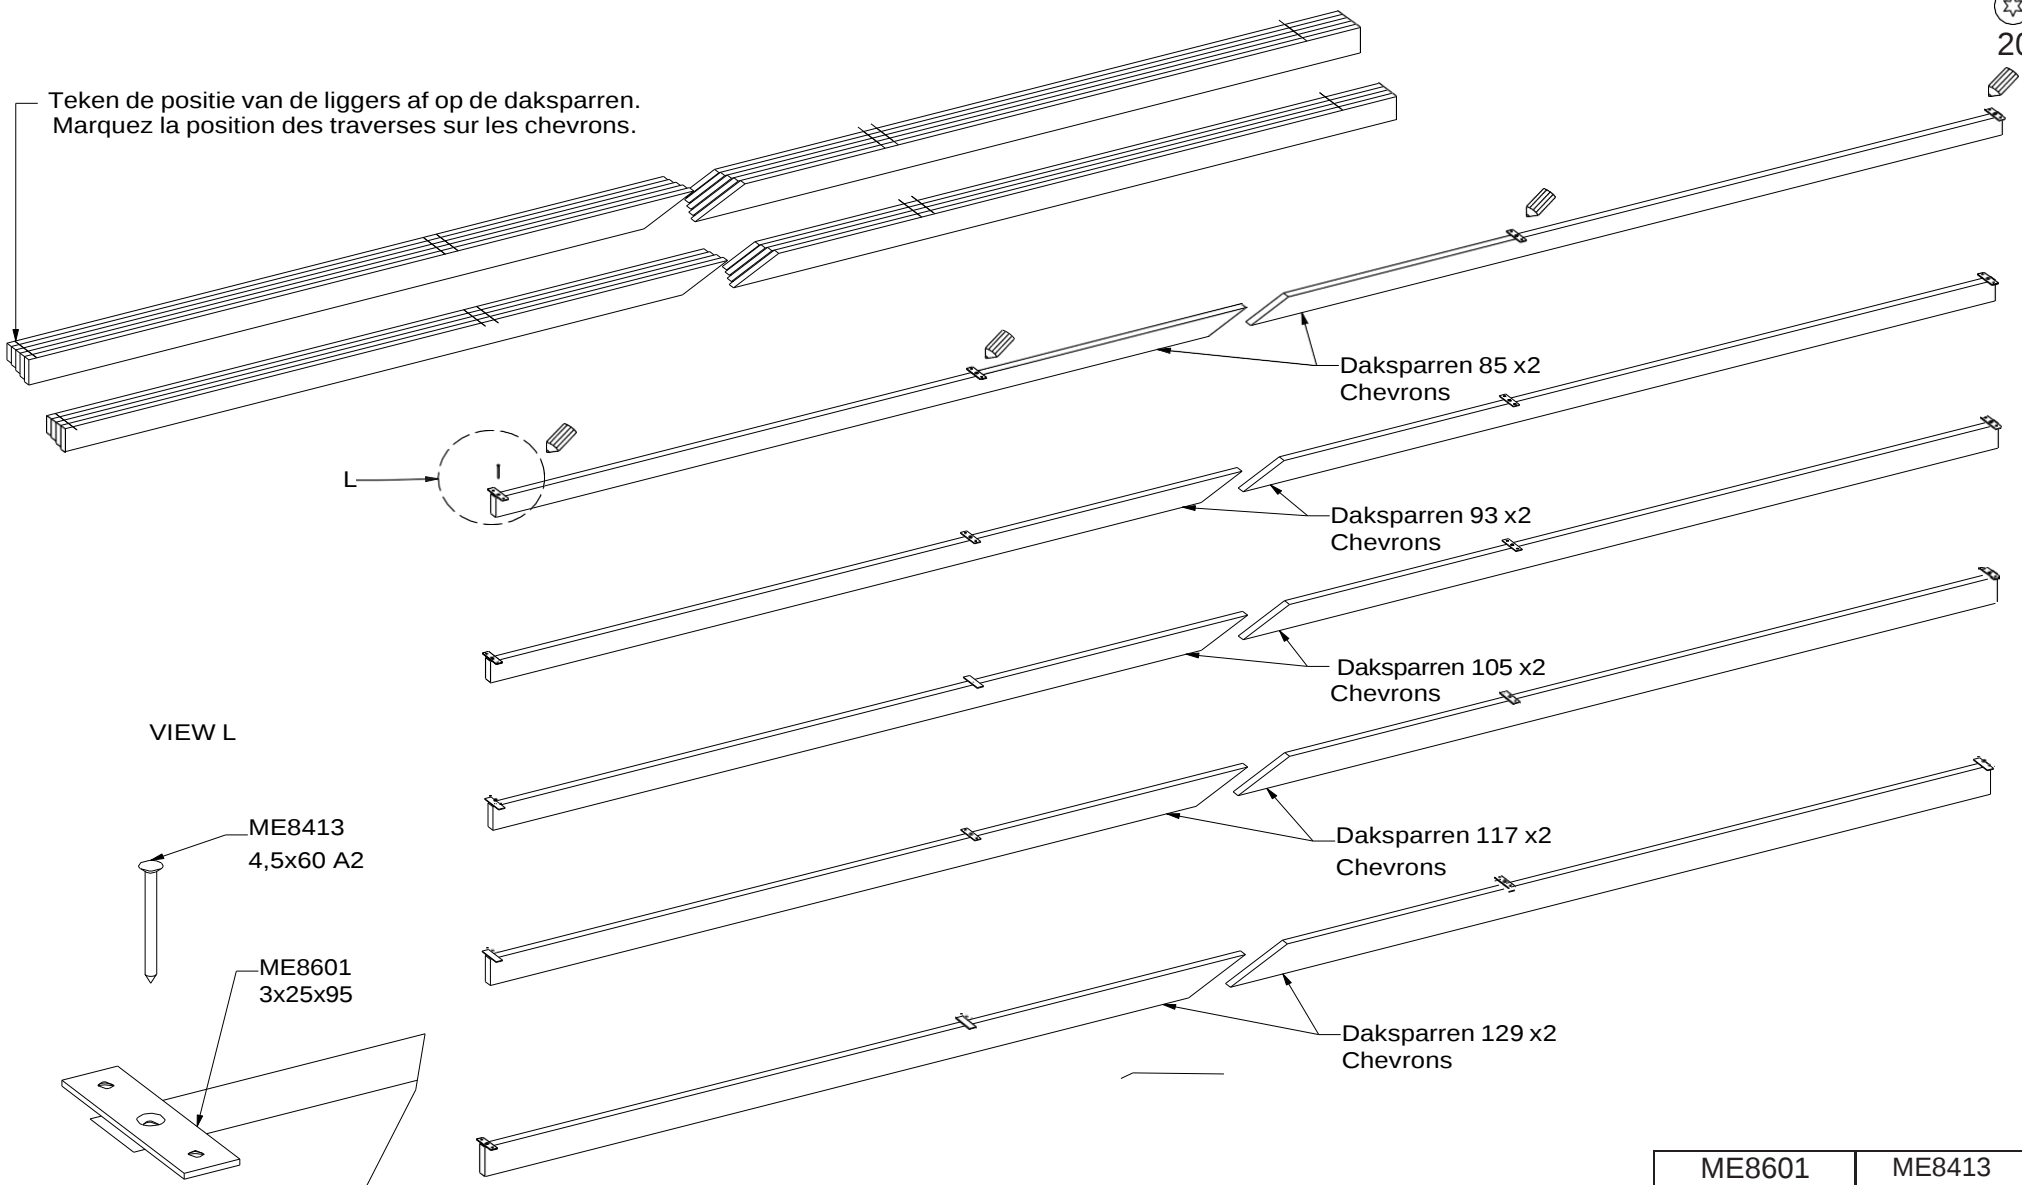

VIEW L


ME8413
 4,5x60 A2

ME8601
 3x25x95

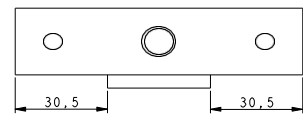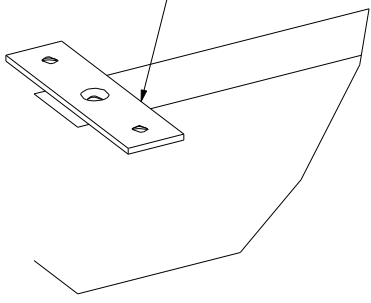


	ME8601 3x25x95	ME8413 4,5x60 A2
KA.22	27	27
KA.23	36	36
KA.24	45	45
KA.25	54	54

MONTAGE daksparren
MONTAGE chevrons

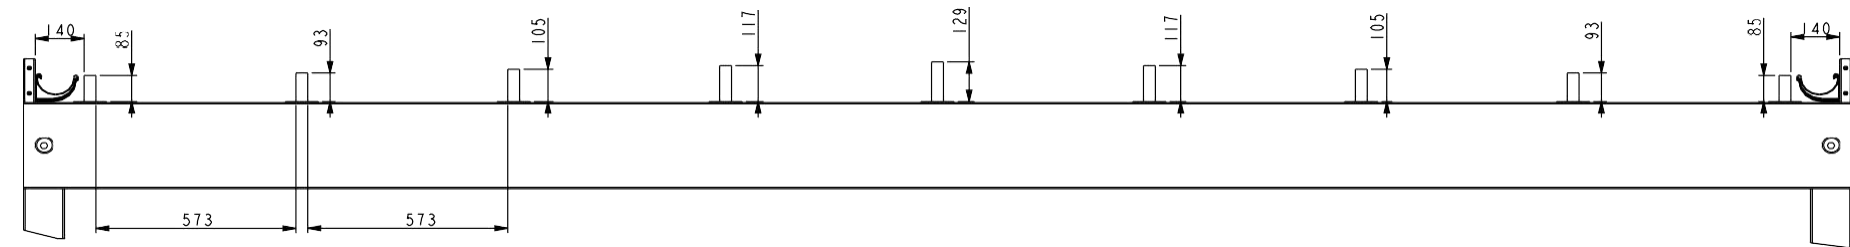

VIEW N



2x ME8420
5x80 A2

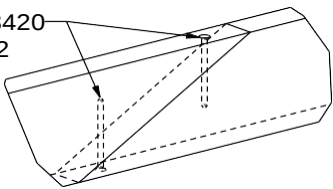

VIEW M


2x ME8413
4,5x60 A2

ME8601
3x25x95

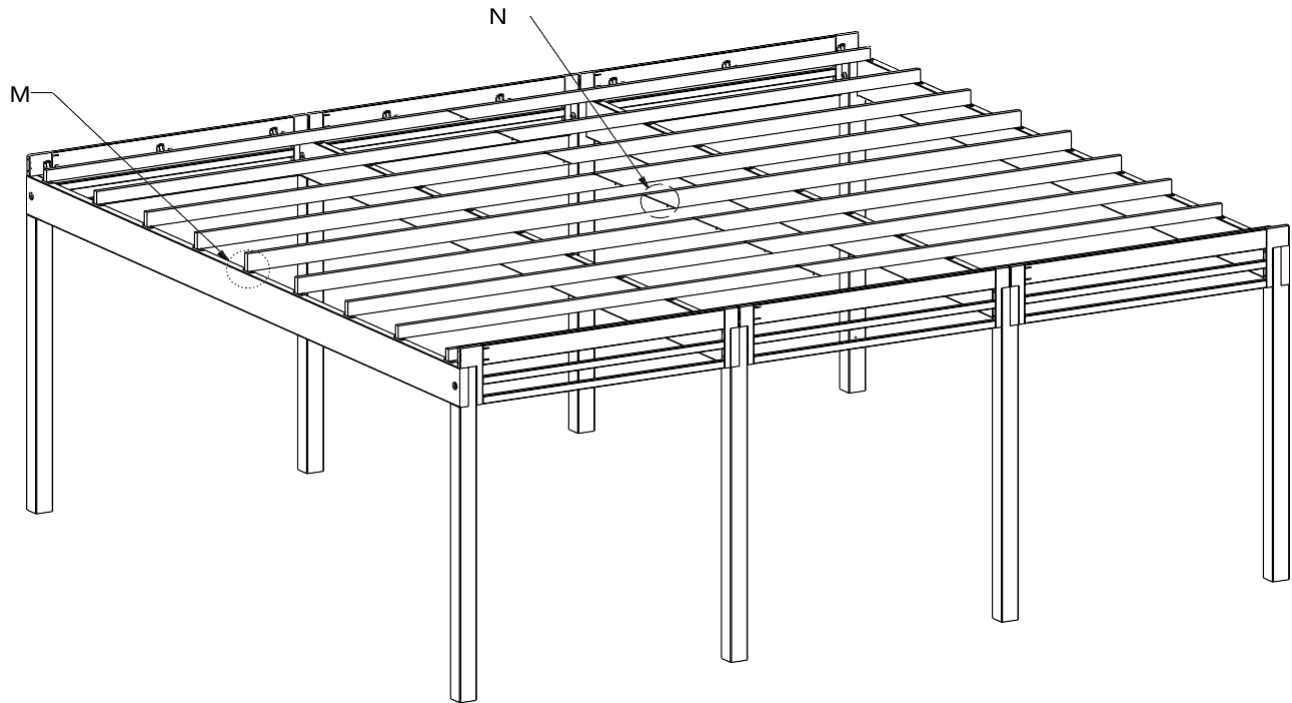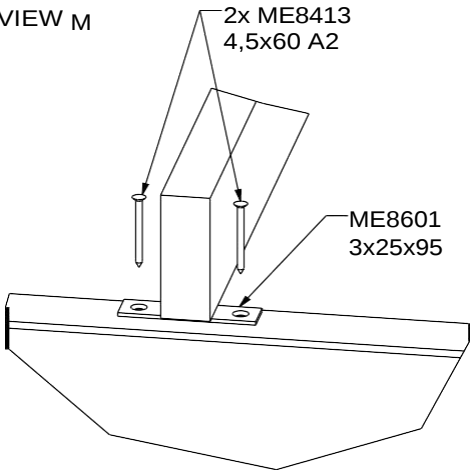


	ME8413 4,5x60 A2	ME8420 5x80 A2
KA.22	54	0
KA.23	72	18
KA.24	90	18
KA.25	108	36

MONTAGE lat voor dakafwerking
MONTAGE support de rive

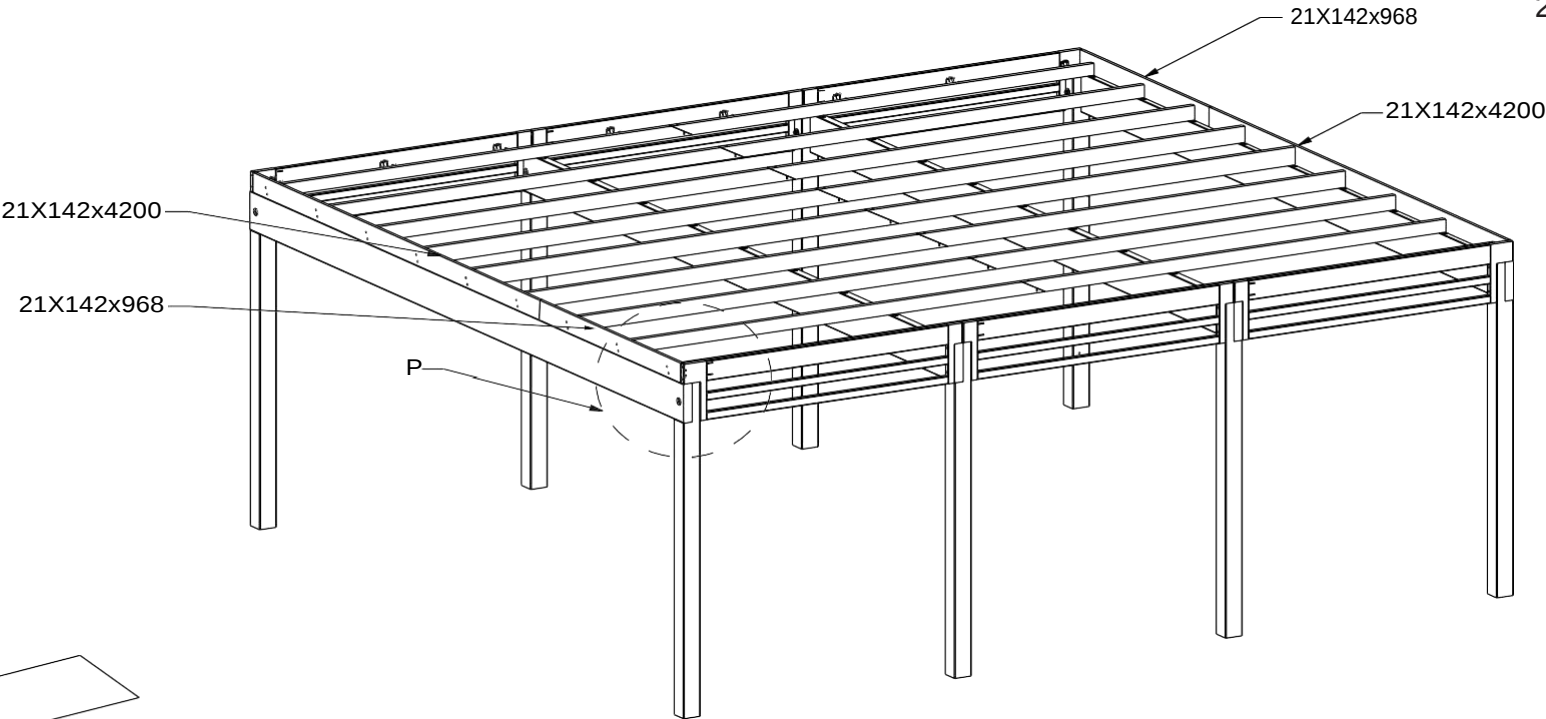


VIEW P



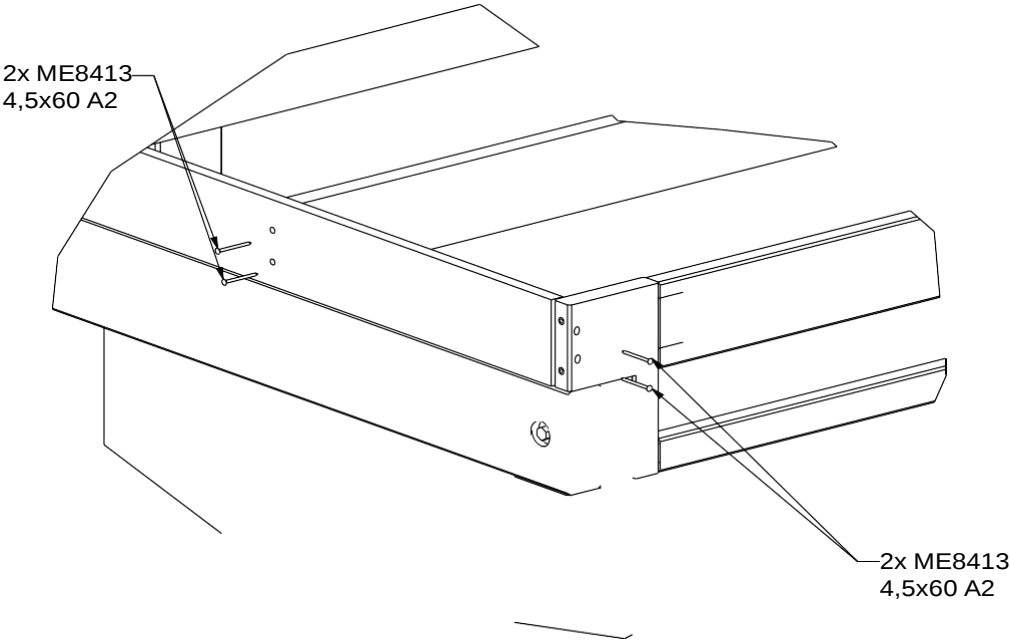


	ME8413 4,5x60 A2	21x142x4068	21x142x968
KA.22	28	2	2
KA.23	28	2	2
KA.24	28	2	2
KA.25	28	2	2

GOOT SAMENSTELLING
ASSEMBLAGE gouttière

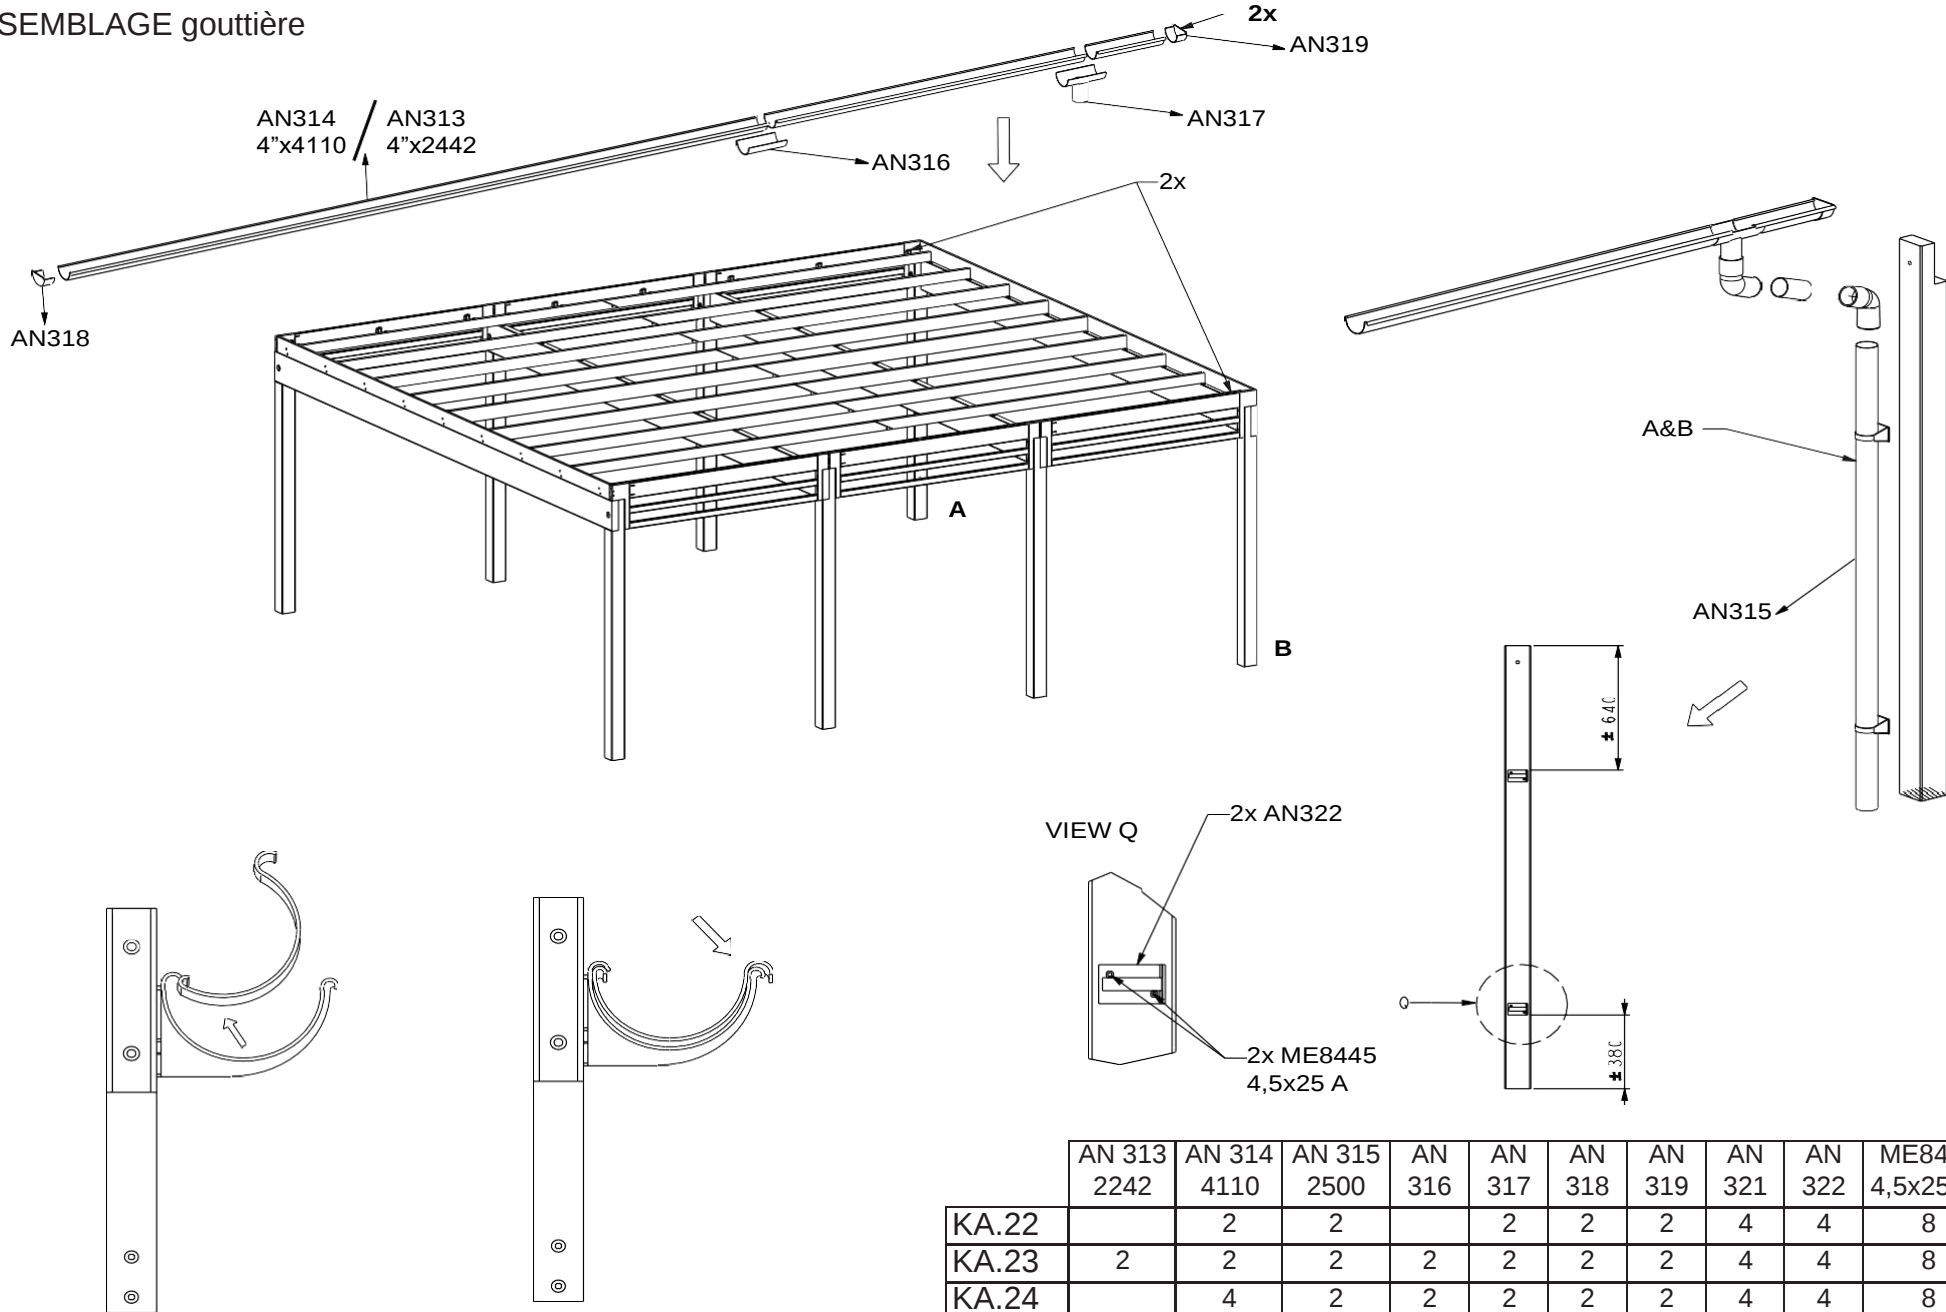


	AN 313 2242	AN 314 4110	AN 315 2500	AN 316	AN 317	AN 318	AN 319	AN 321	AN 322	ME8445 4,5x25 A2
KA.22		2	2		2	2	2	4	4	8
KA.23	2	2	2	2	2	2	2	4	4	8
KA.24		4	2	2	2	2	2	4	4	8
KA.25	2	4	2	4	2	2	2	4	4	8

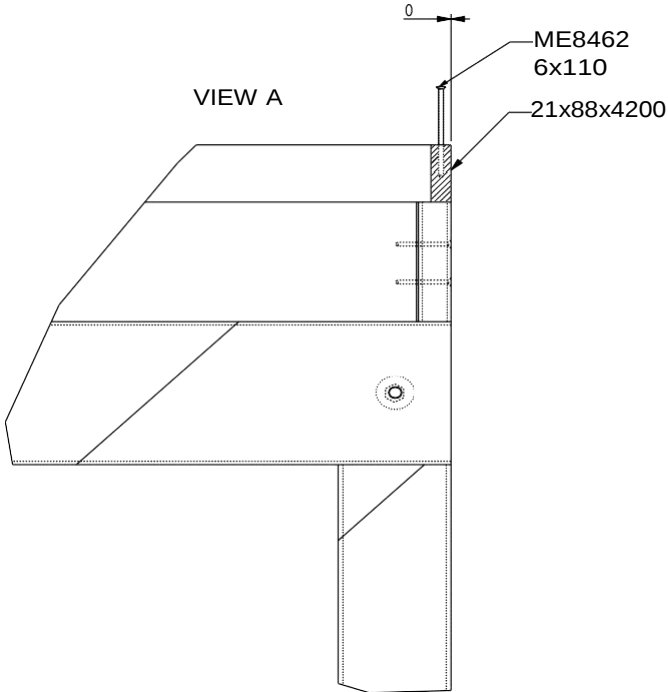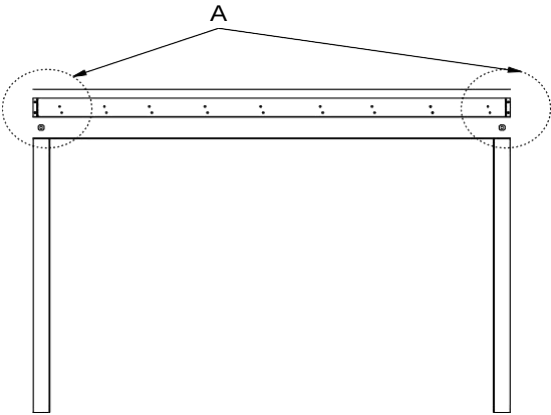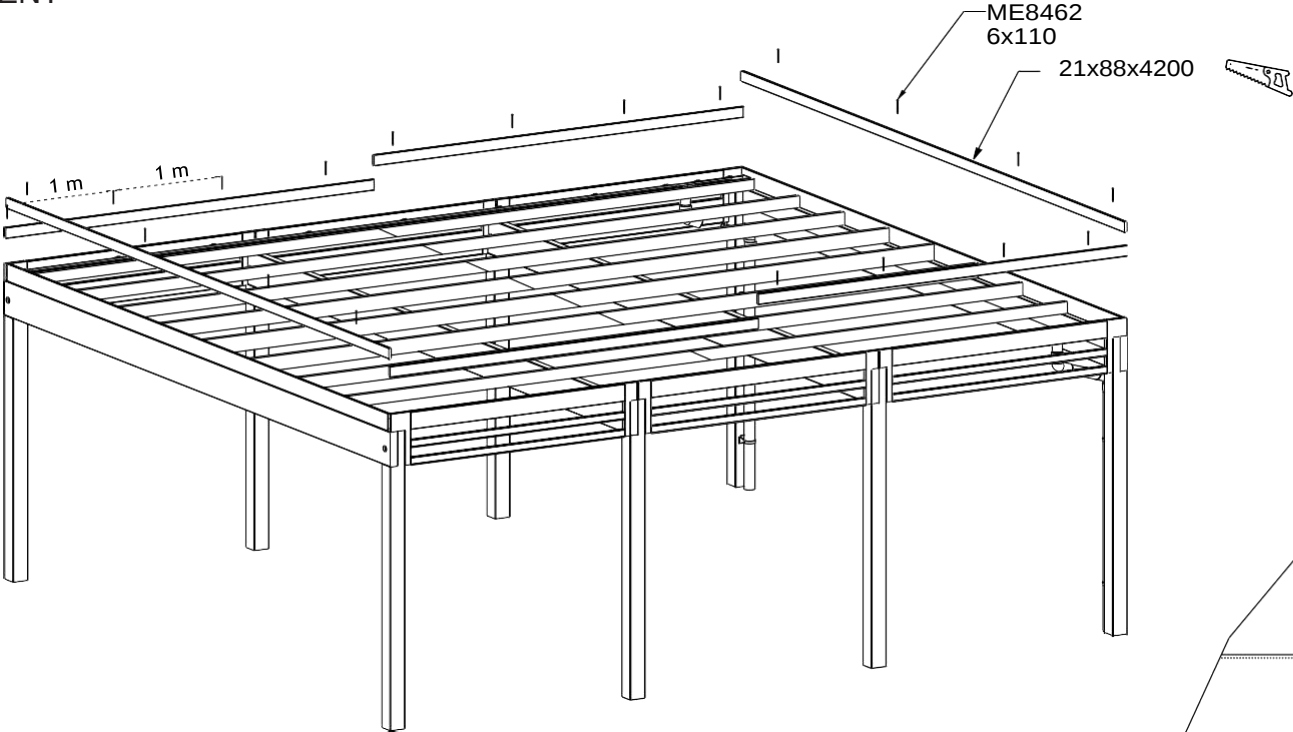


	21X88X4200	ME8462 6x110
KA.22	4	21
KA.23	5	25
KA.24	6	29
KA.25	7	33


BEKLEDING
REVÊTEMENT

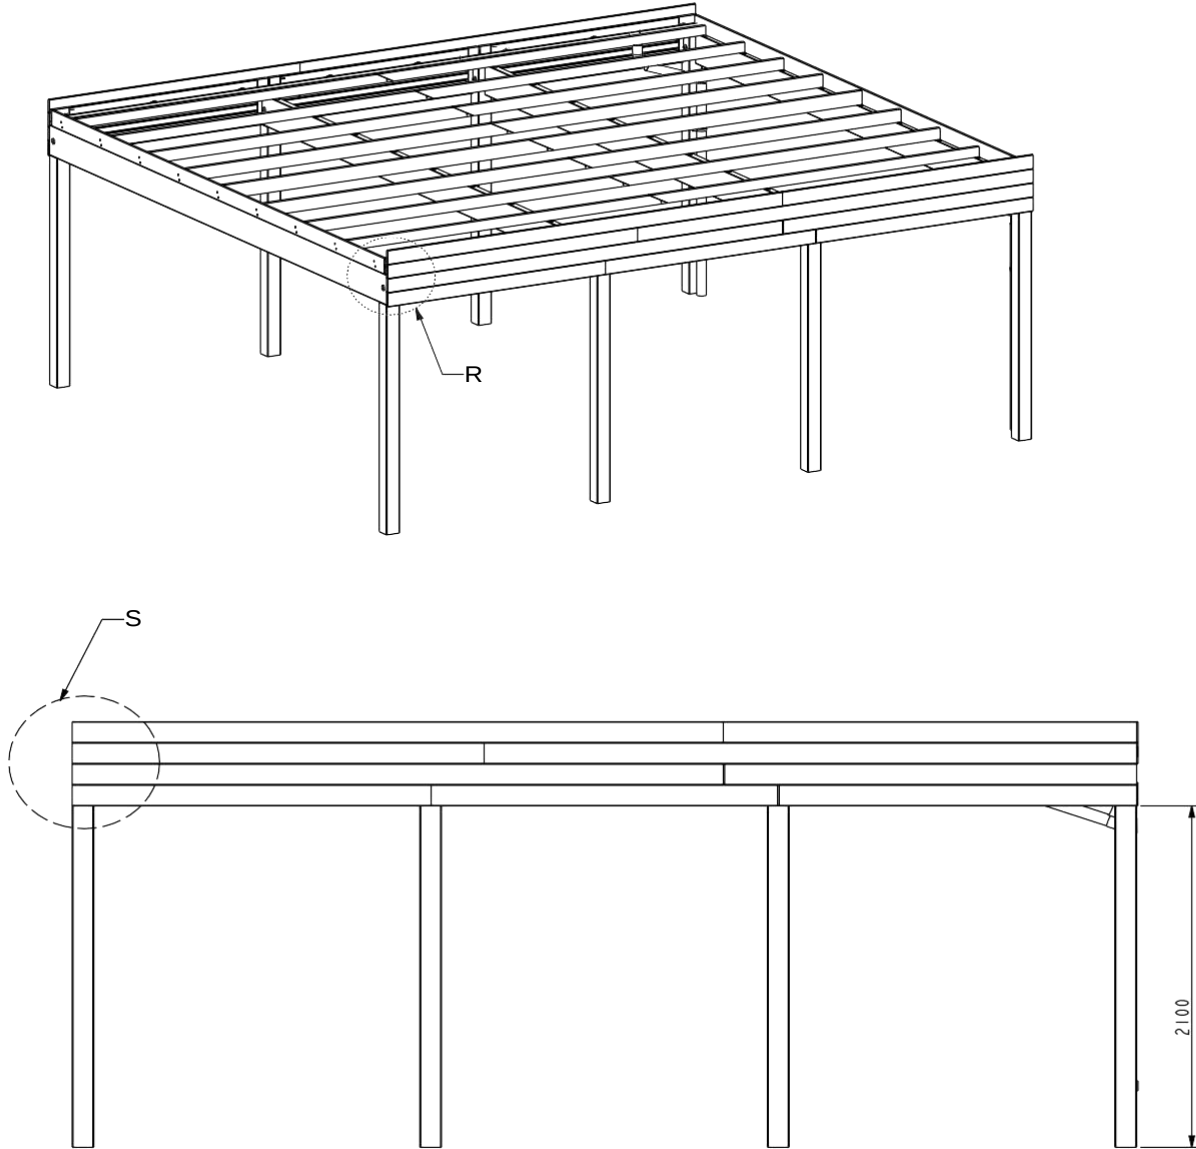


VIEW R



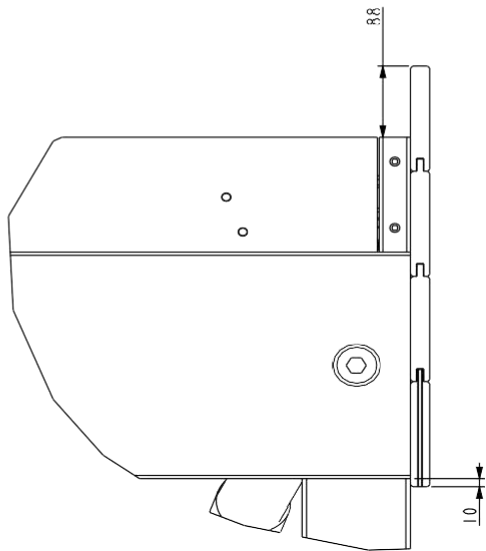


VIEW S



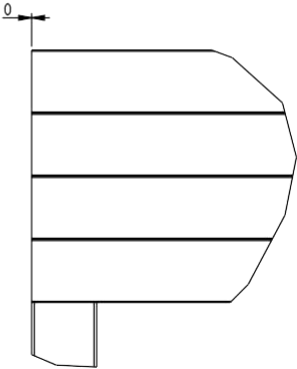


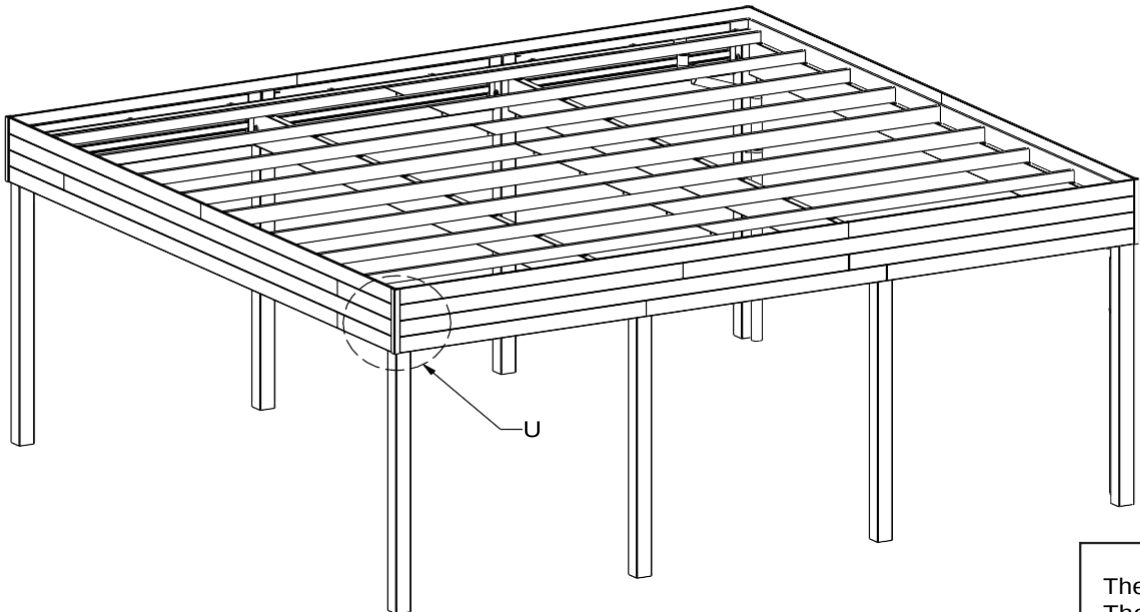


VIEW U

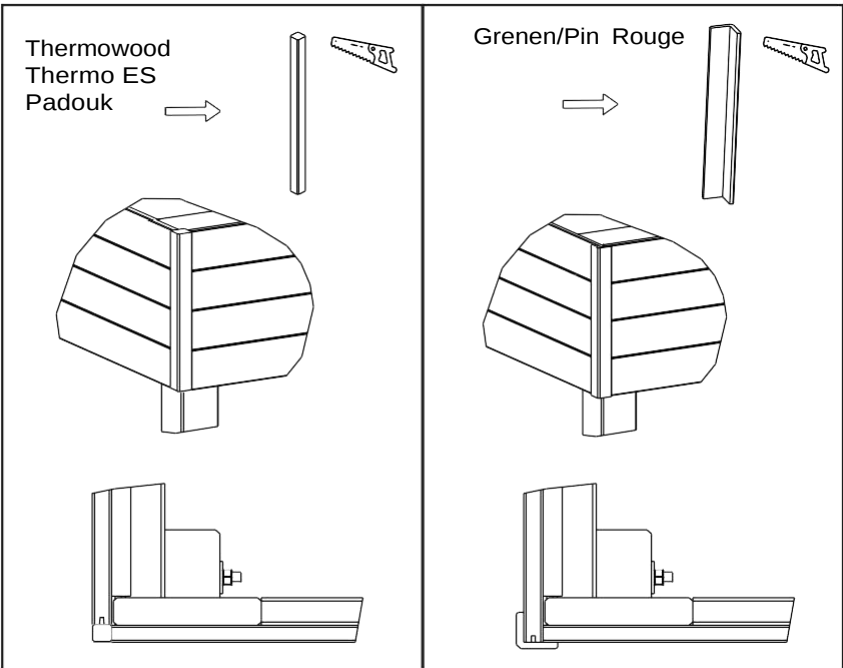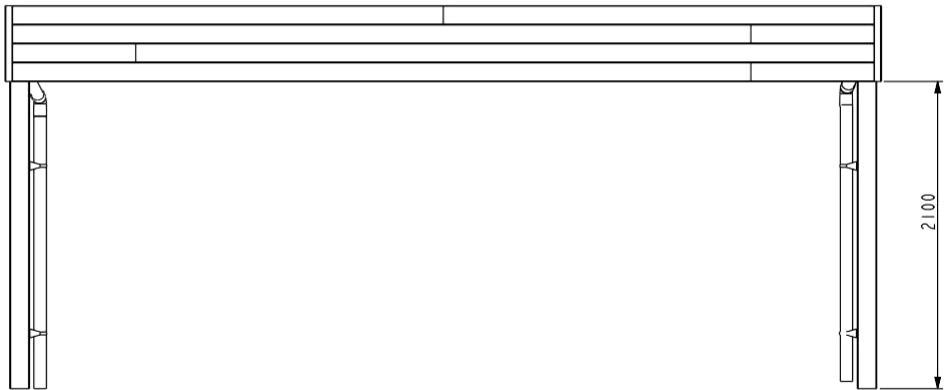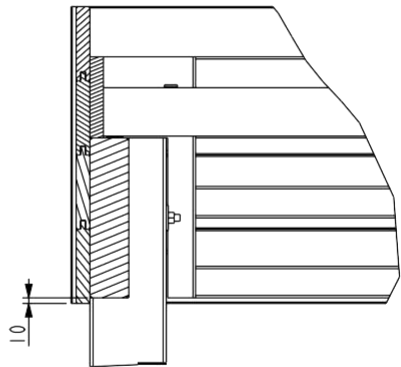


BUTYLTAPE

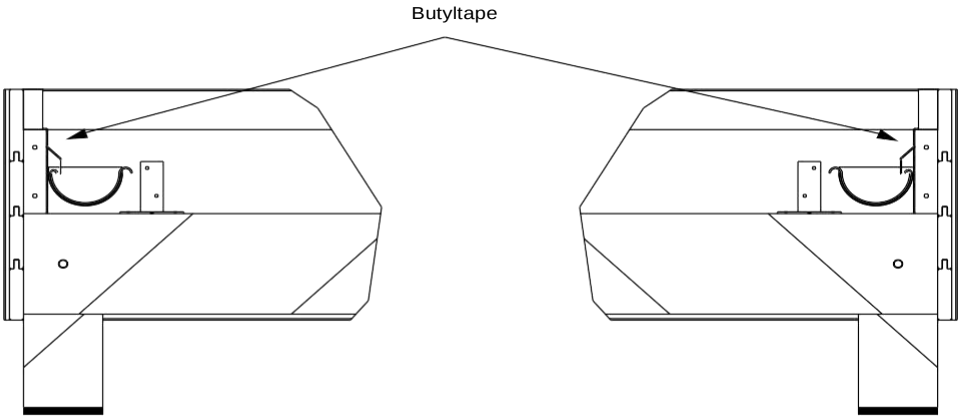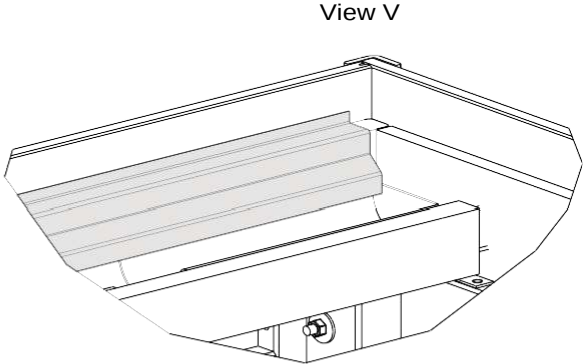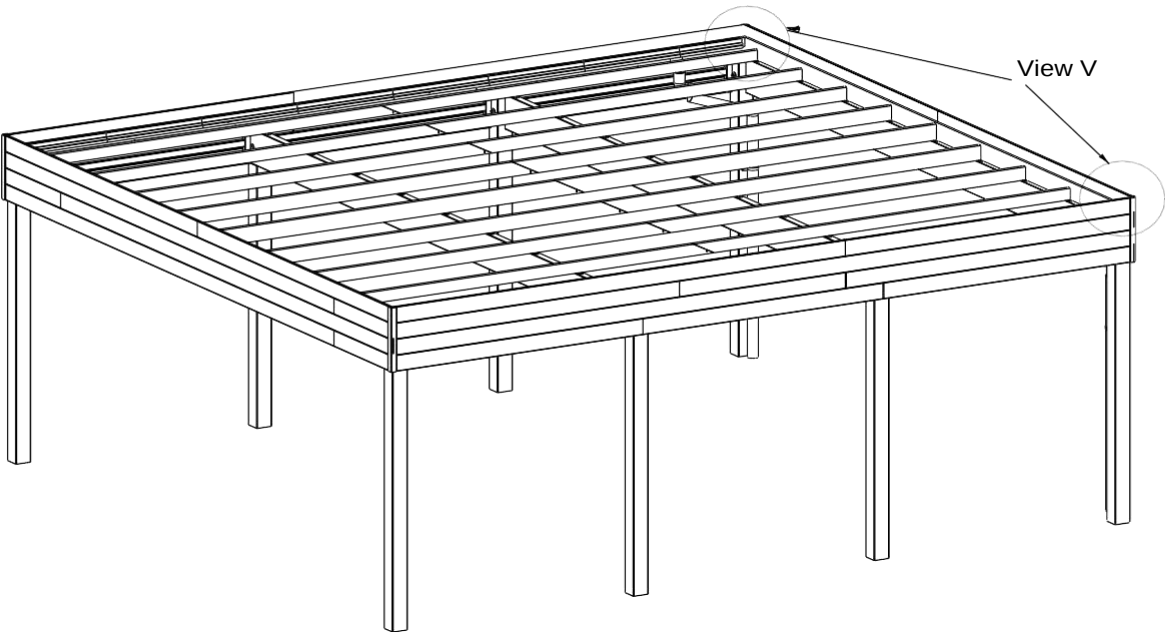

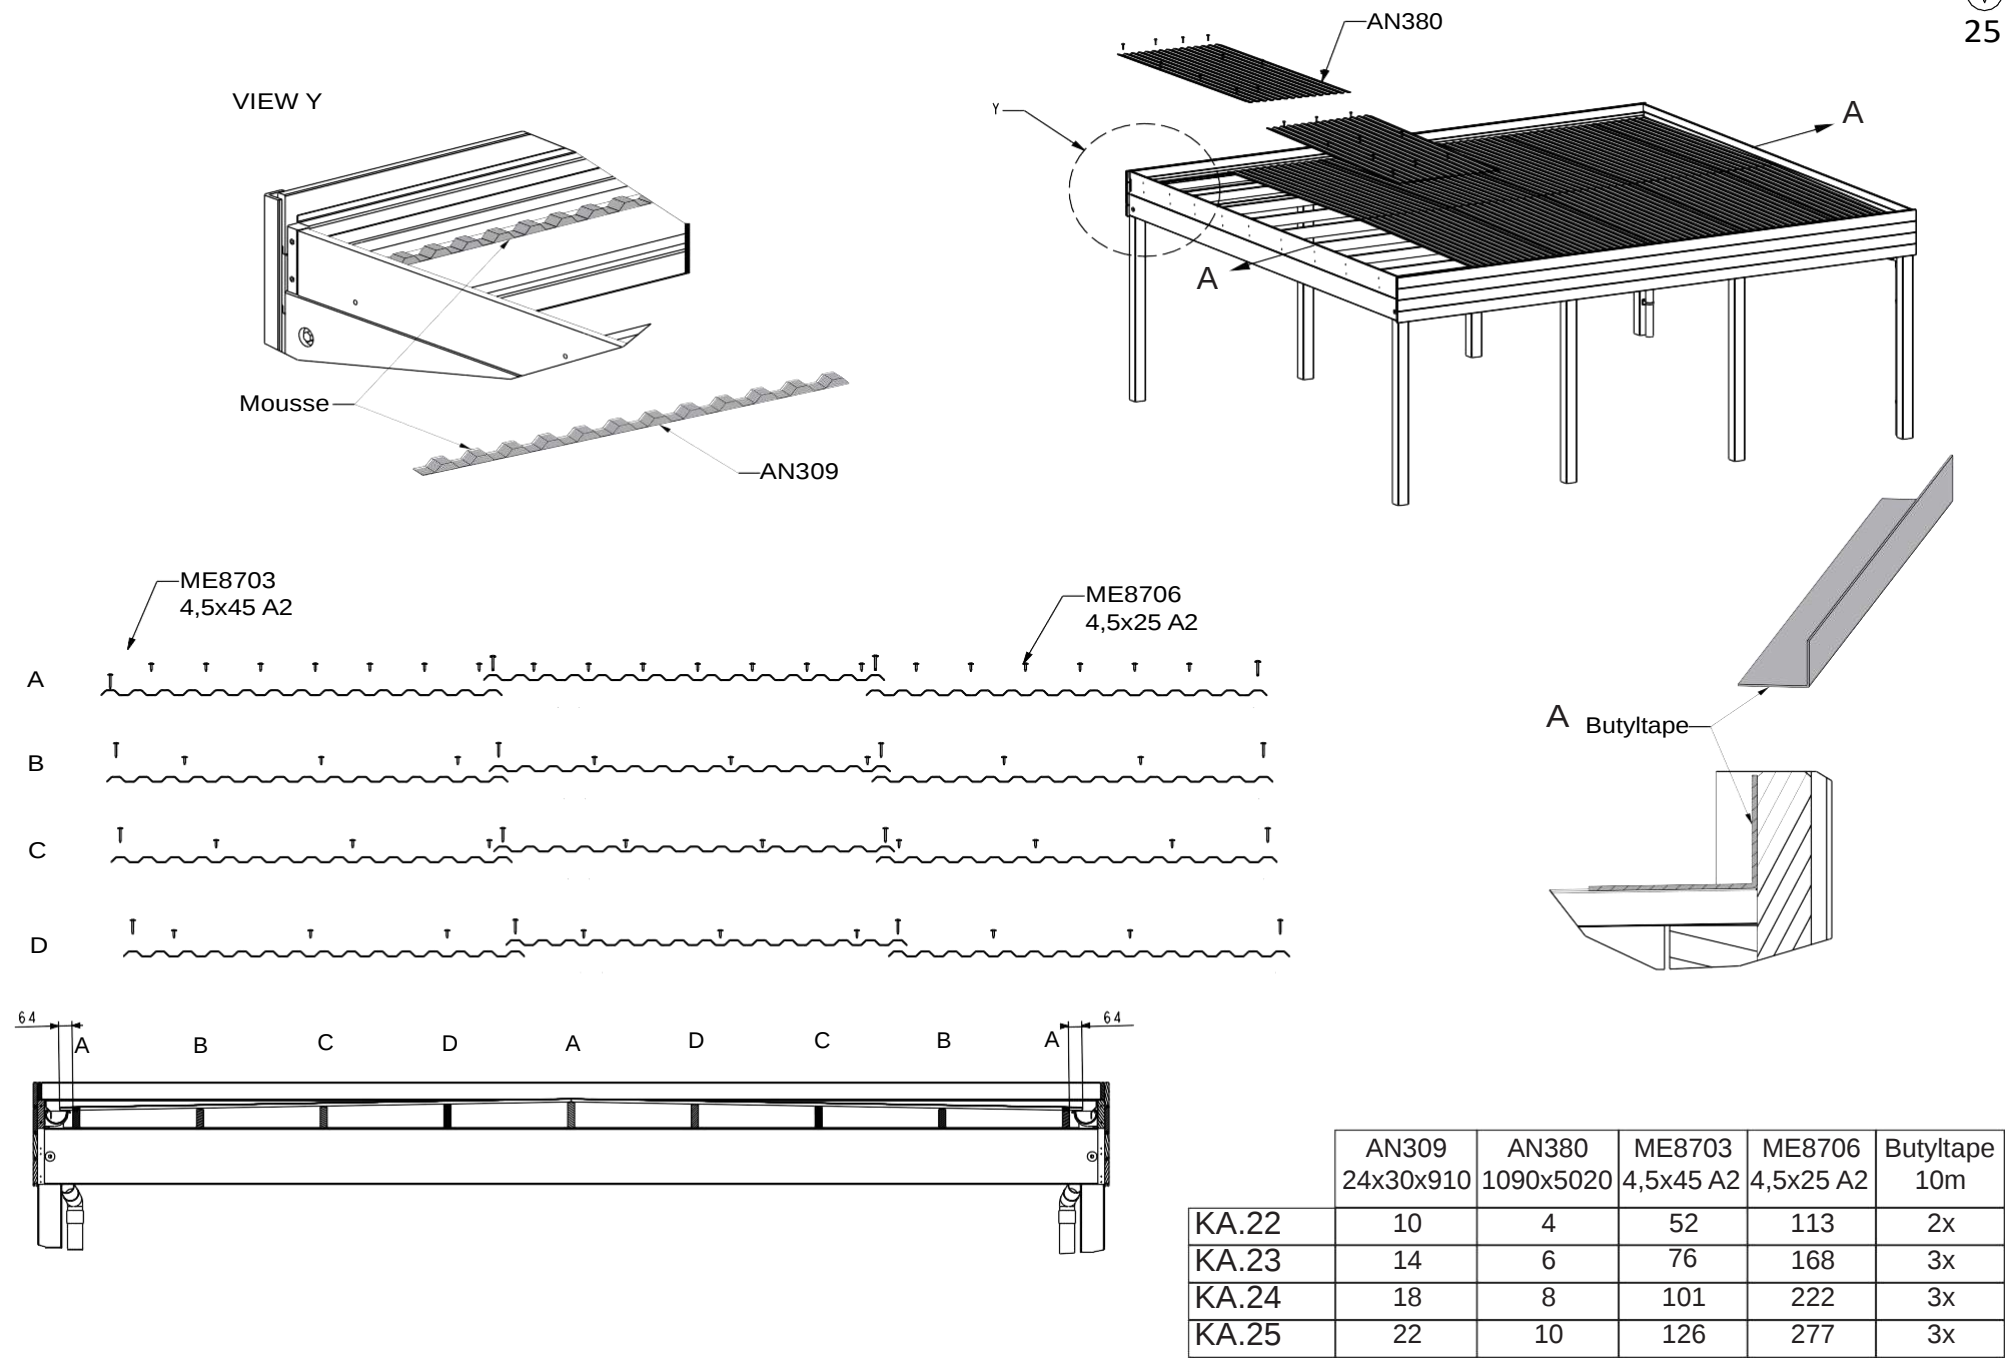

STAALDAK
BAC ACIER

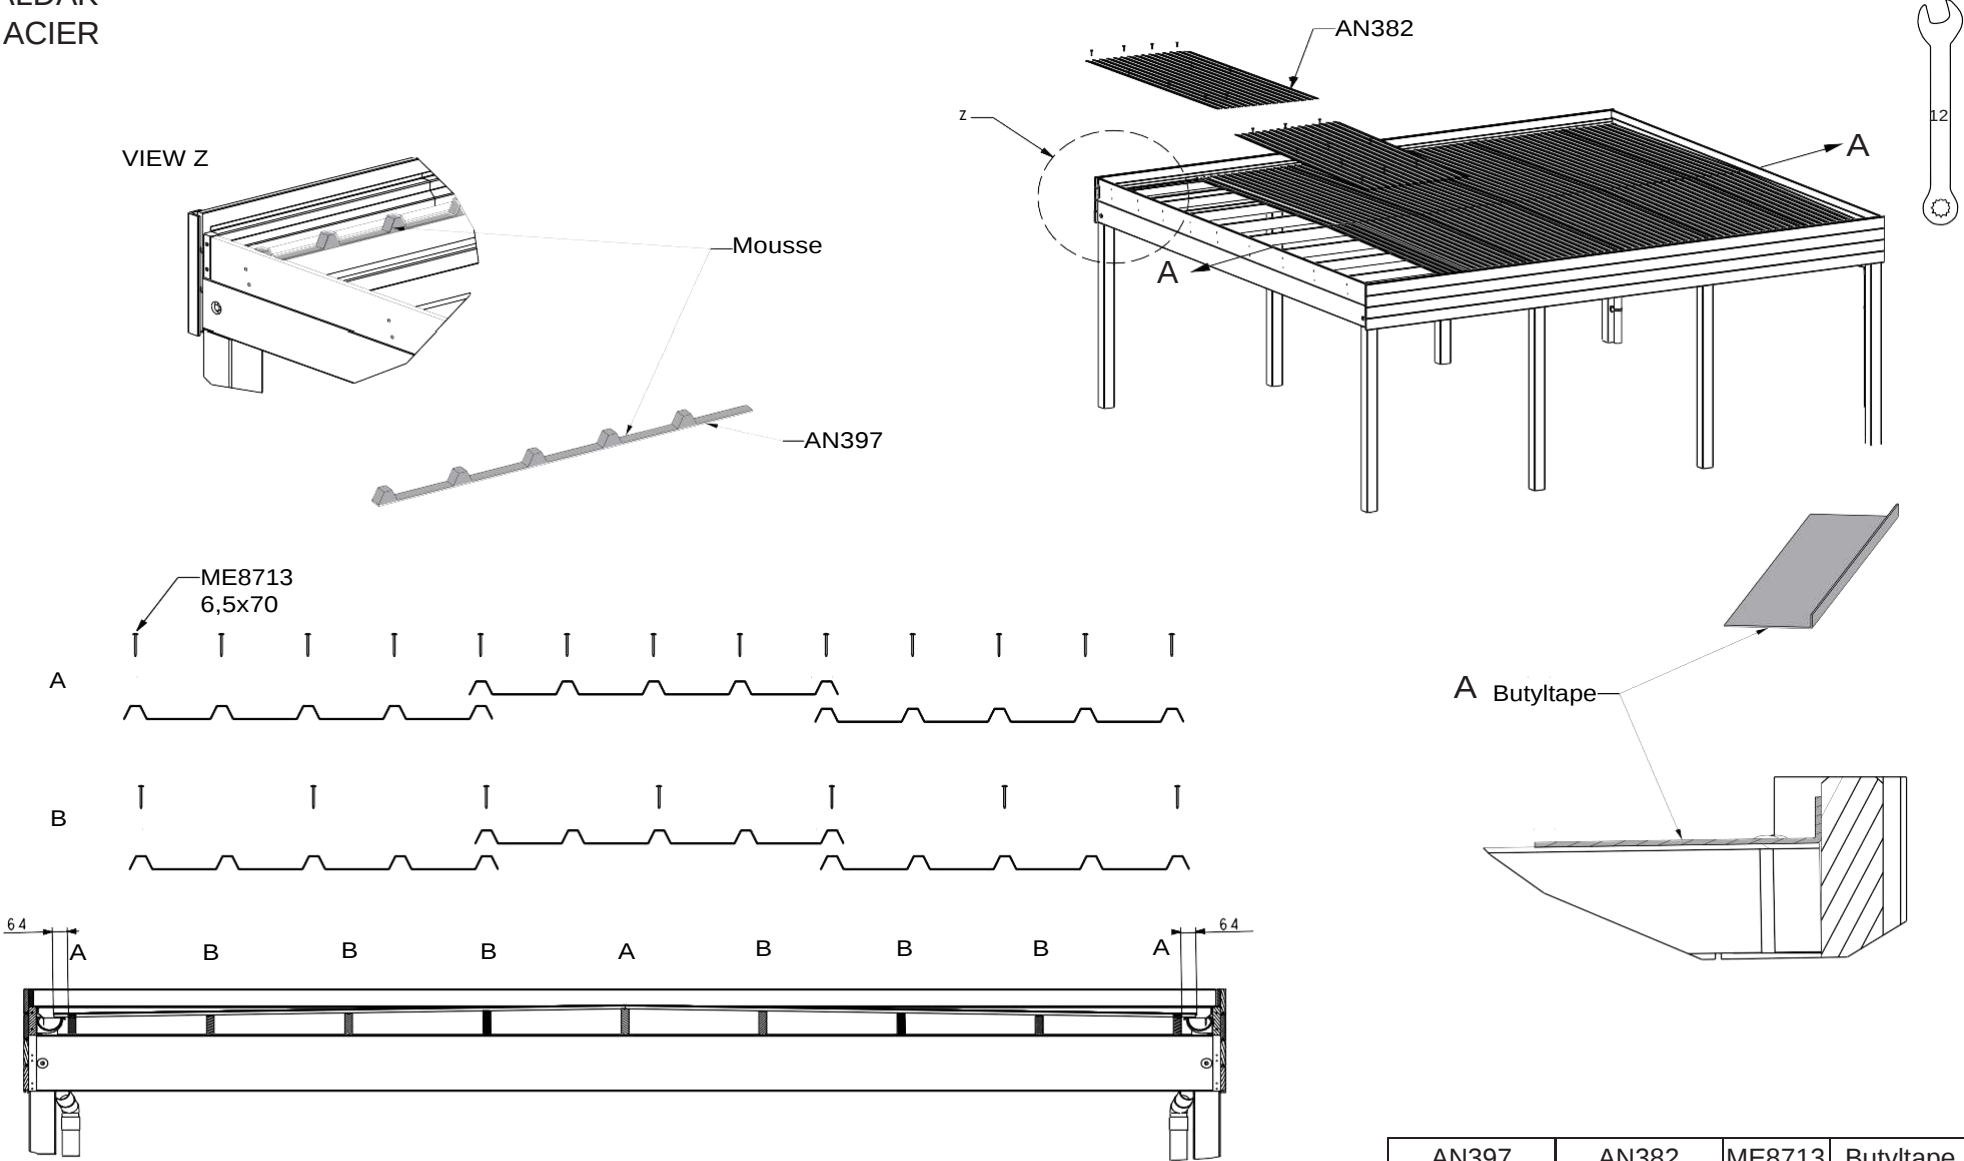

Aanbrengen vernis

Om te vermijden dat water omhoog kruipt door de capillariteit, is het noodzakelijk de anti-condens film te neutraliseren met een vernis en toe te passen op volgende zones.

A = De zone onderaan het dak, waar de plaat over de dakgoot komt.

B = De zone waar de plaat overlapt op de ander plaat.

De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal **200mm** zijn.

TIP !

Om de vernis goed te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd. De neutralisatie gebeurt door de vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de anti-condensatiefilm.

Application du vernis

Pour éviter que l'eau ne remonte par capillarité, il est nécessaire de neutraliser le film anti-condensation avec un vernis et de l'appliquer sur les zones suivantes.


A = La zone au bas du toit, où la tôle vient sur la gouttière.


B = La zone où la tôle se superpose à l'autre tôle.

La largeur à neutraliser avec le vernis doit être d'au moins **200mm**.

CONSEIL !

Pour appliquer correctement le vernis, la feuille doit être posée à plat. La neutralisation se fait en appliquant soigneusement le vernis jusqu'à saturation du film anti-condensation.



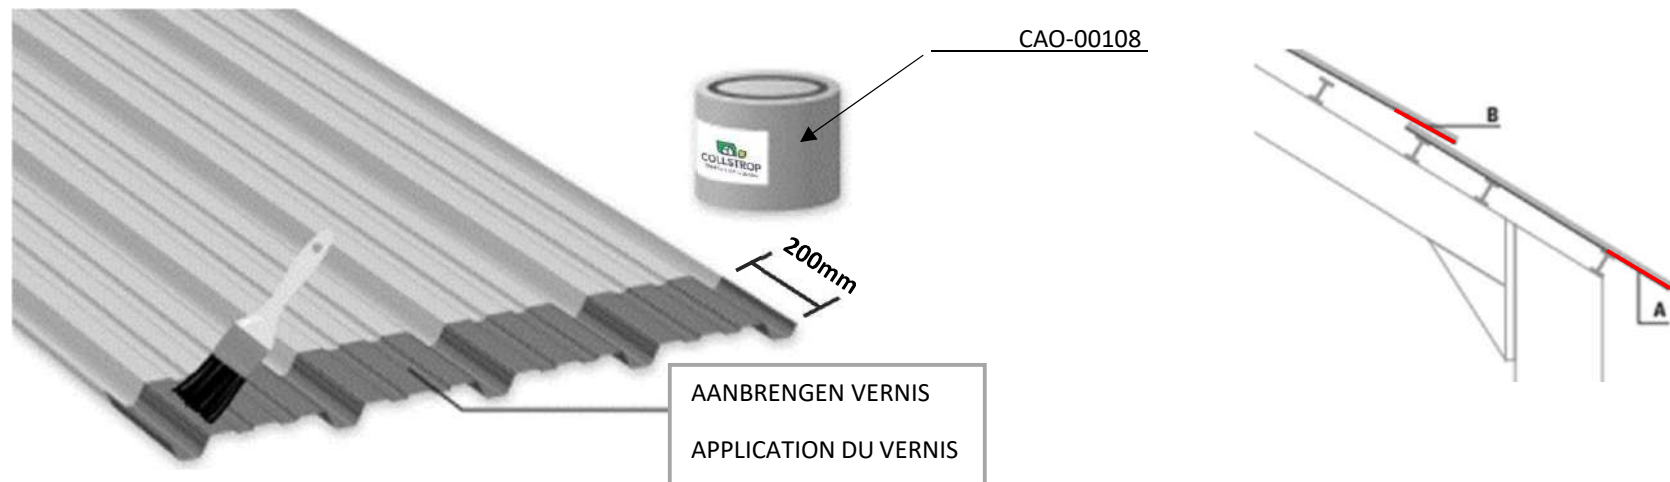


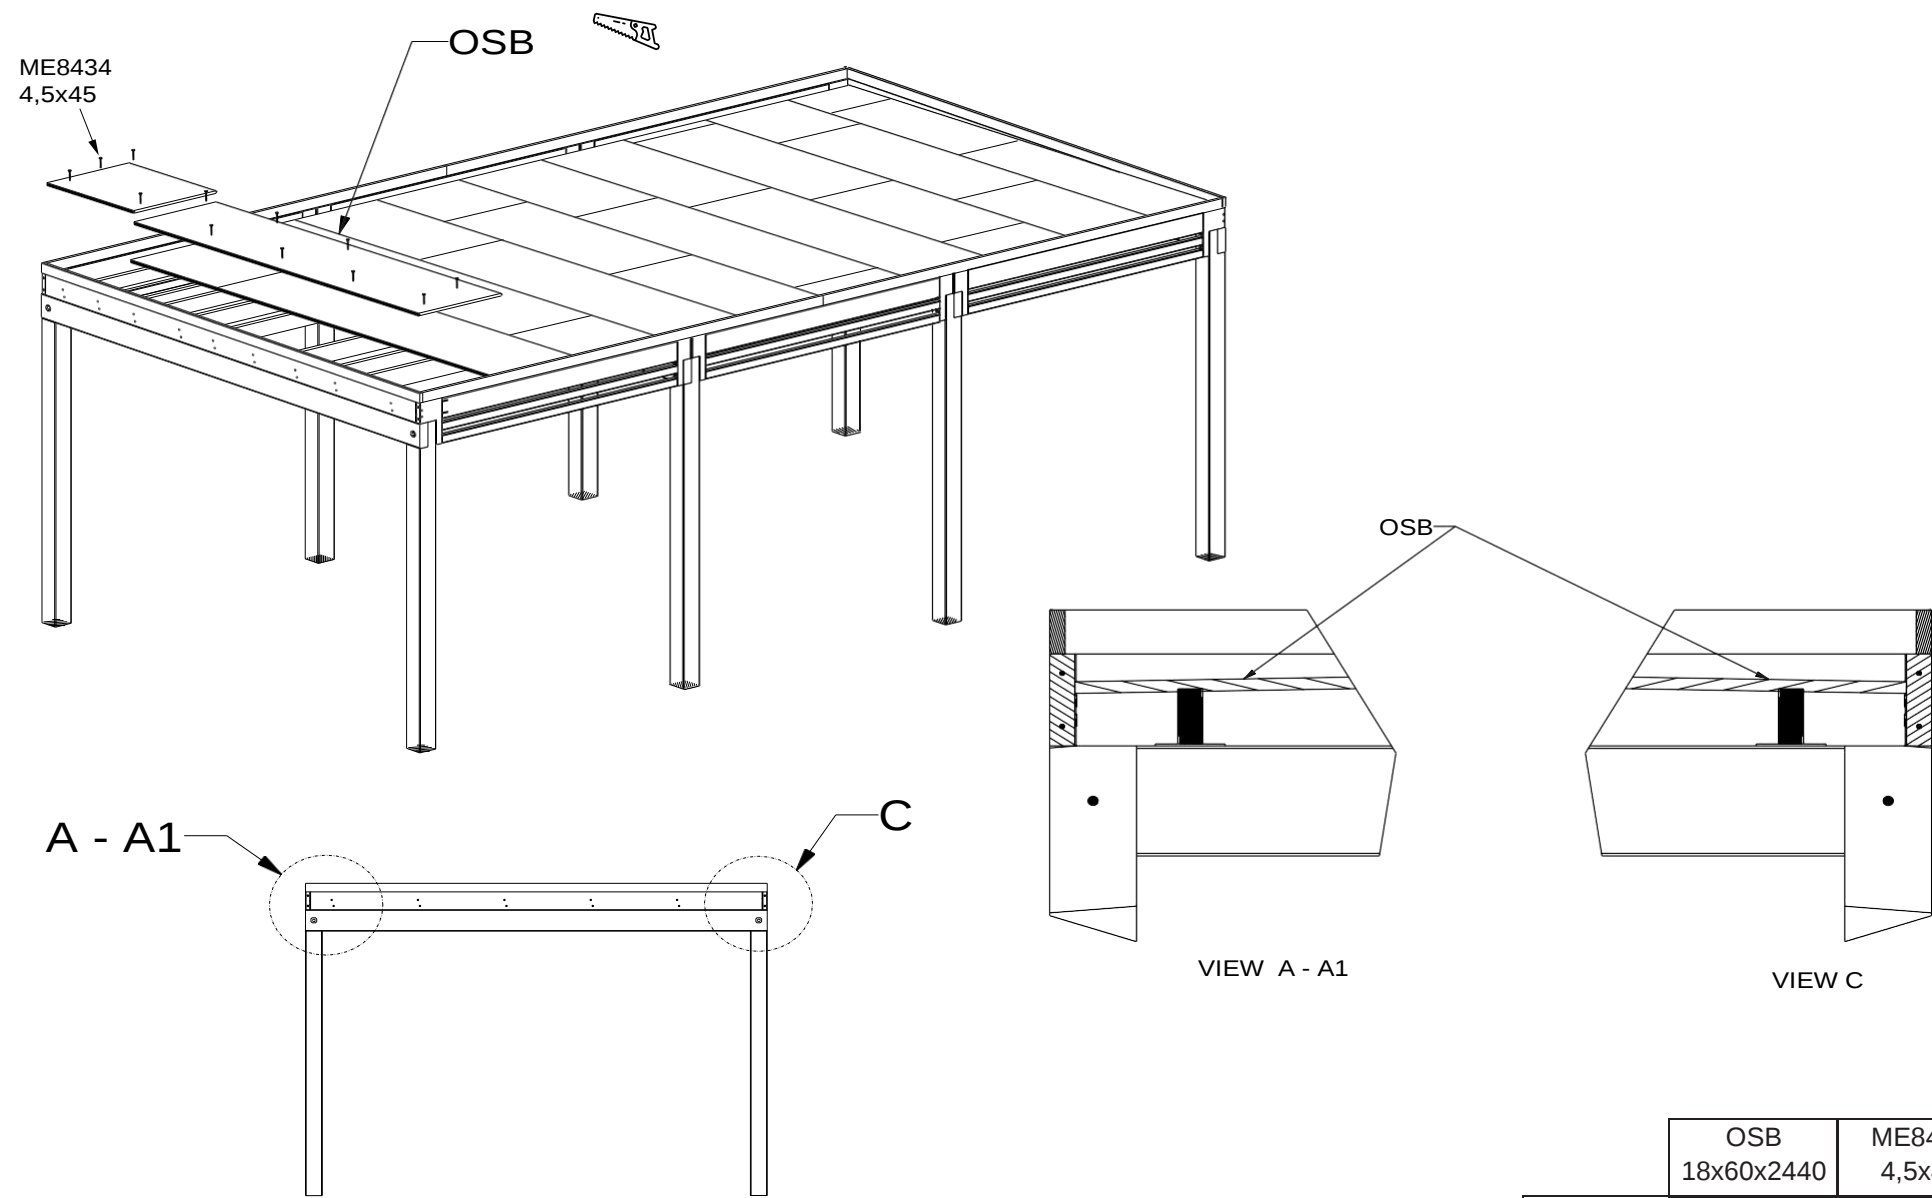



	OSB 18x60x2440	ME8434 4,5x45
KA.22	16	160
KA.23	22	220
KA.24	28	280
KA.25	35	350




VIEW D

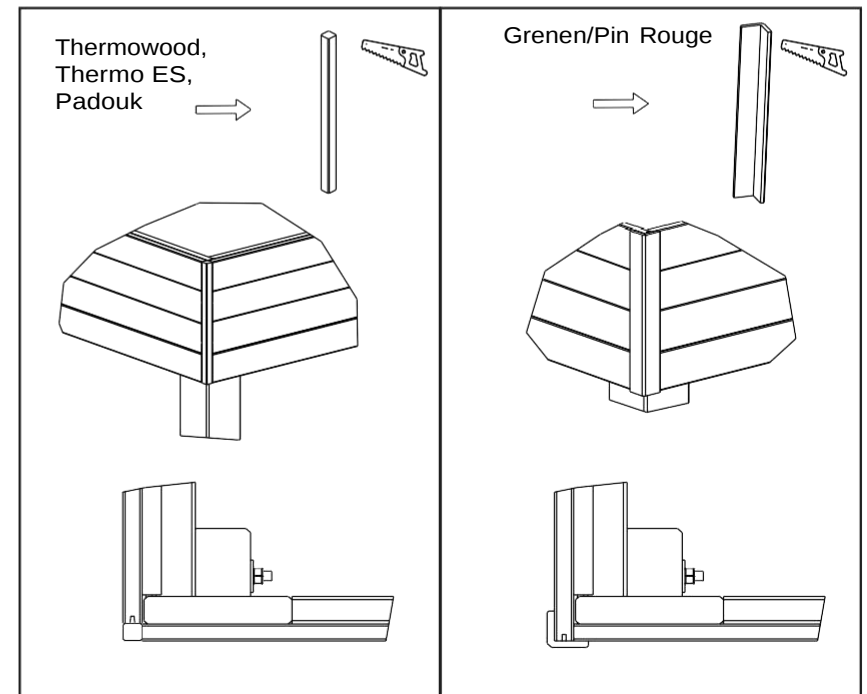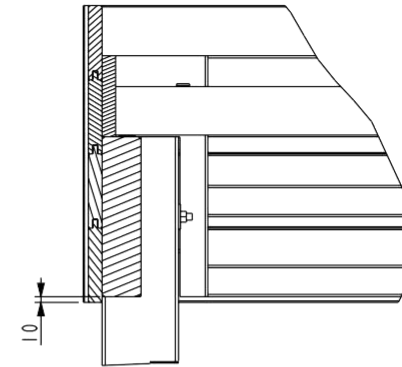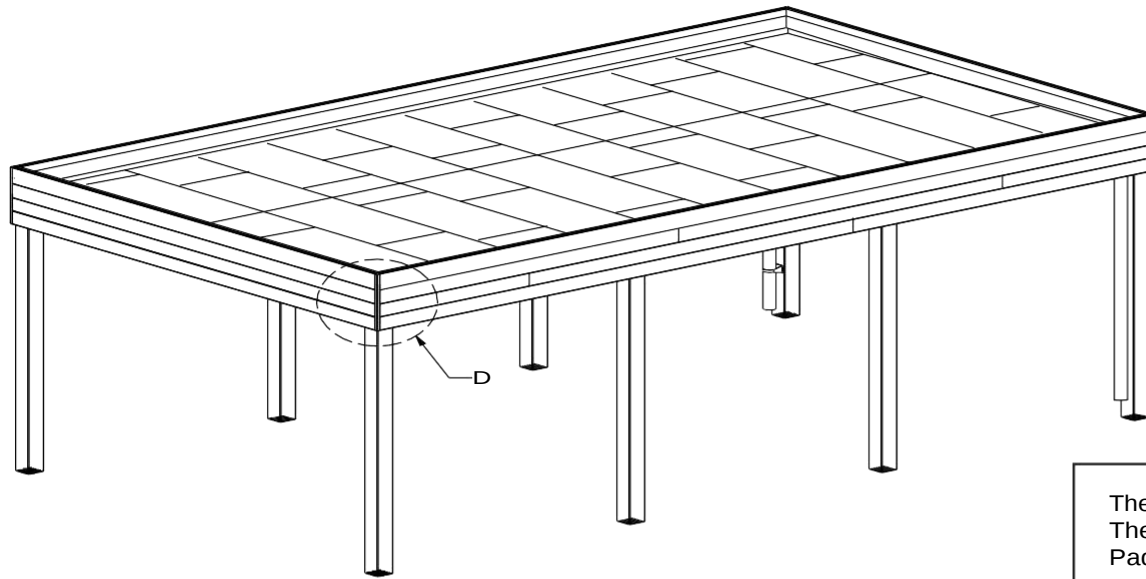

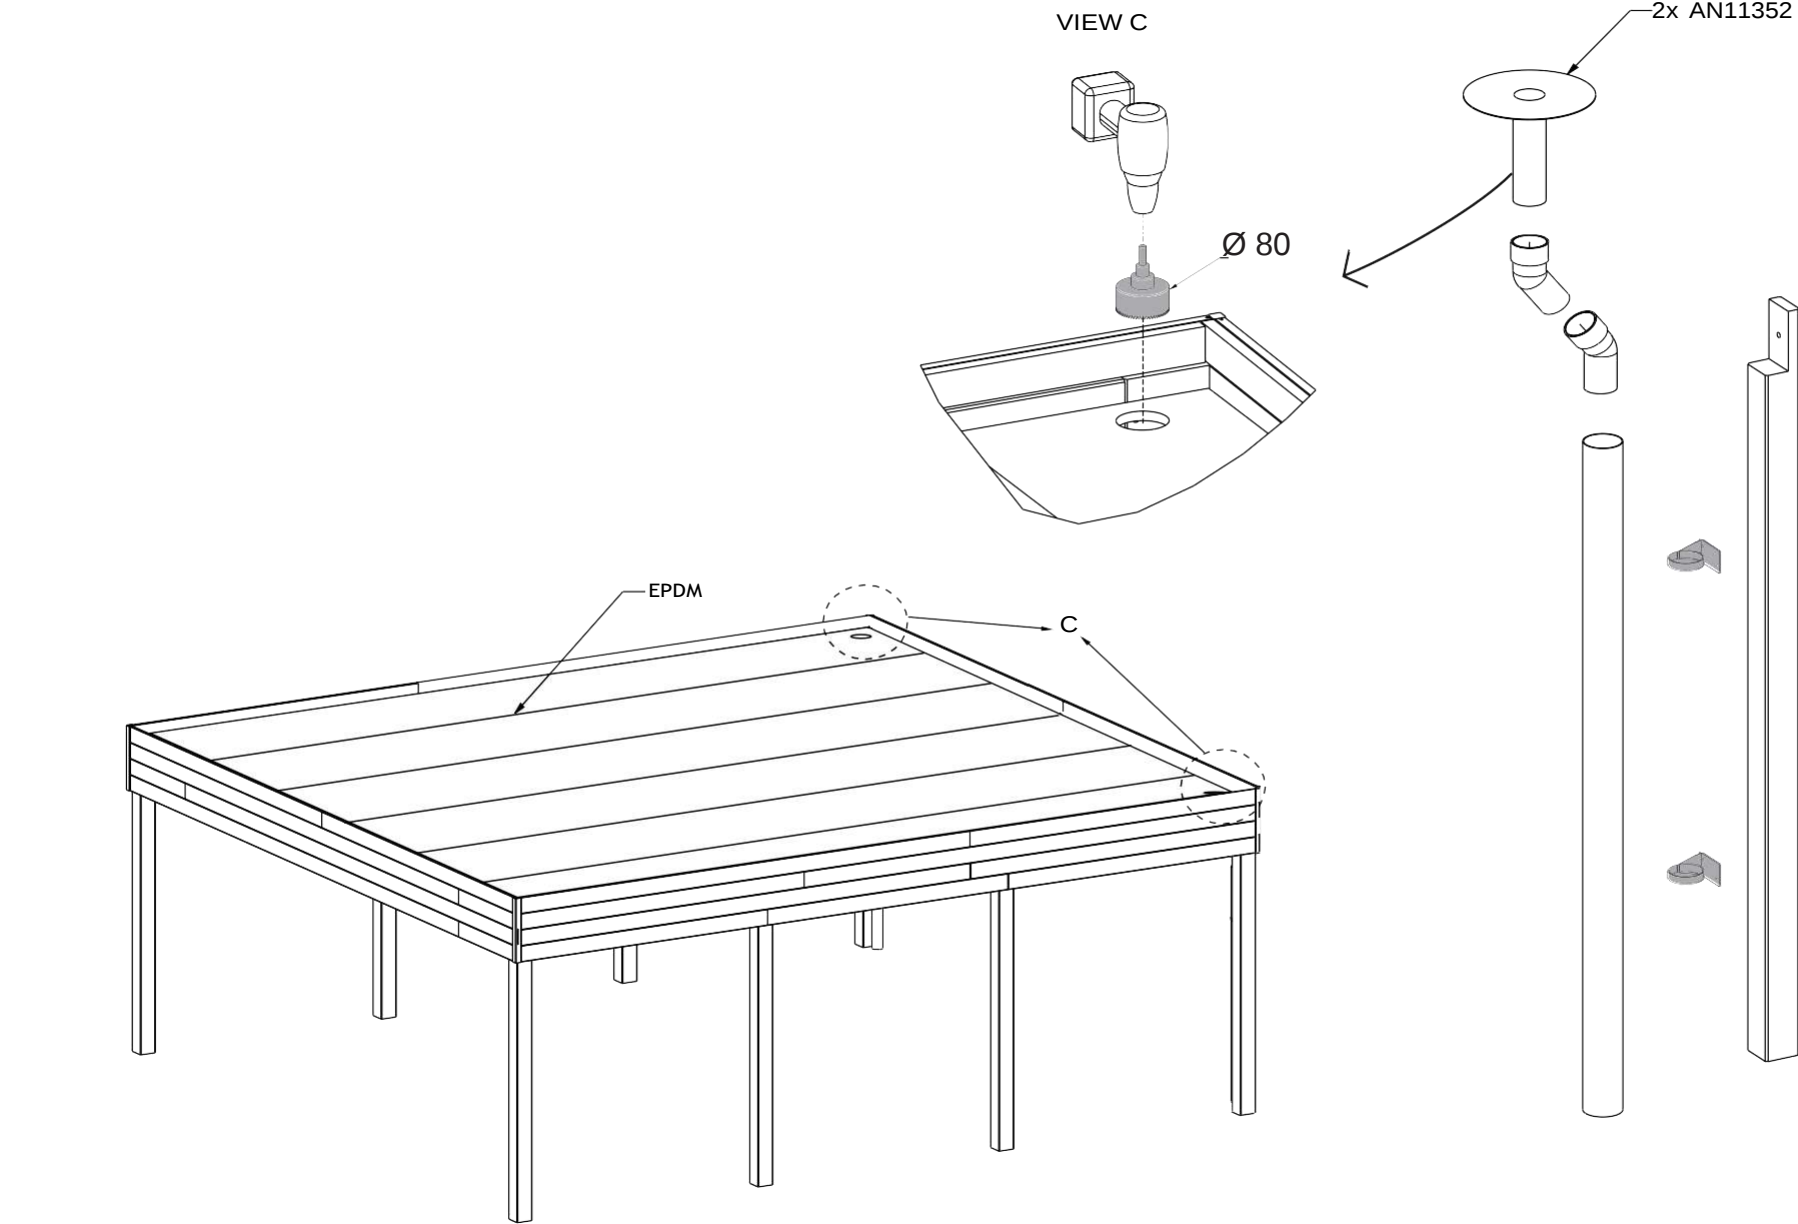


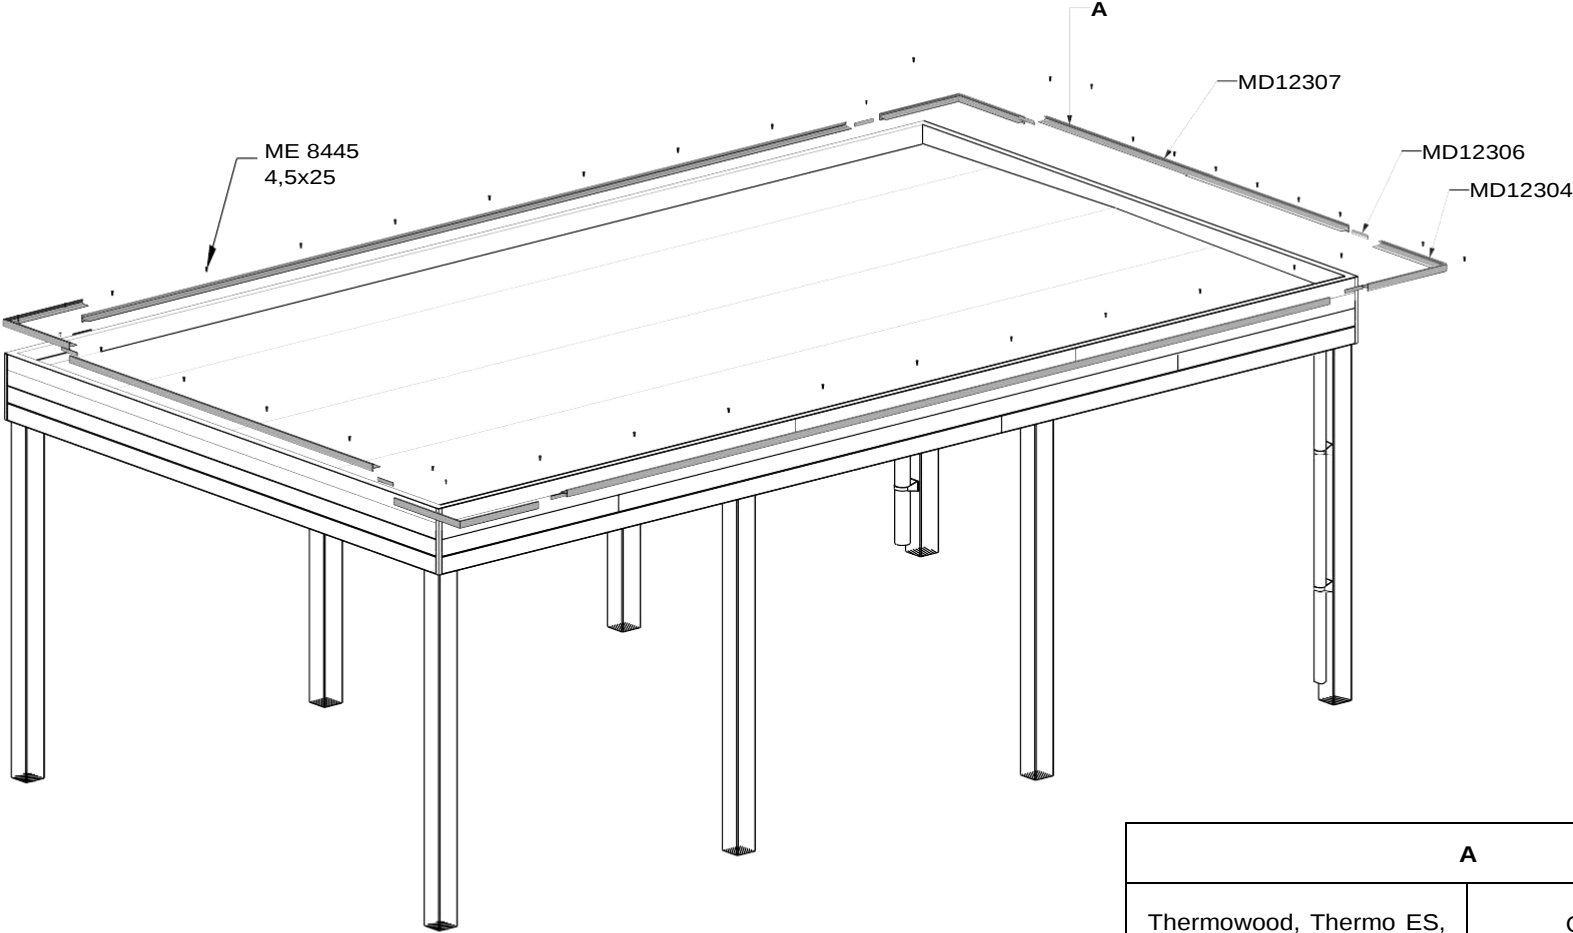

A	
Thermowood, Thermo ES, Padouk	Grenen/Pin Rouge
	

	MD12307 3000	MD12306	MD12304	ME8445 4,5x25
KA.22	8	16	4	48
KA.23	9	18	4	53
KA.24	10	20	4	58
KA.25	11	22	4	63



COLLSTROP
Wood for a better garden
BERGING/ABRI

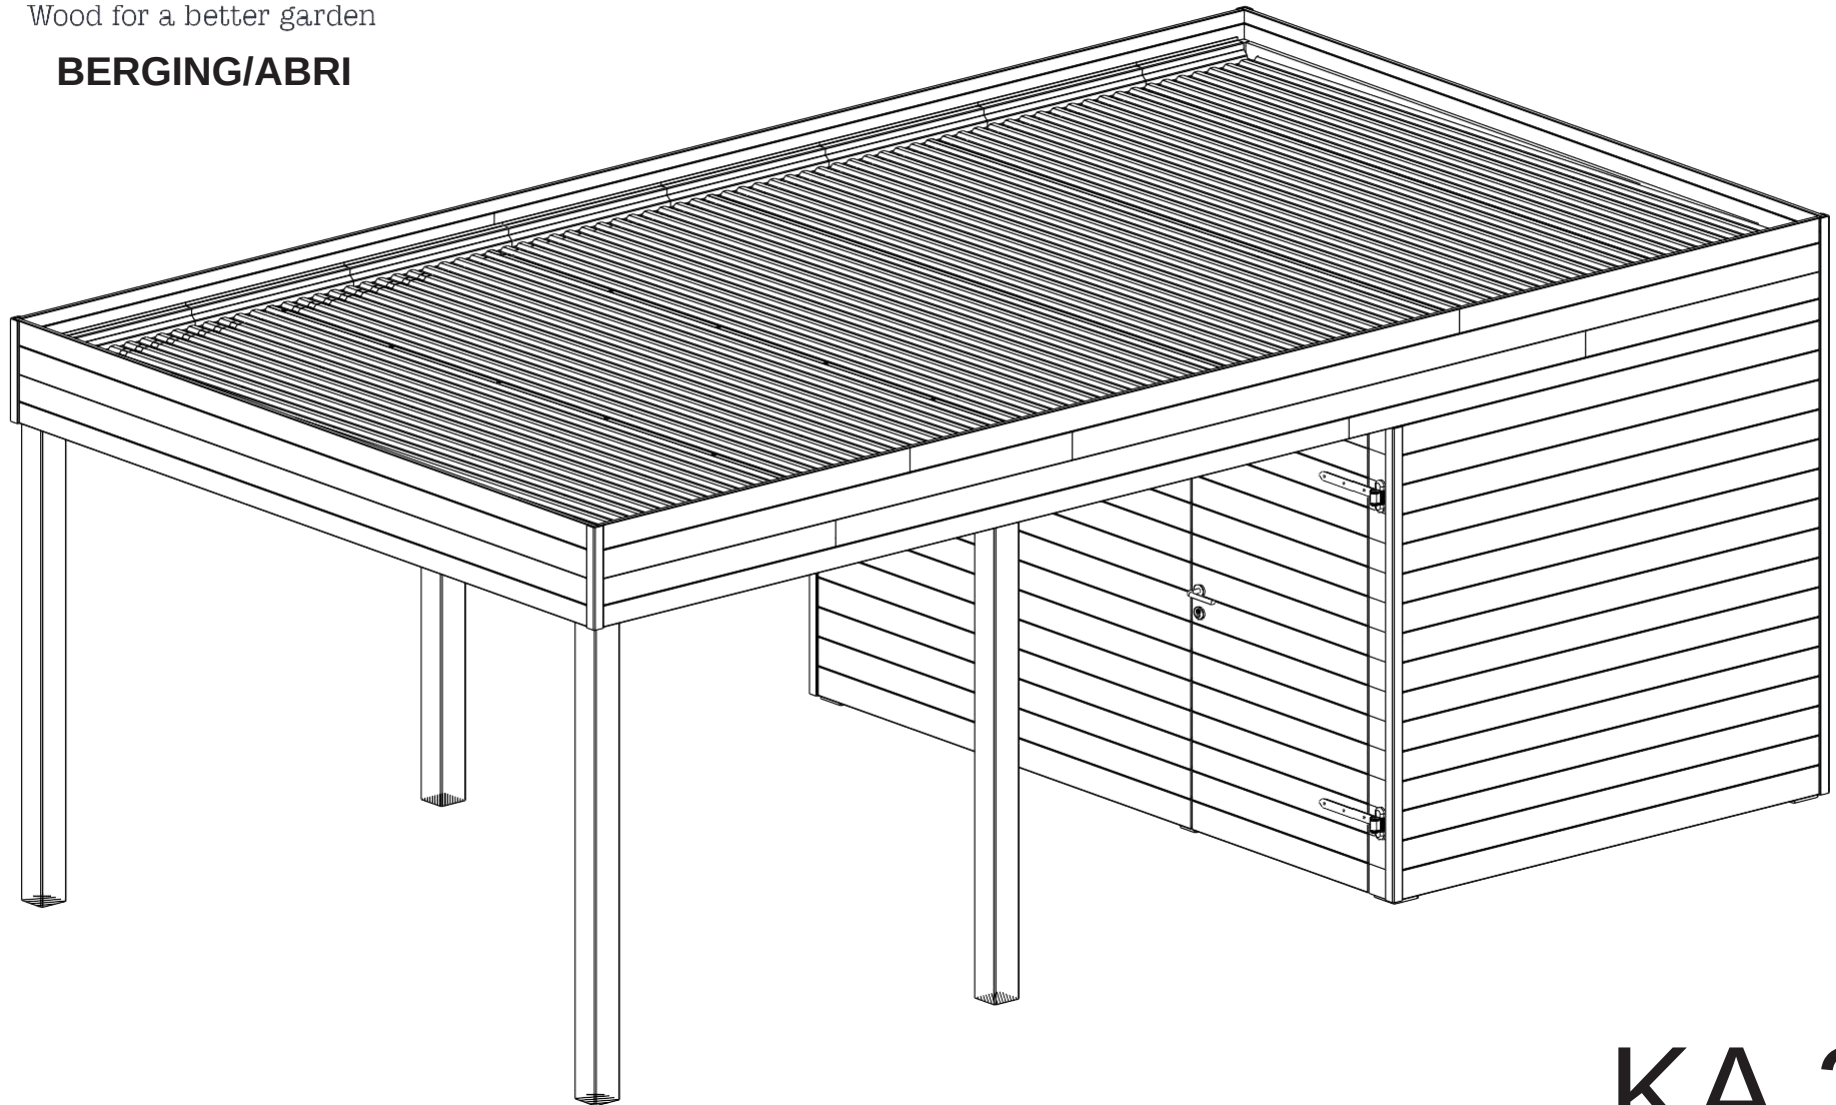

KA.2


FUNDERING
FOUNDATION

A

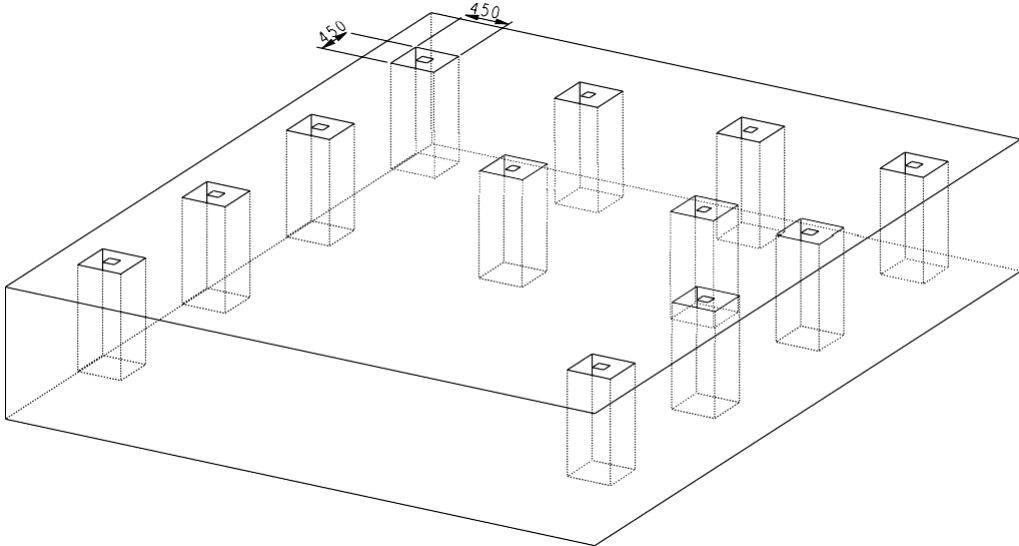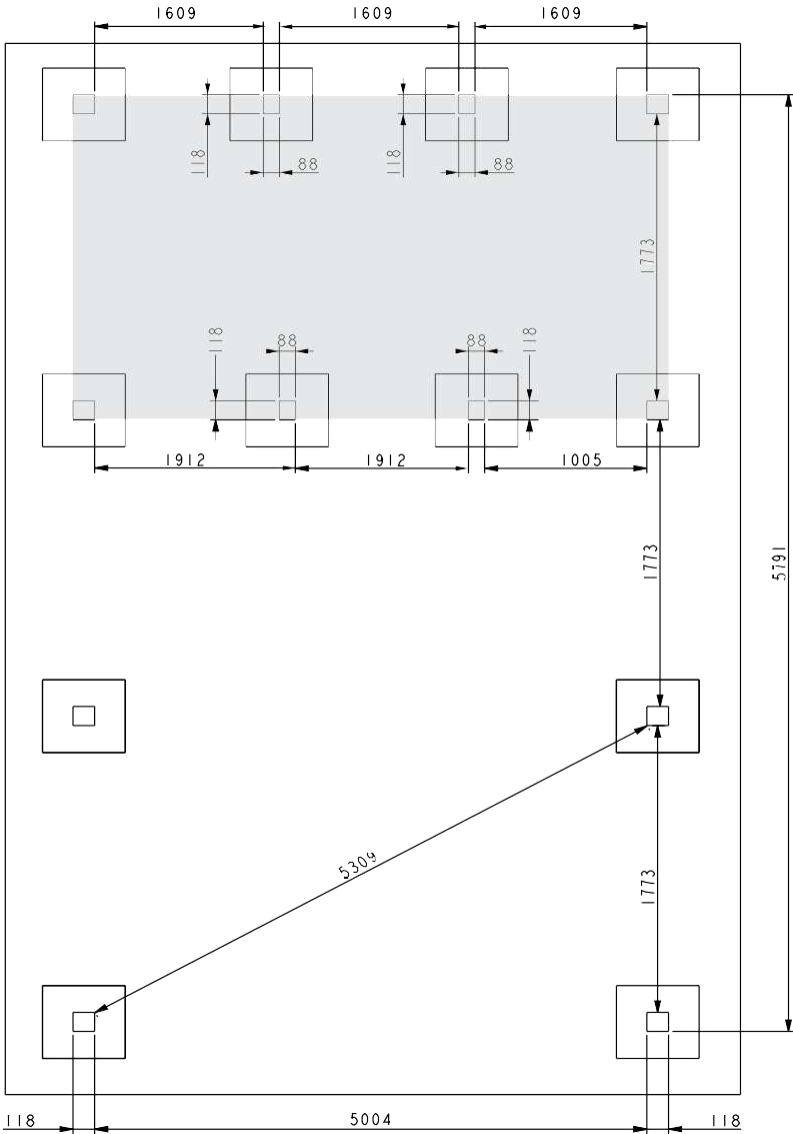




A	
KA.22	3X2
KA.23	4X2
KA.24	5X2
KA.25	6X2

FUNDERING
FONDATION

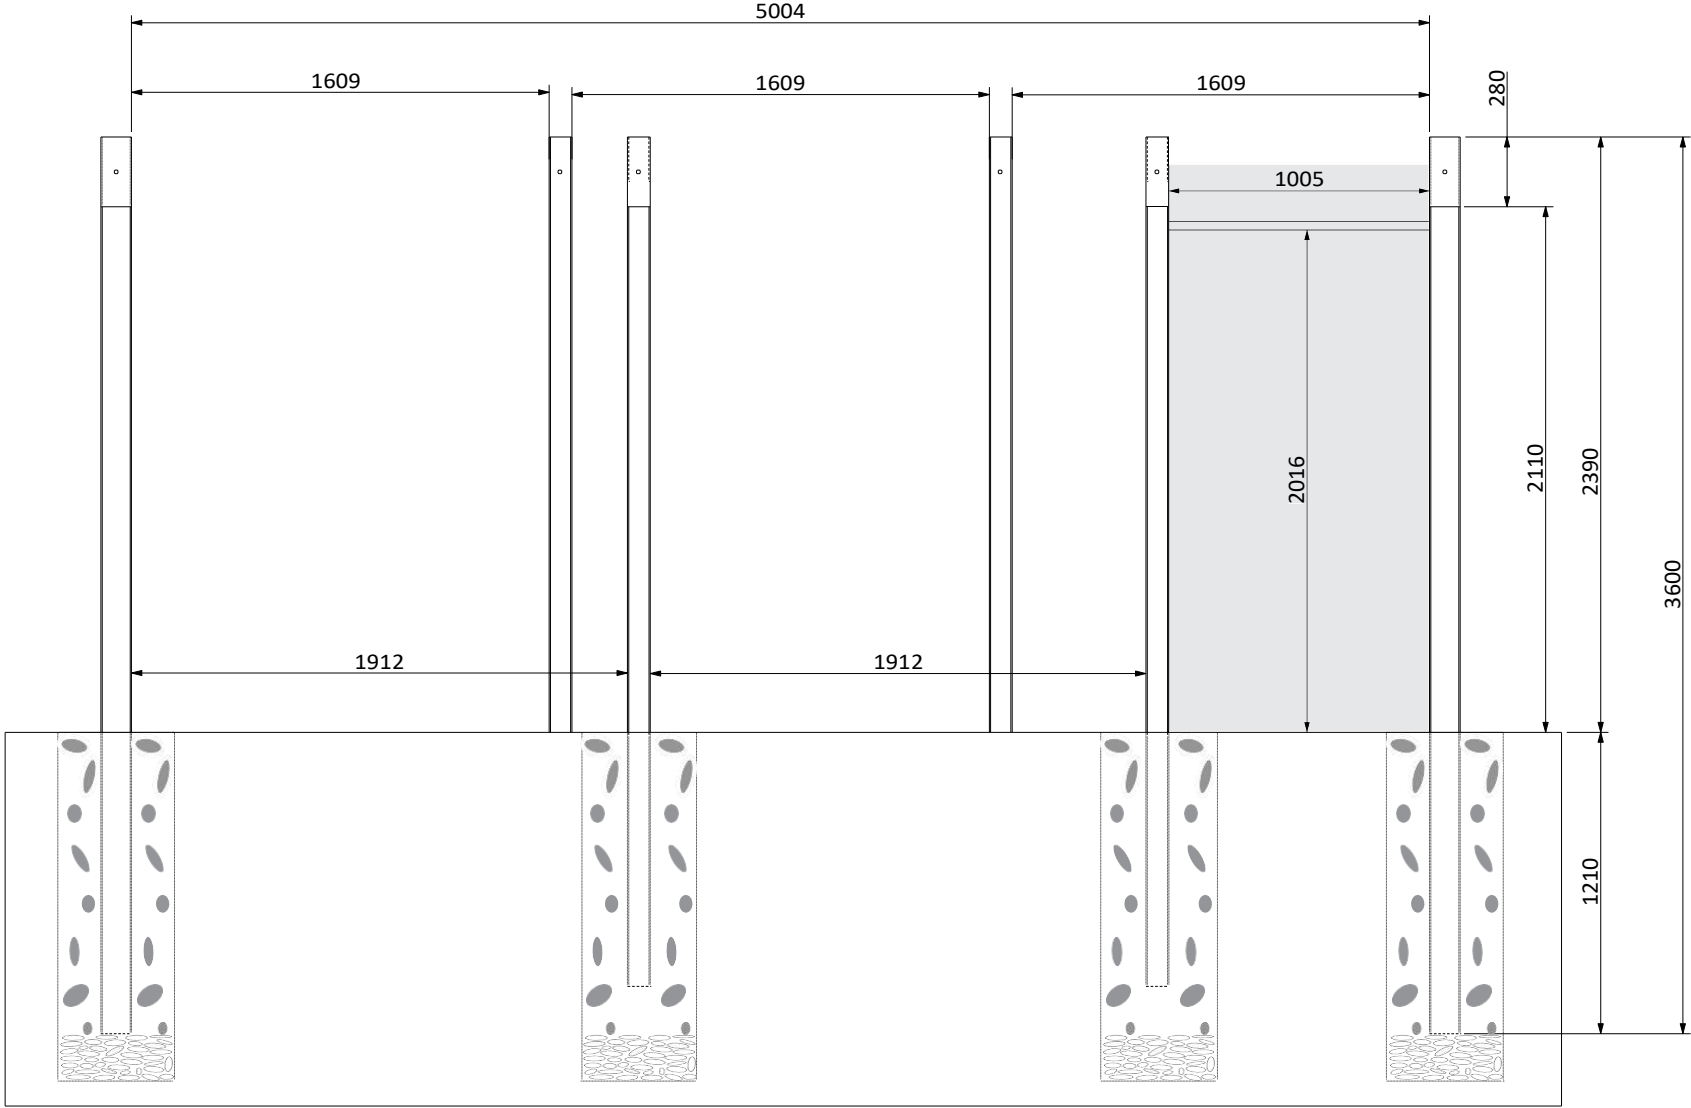


CONSTRUCTIE met berging
CONSTRUCTION avec abri

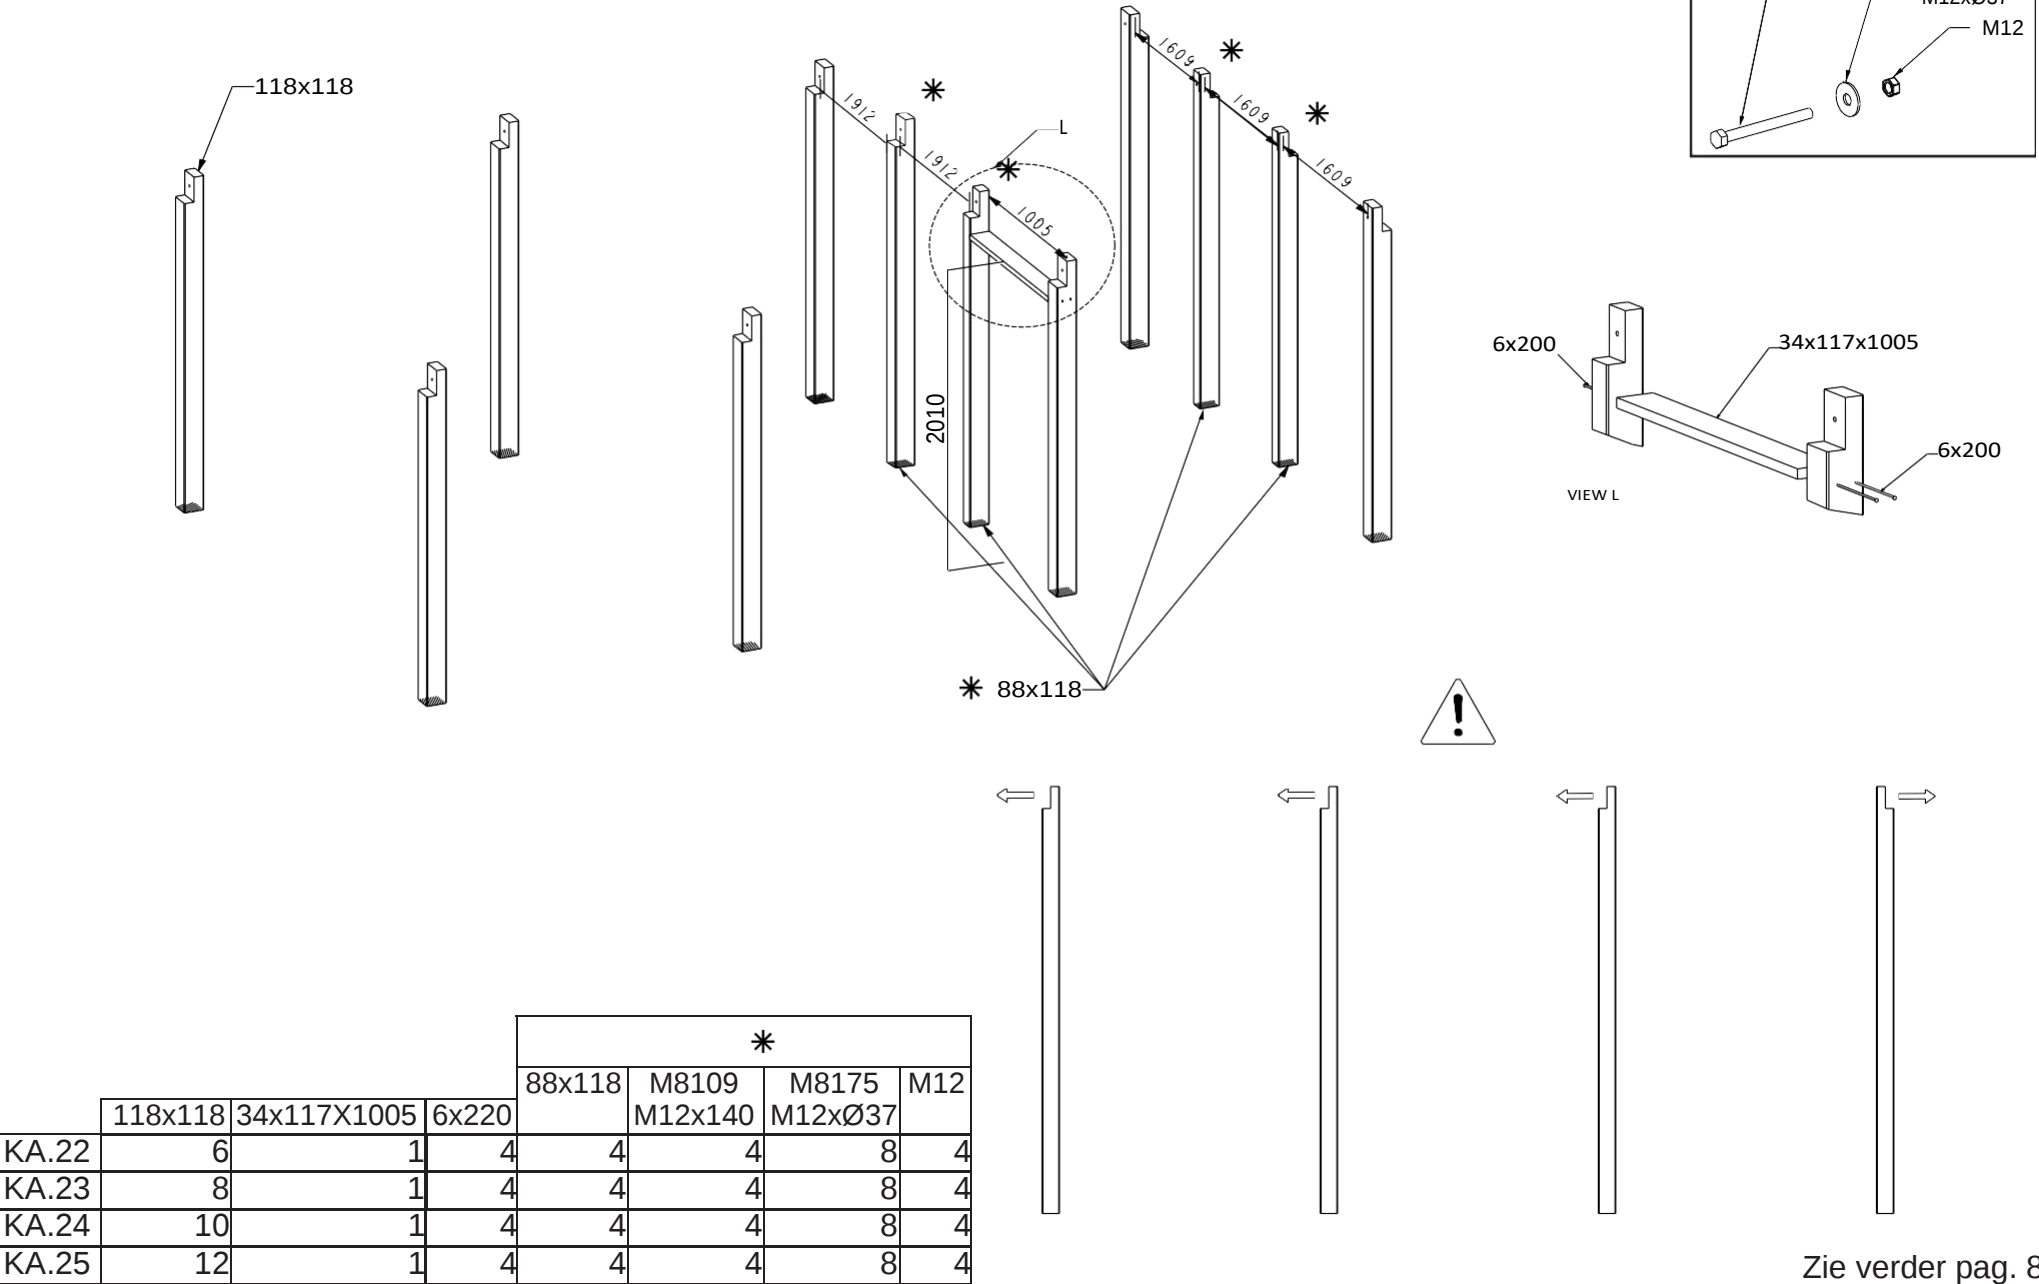


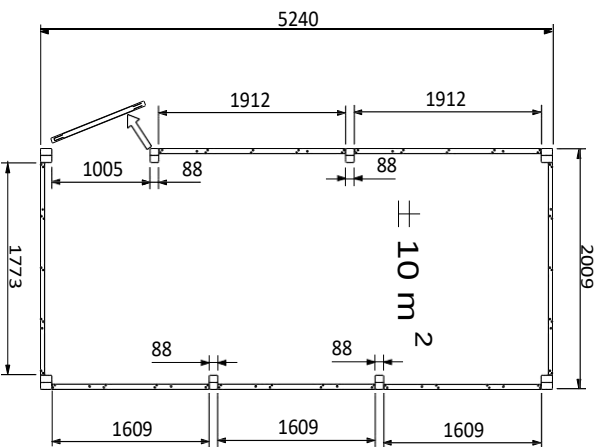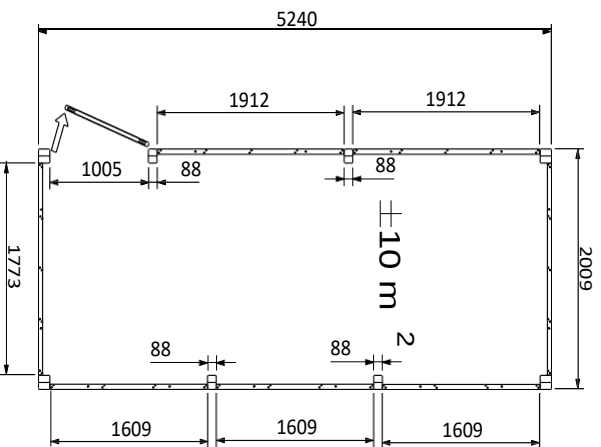


KA.22

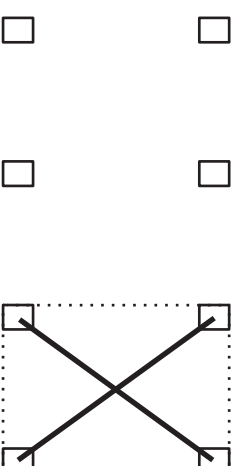


KA.23

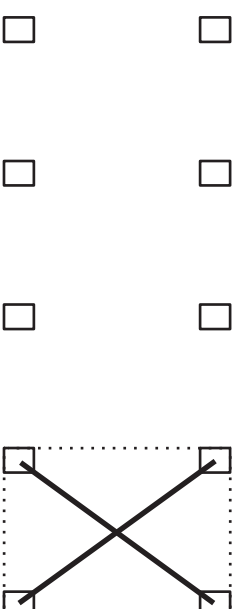


KA.24

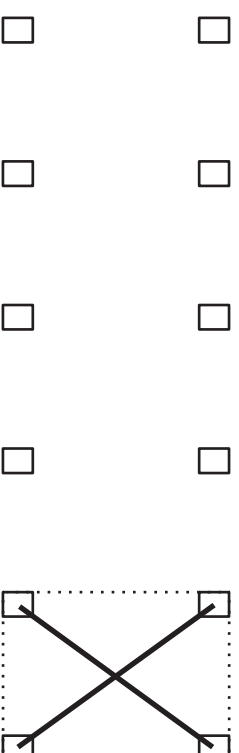


KA.25

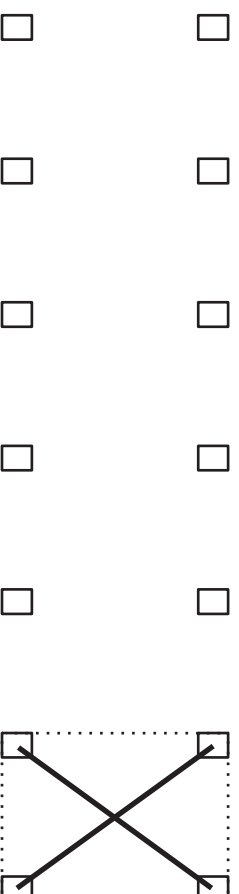


A

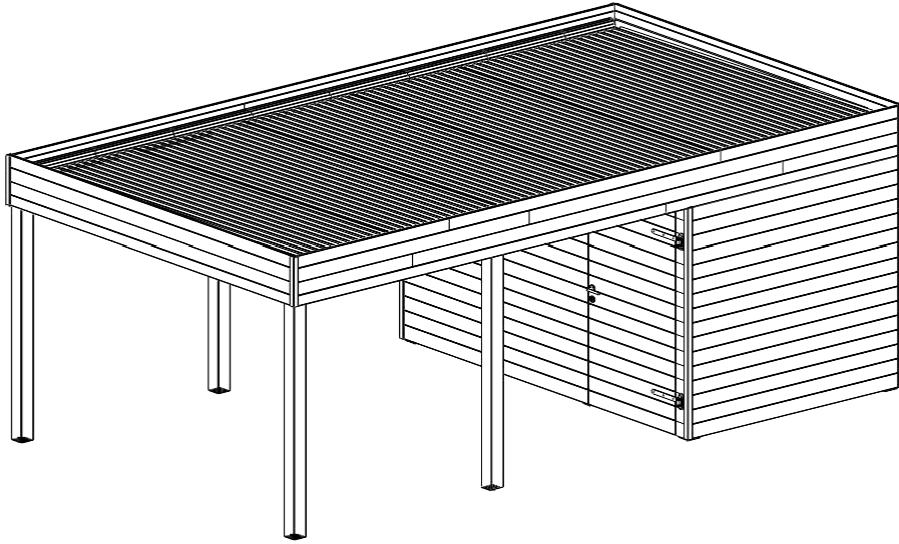


B

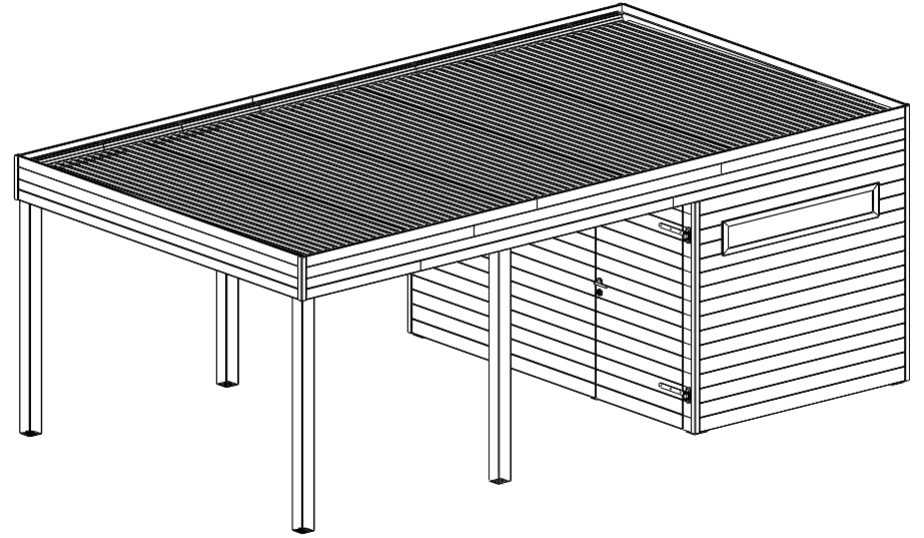


C


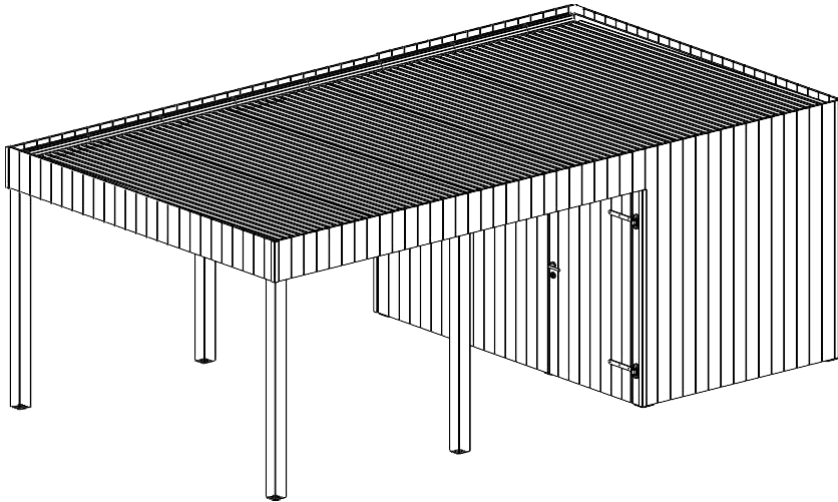


D

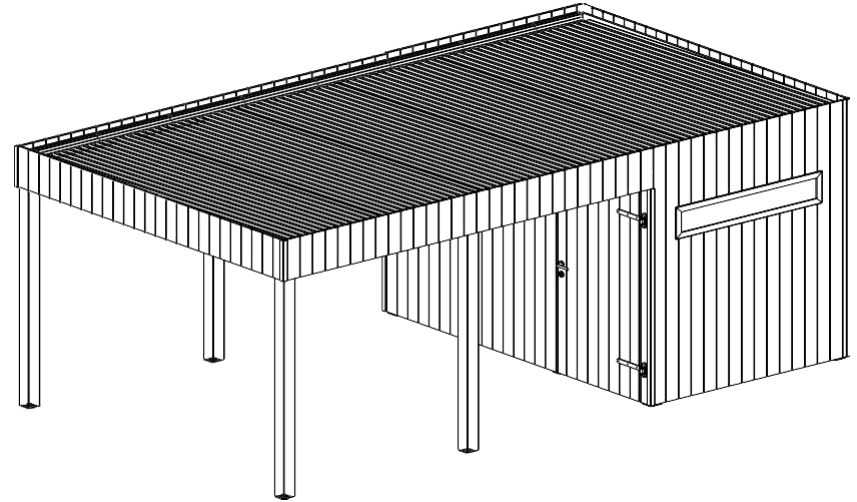


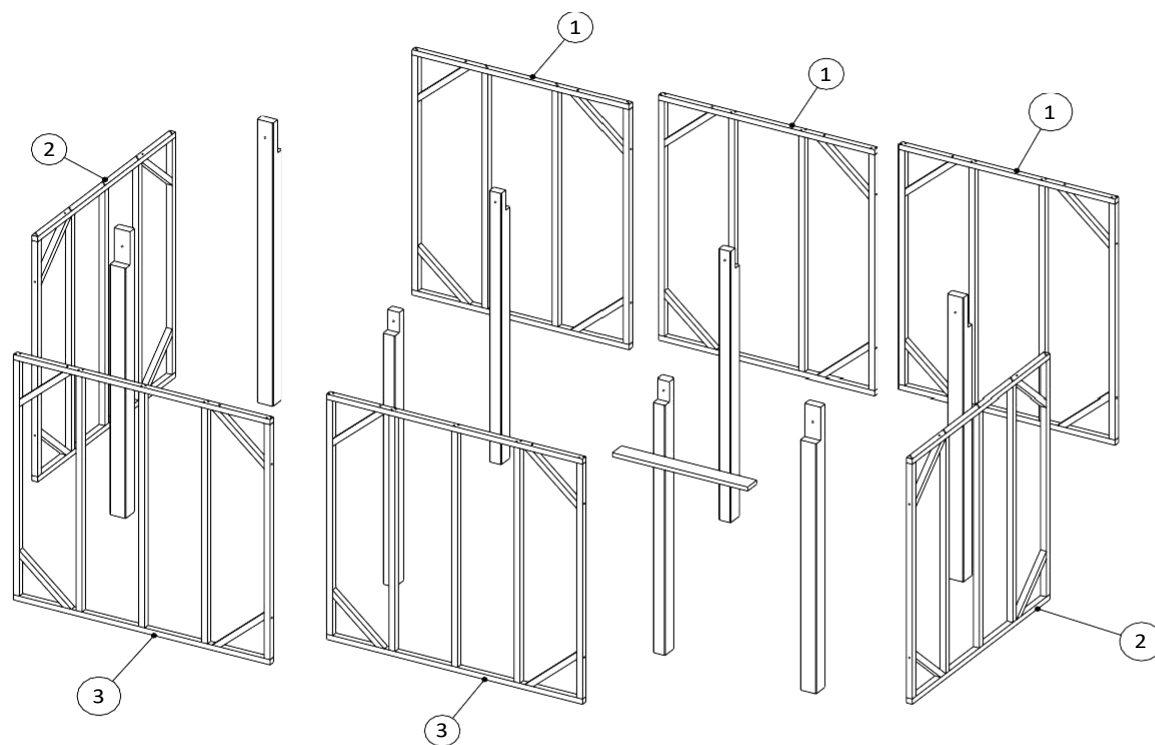


1x EW=6x ME8420
5x80 A2

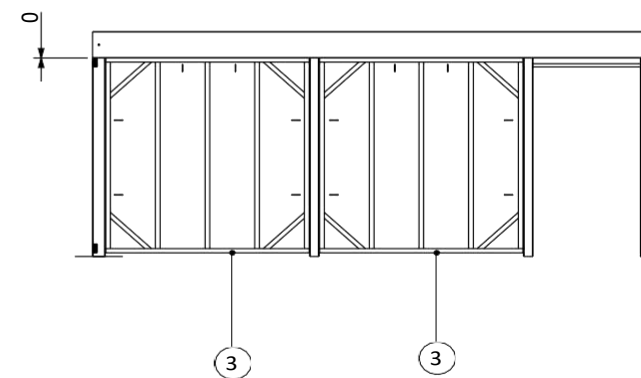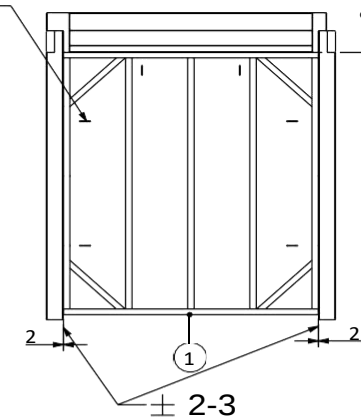



1x EW=5x ME8420
5x80 A2

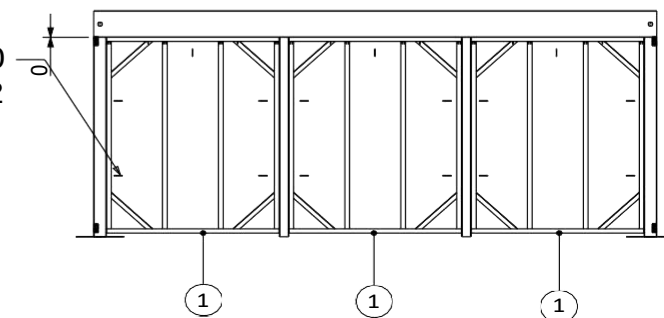


				ME8420 5x80 A2
1	EW	2070x1606	x3	15
2	EW	2070x1769	x2	12
3	EW	2070x1902	x2	12

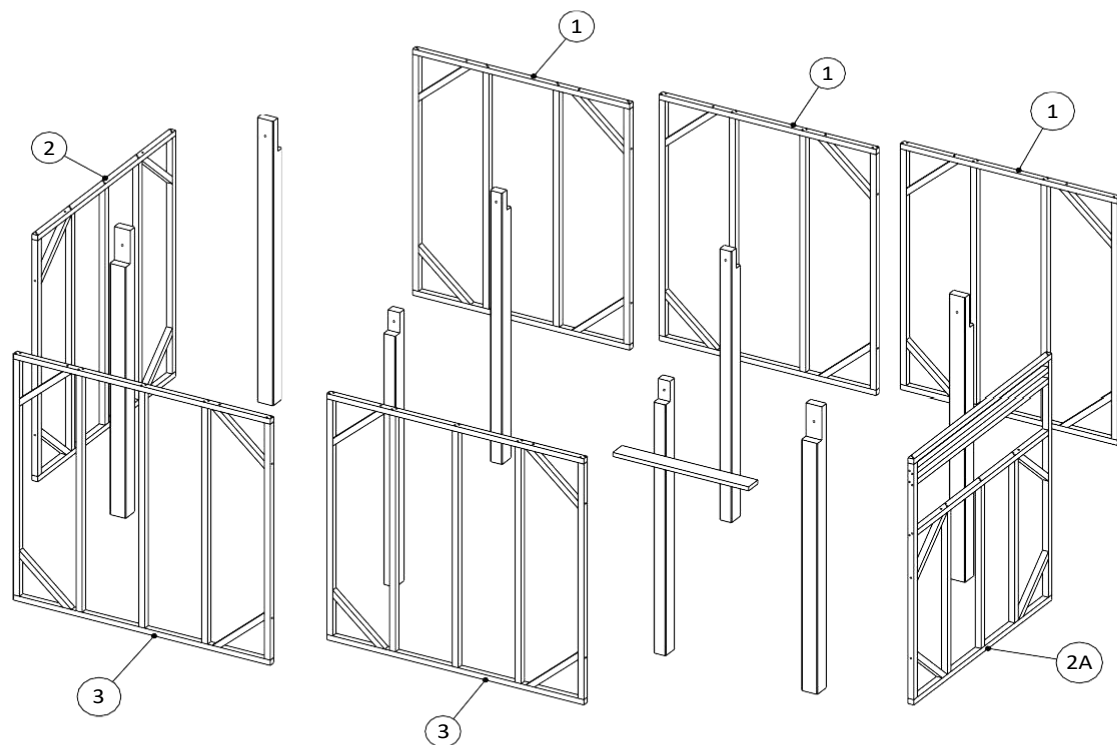


1x EW=6x ME8420
5x80 A2

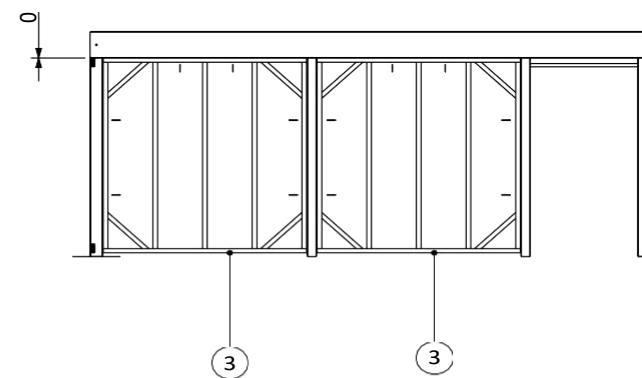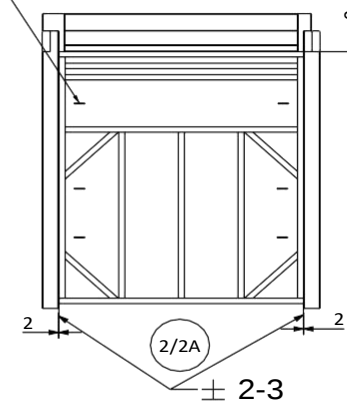



1x EW=5x ME8420
5x80 A2

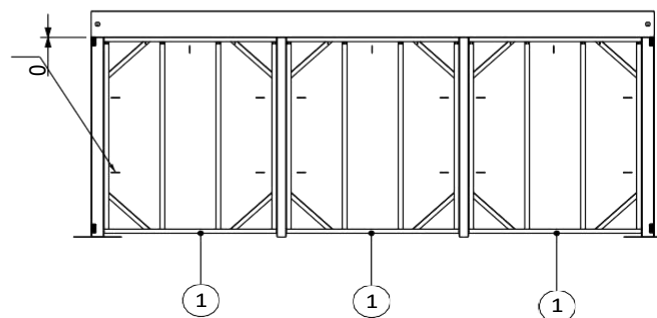


				ME8420 5X80 A2
1	EW	2070x1606	x3	15
2	EW	2070x1769	x1	6
2A	EW raam	2070x1769	x1	6
3	EW	2070x1902	x2	12

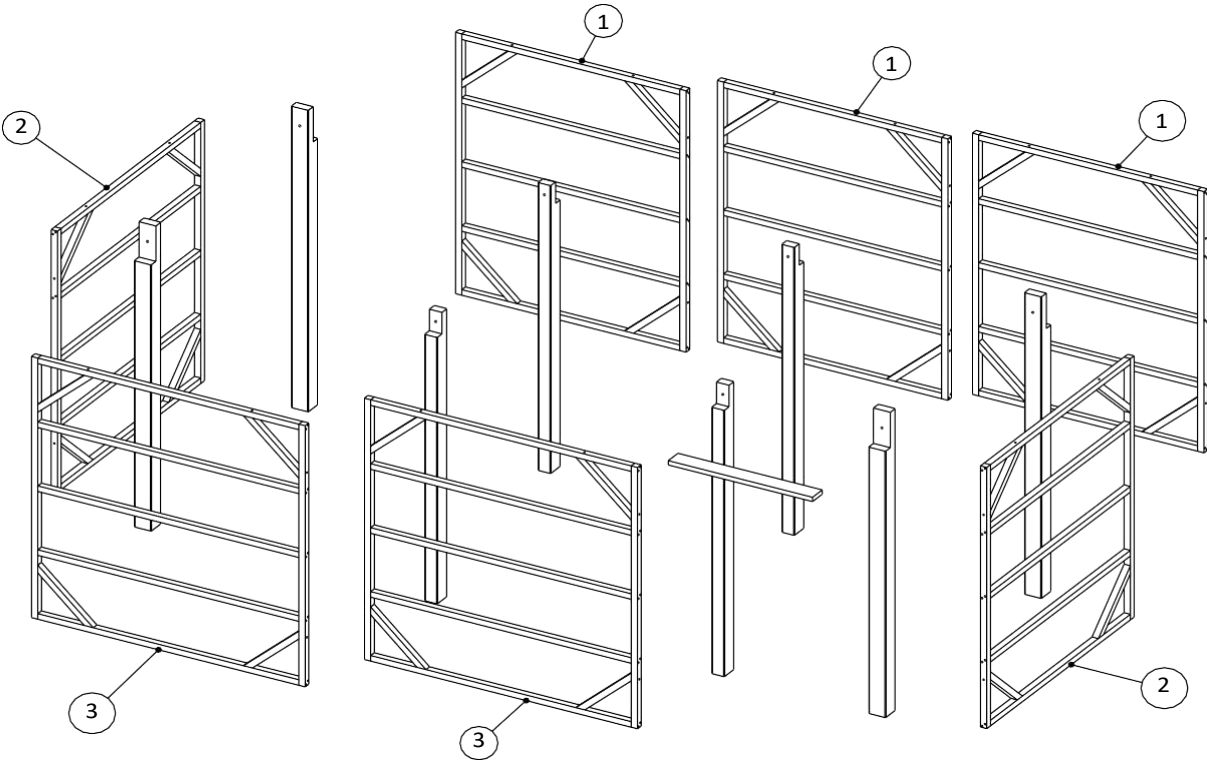

1x EW=6x ME8420
5x80 A2

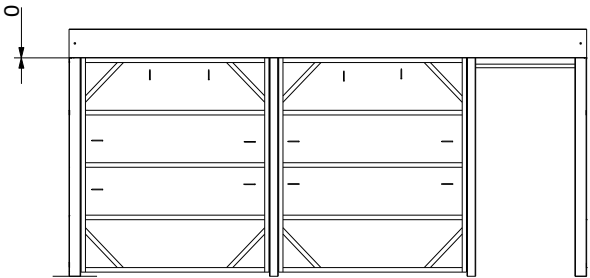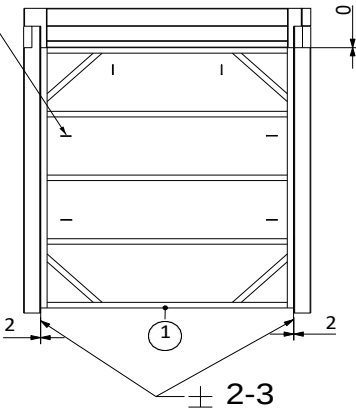


1x EW=5x ME8420
5x80 A2

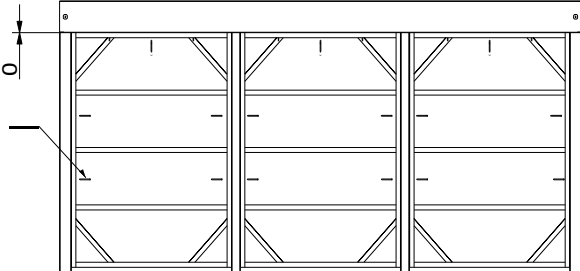


				ME8420 5X80 A2
1	EW	2070x1606	x3	15
2	EW	2070x1769	x2	12
3	EW	2070x1902	x2	12


Draaideur
Porte tournante

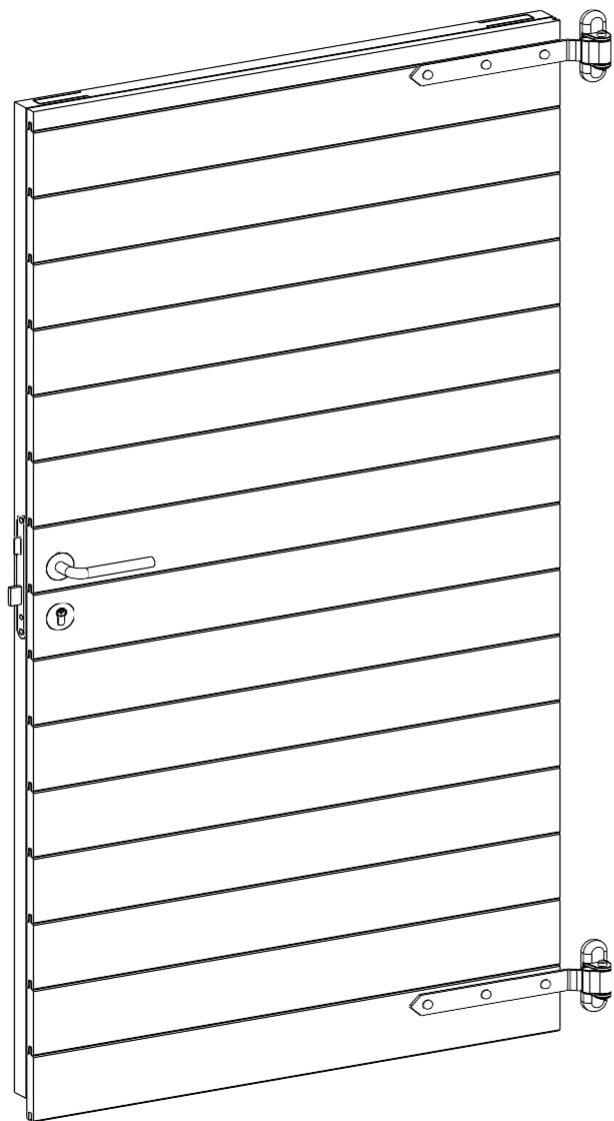

Schuifdeur
Porte coulissante



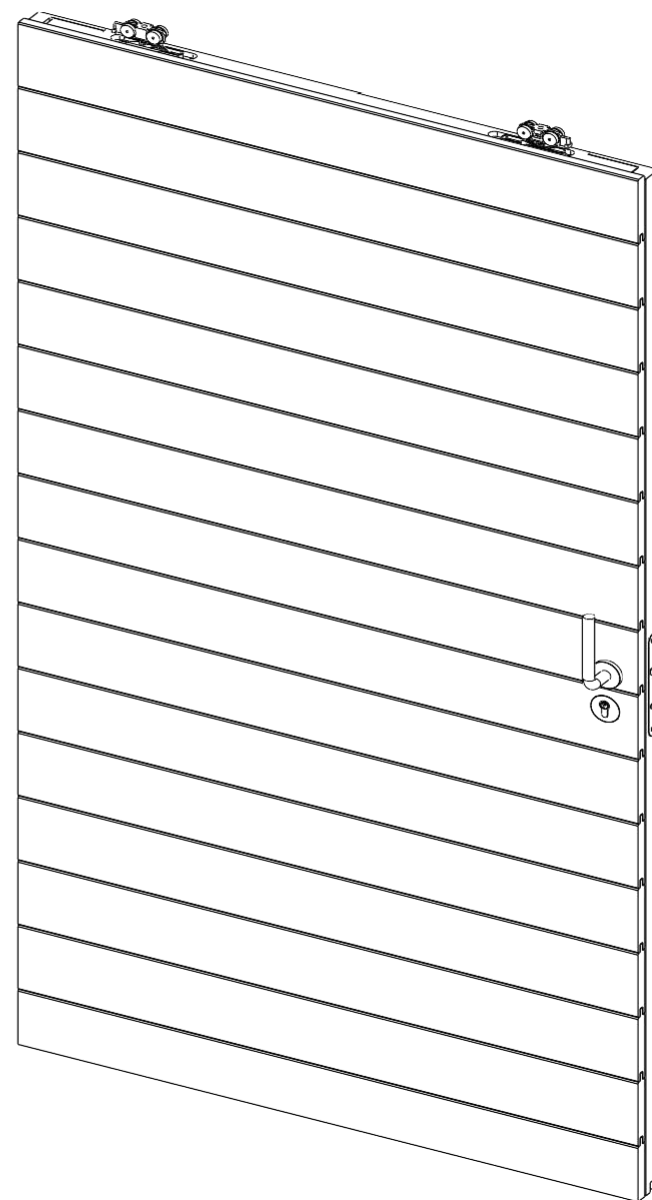



Stukkenlijst draaideur
Liste des pieces porte tournante

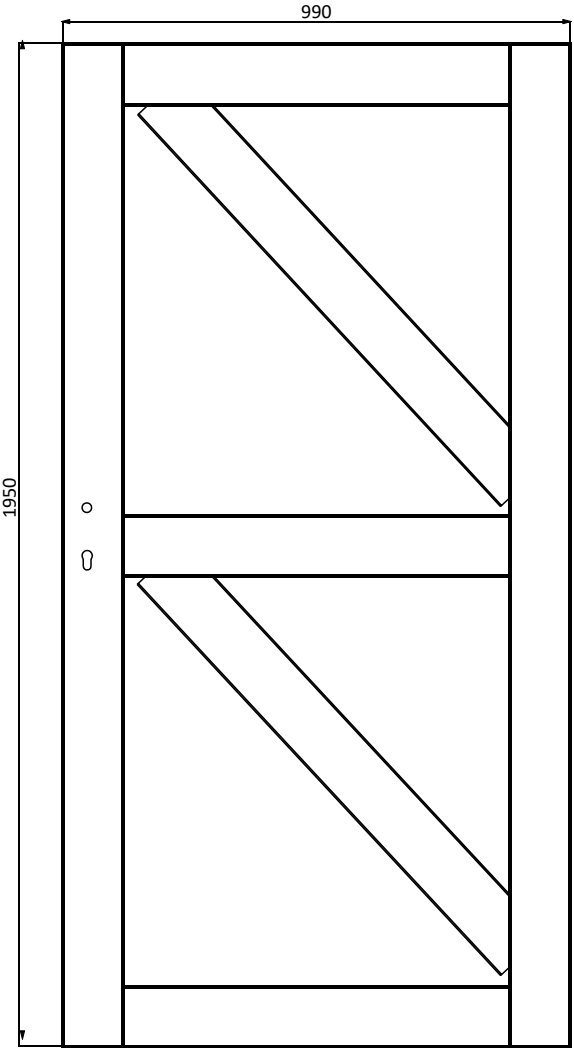


MD725 1x	MD726 2x	MD10021 1x	
MD10020/30 1x	30/... 1x 3x	ME8441 4X16 8X ME8445 4.5X25 1x	ME8412 4,5x50 6x
ME8204 M10x90 6x	MD13001 2x ME8179 M10x80 4x	ME8222 20x10,5x2 6x	

Assemblage draaideur
Assemblée porte tournante

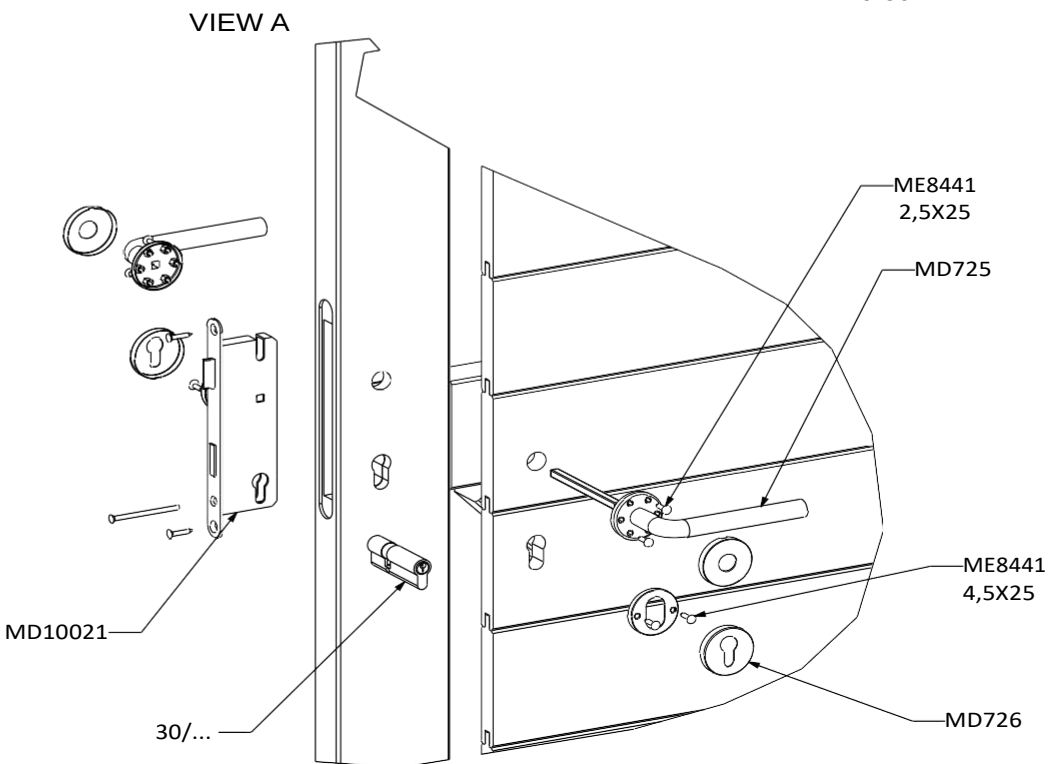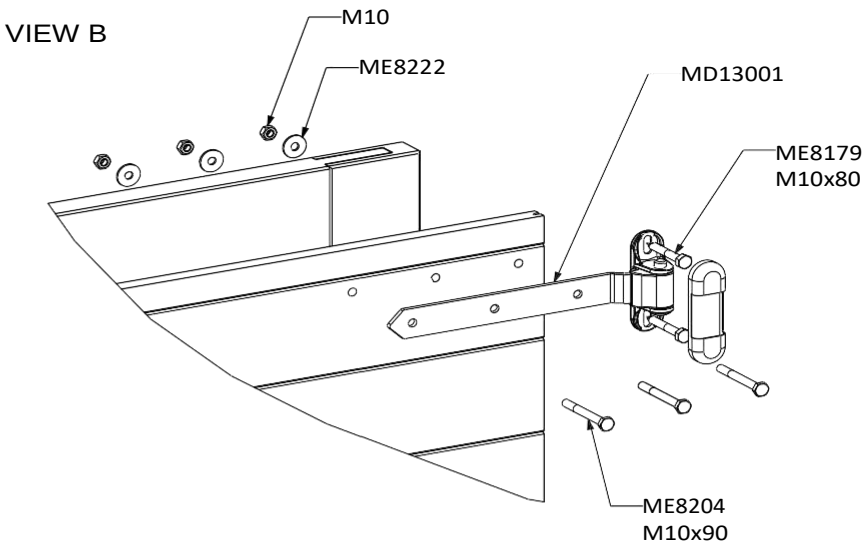
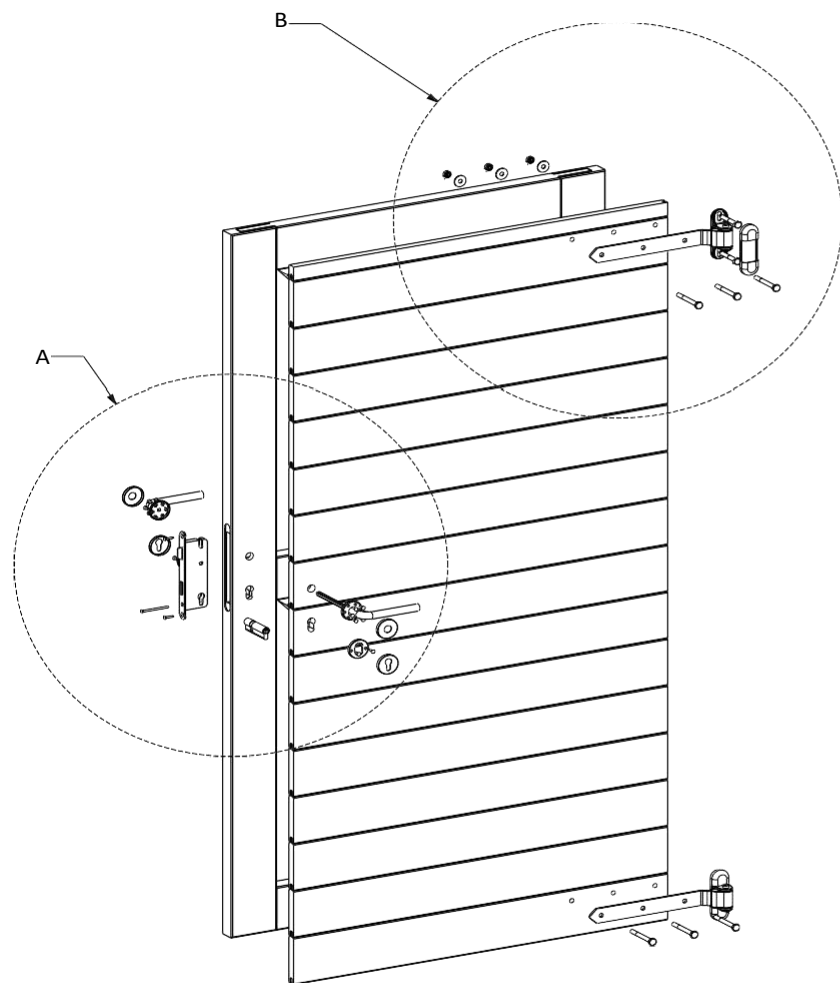


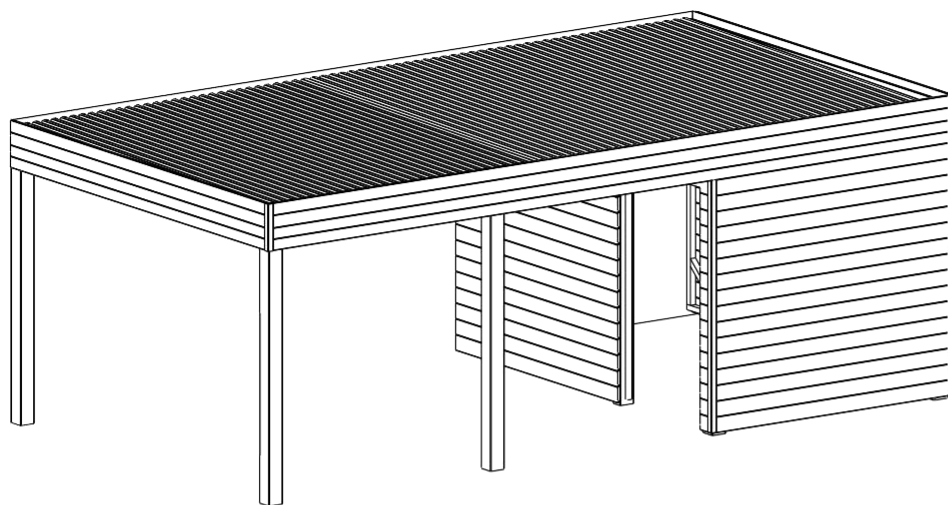


VIEW B

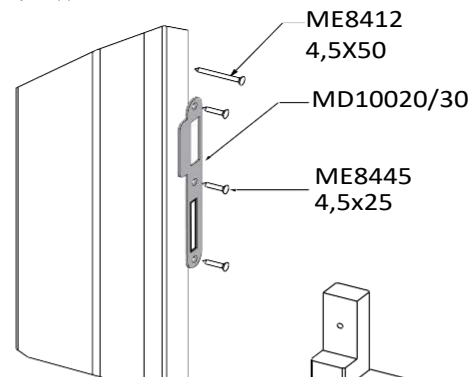

VIEW H

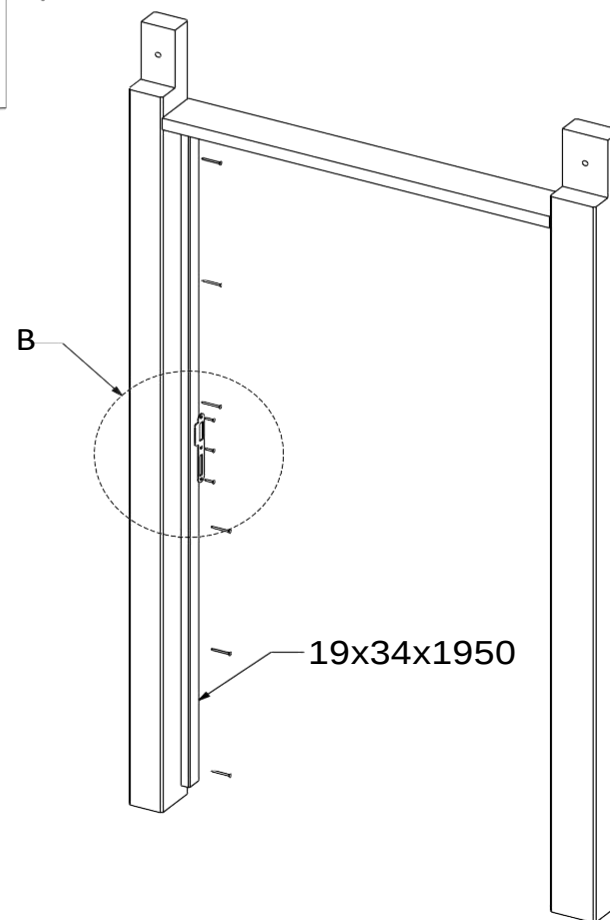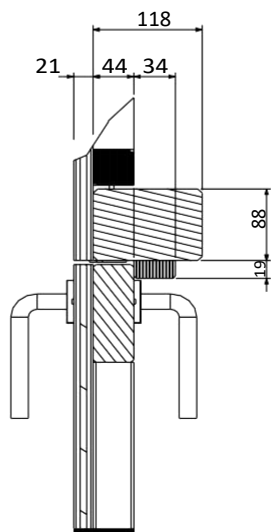


Stukkenlijst schuifdeur
Liste des pieces porte coulissante

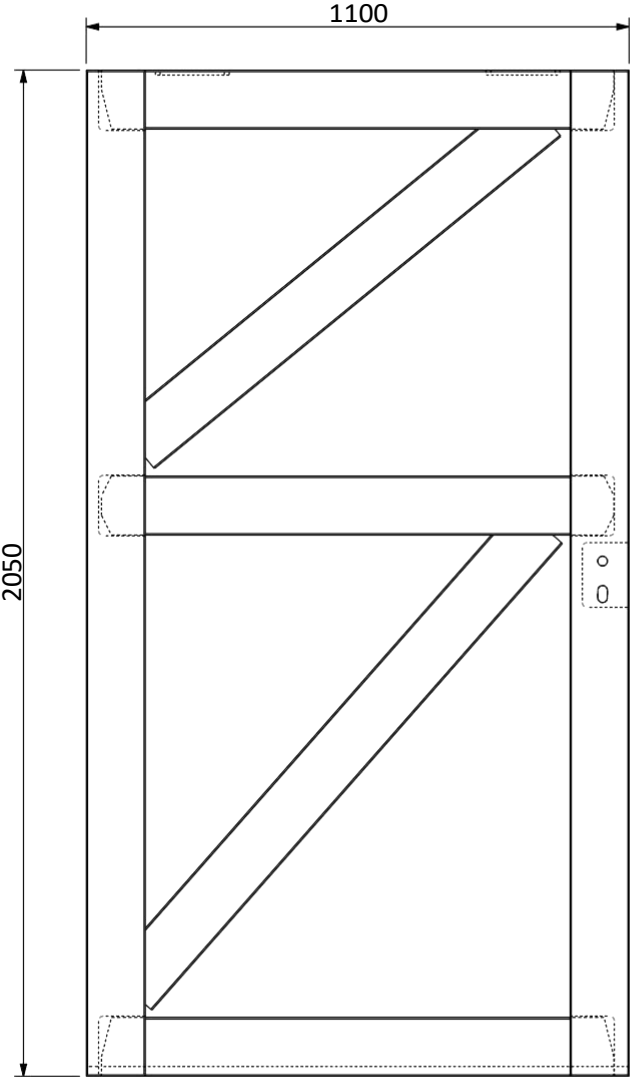


MD725 1x	MD726 2x	30/... 1x
MD754 1x	MD753 1x	ME8426 5x60 8x
ME8441 4X16 8x	MD752 1x	ME8462 6x110 12x
ME8445 4,5X25 4x	ME8434 4,5x45 8x	

Assemblage schuifdeur
Assemblée porte coulissante


MD753:
Zie handleiding van de fabrikant.
Voir notice du fabricant.

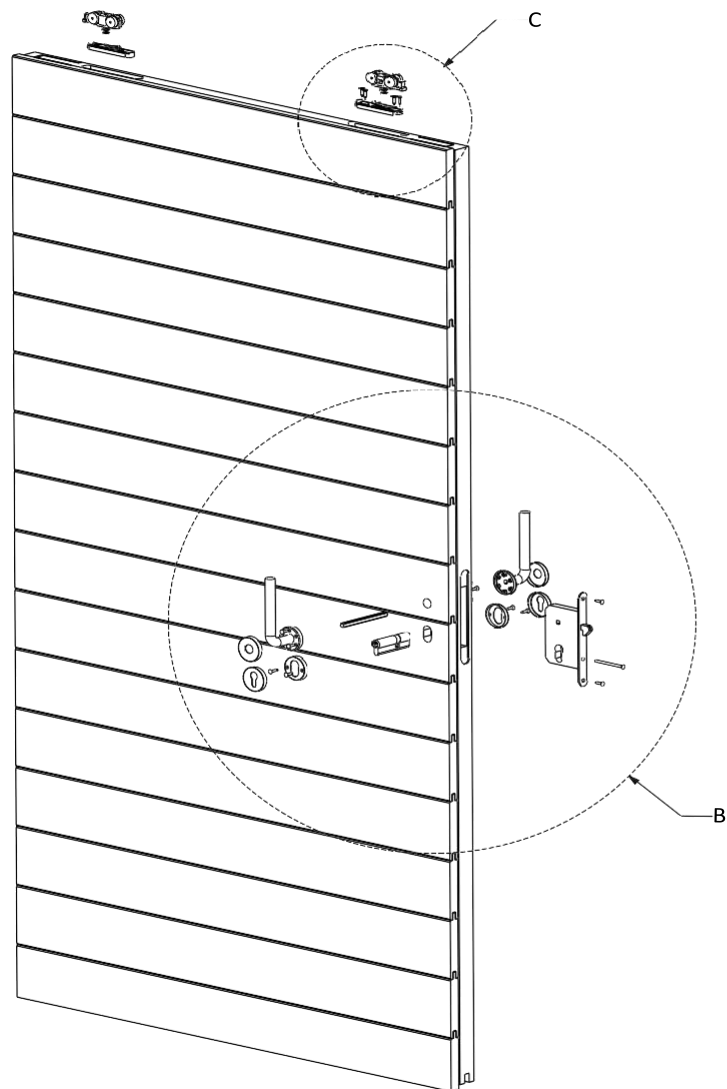

VIEW C


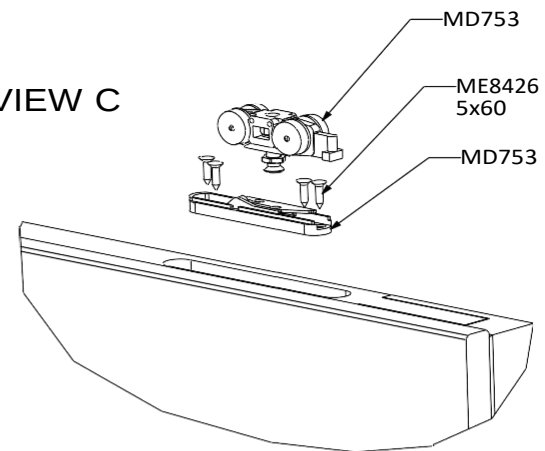


VIEW B


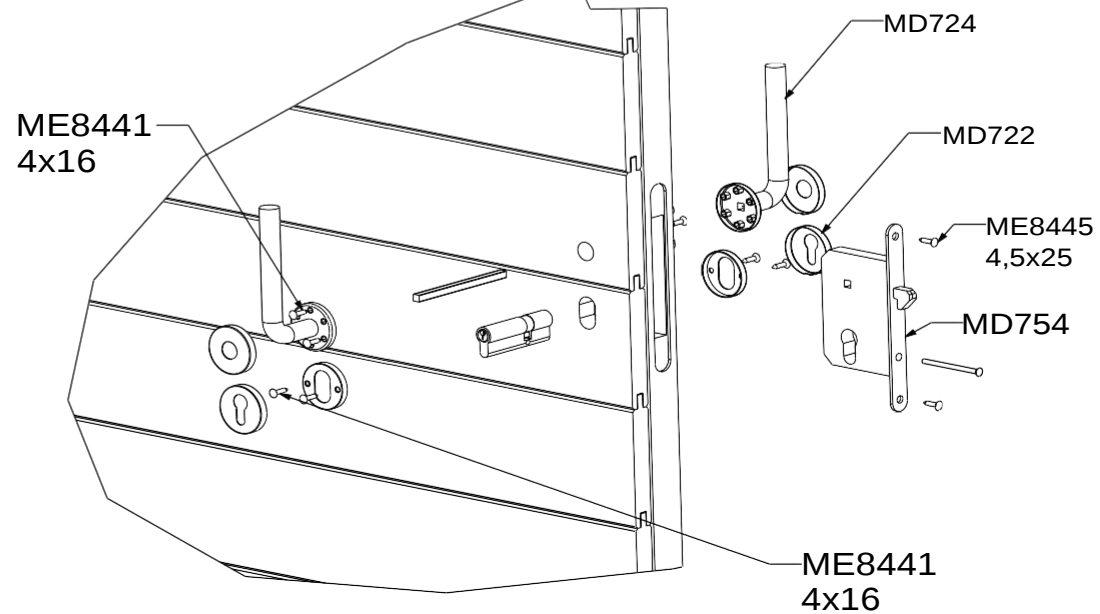


Assemblage schuifdeur 1
Assemblée porte coulissante 1



20 25

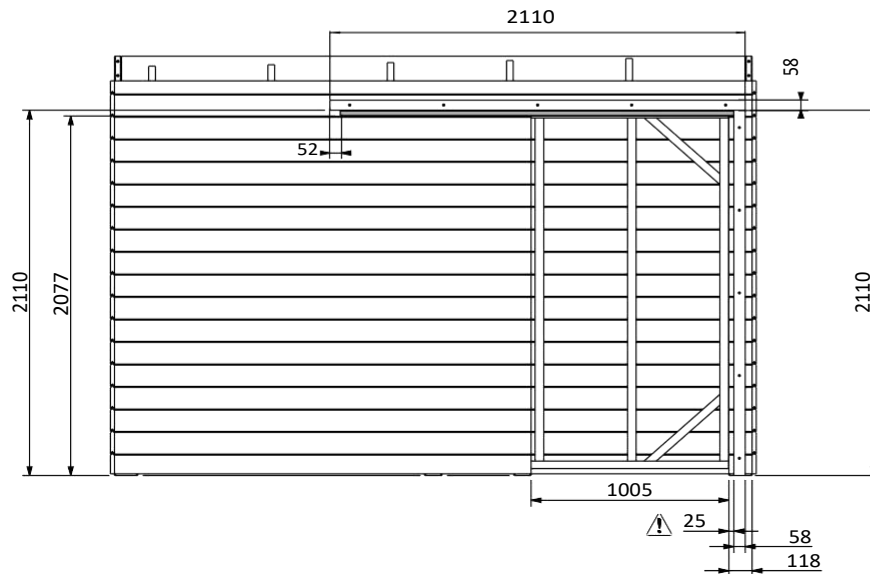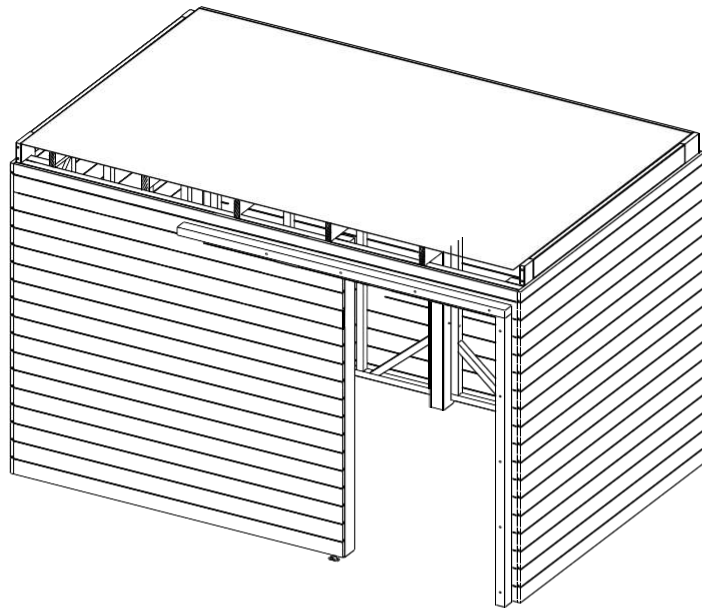



VIEW K

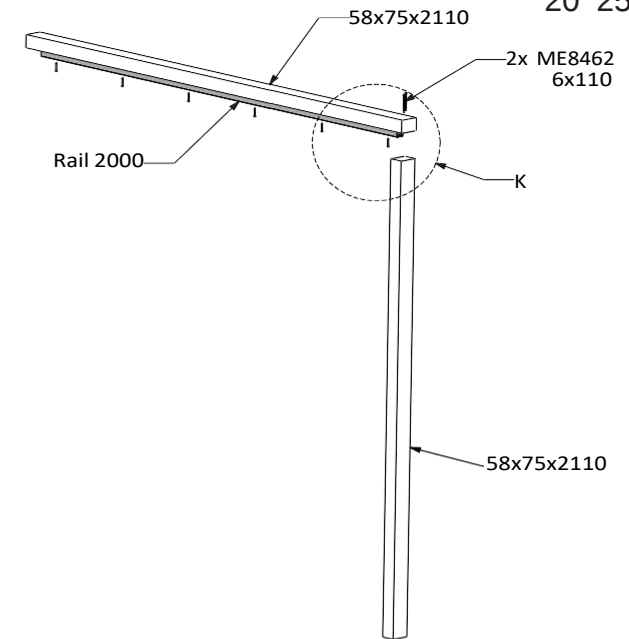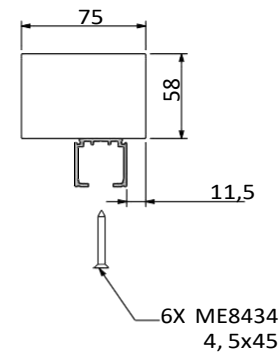



VIEW M

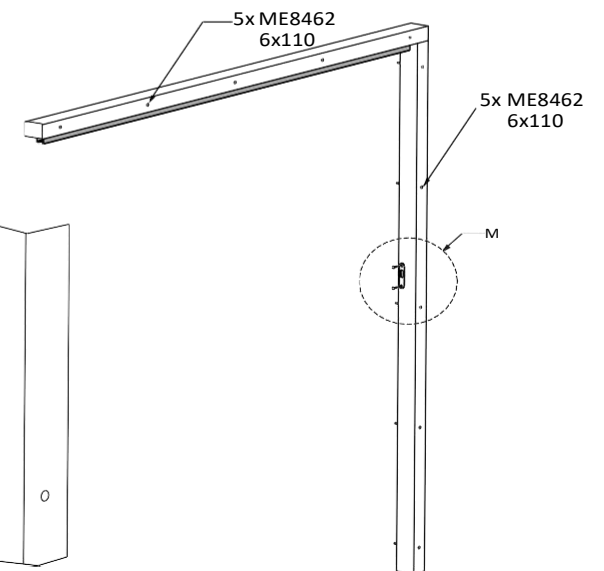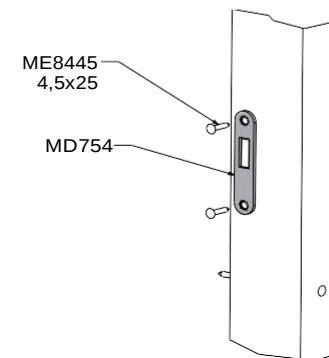



Assemblage schuifdeur 2
Assemblée porte coulissante 2

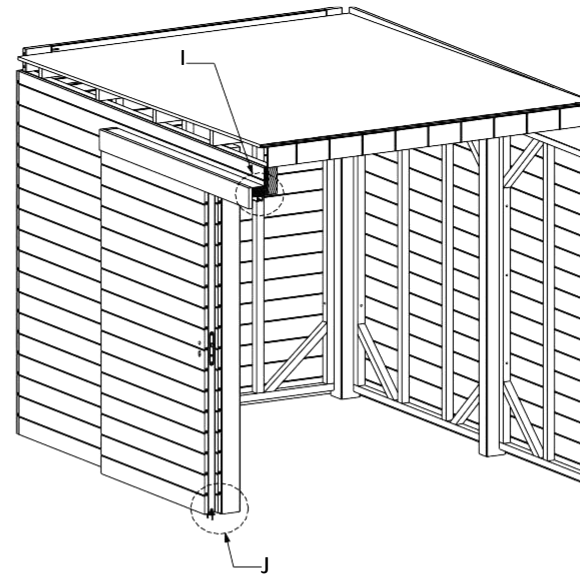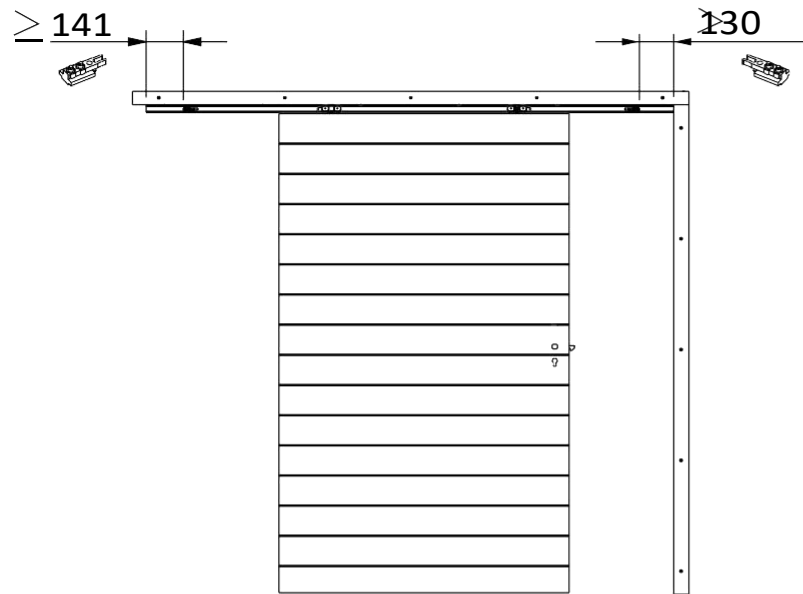

VIEW J

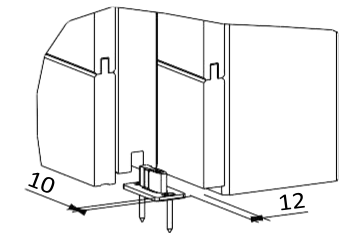

VIEW I

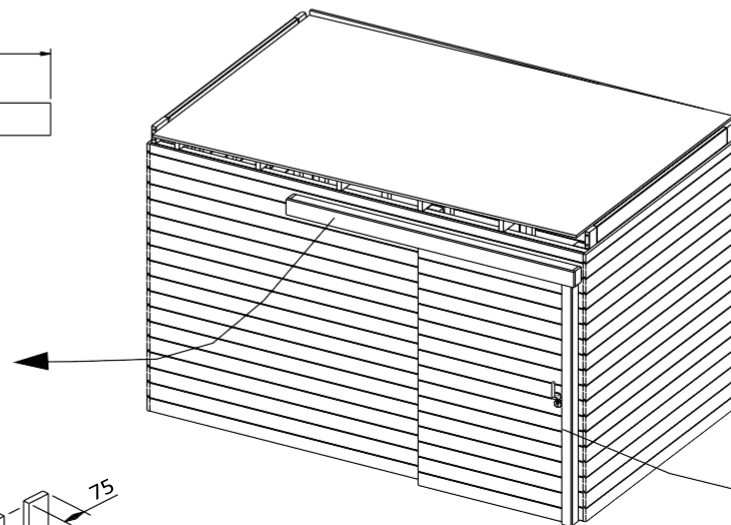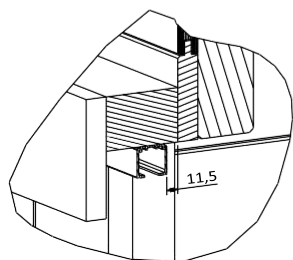

21×68

Meegelerd/ Fourni