


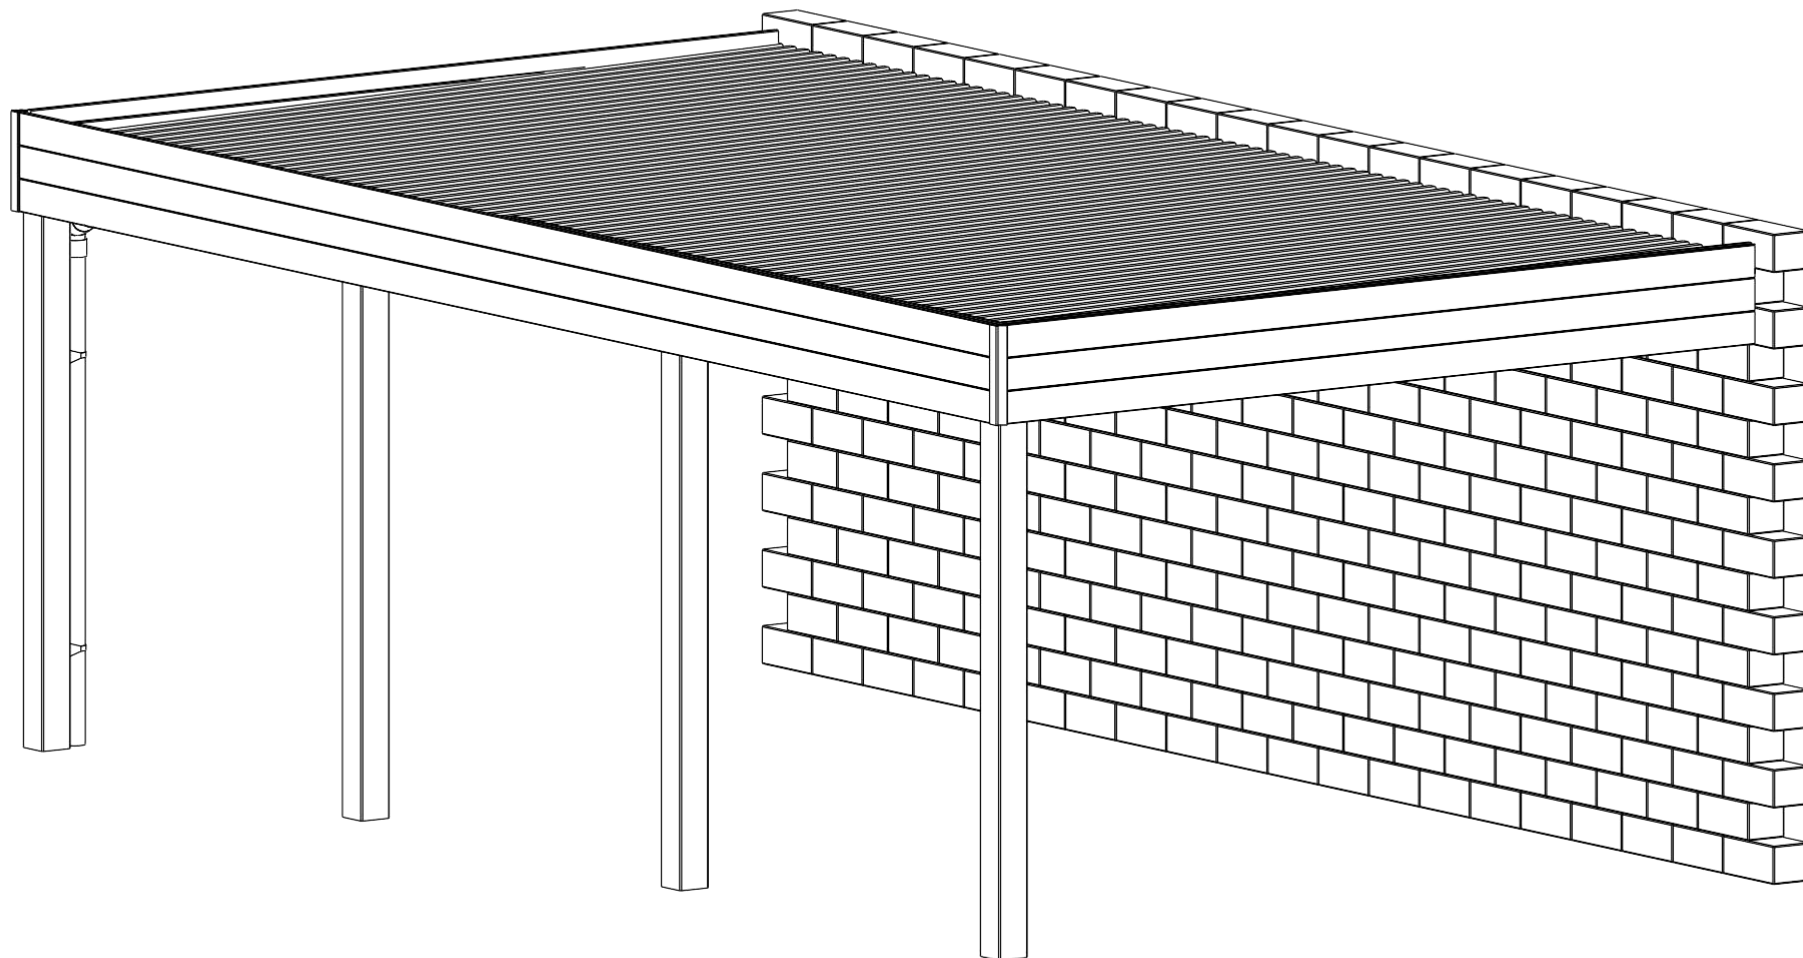
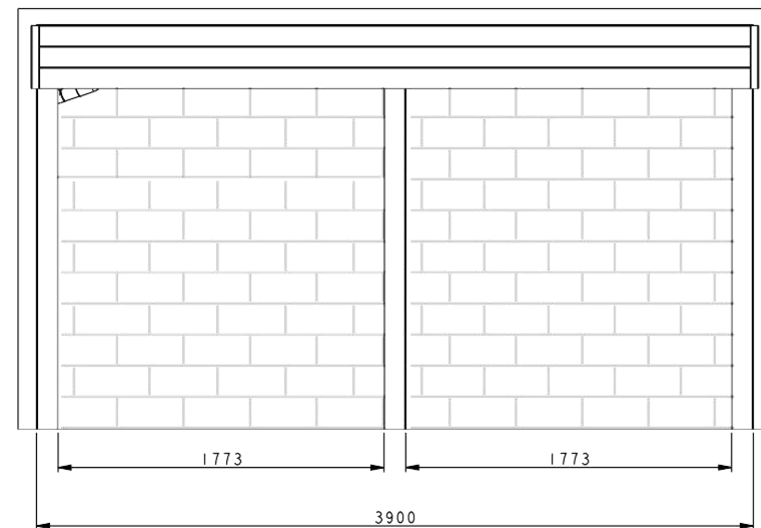
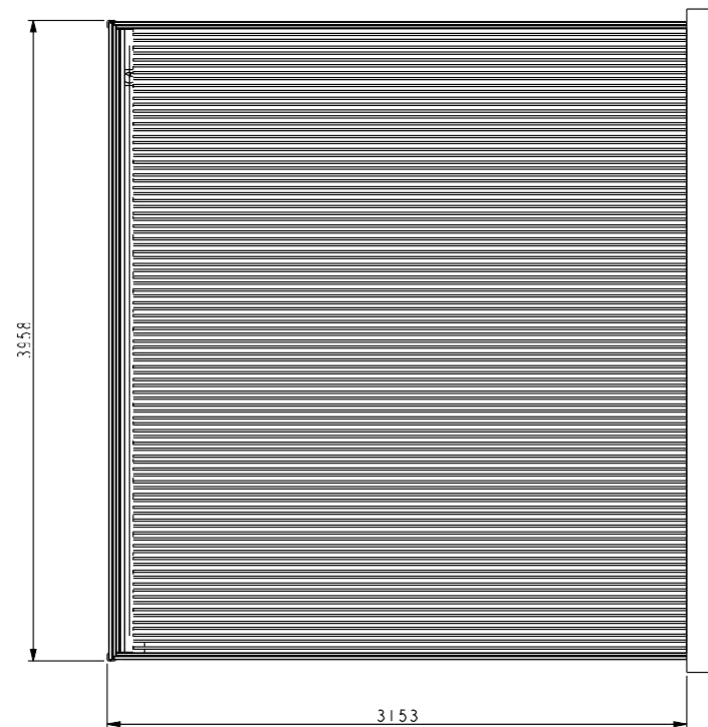




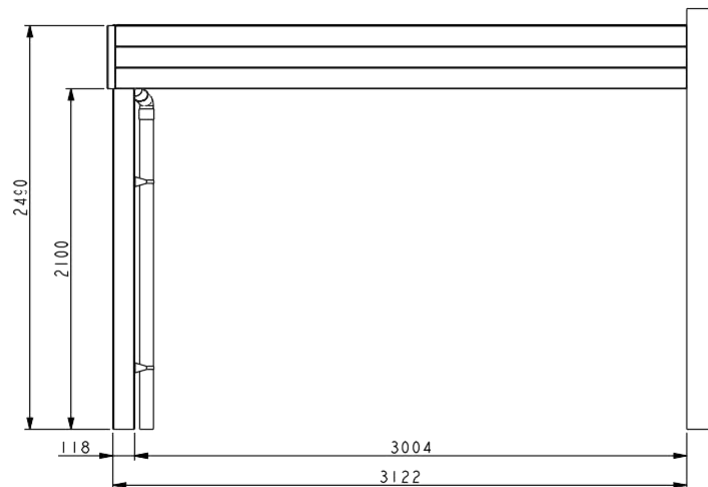


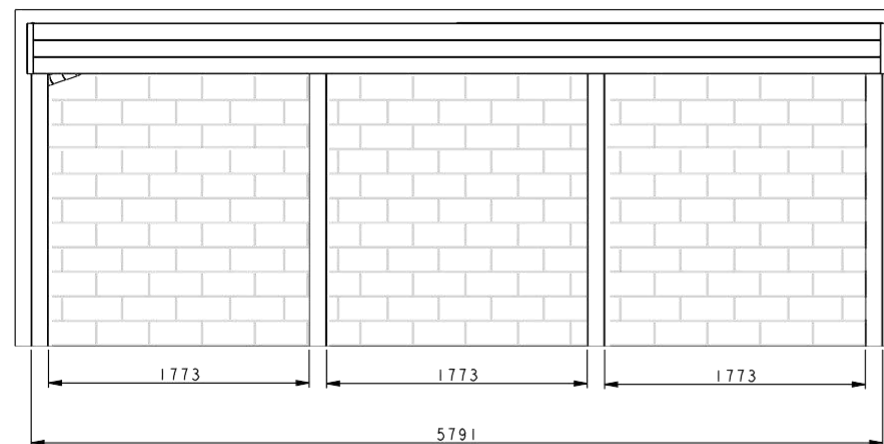




KB.12

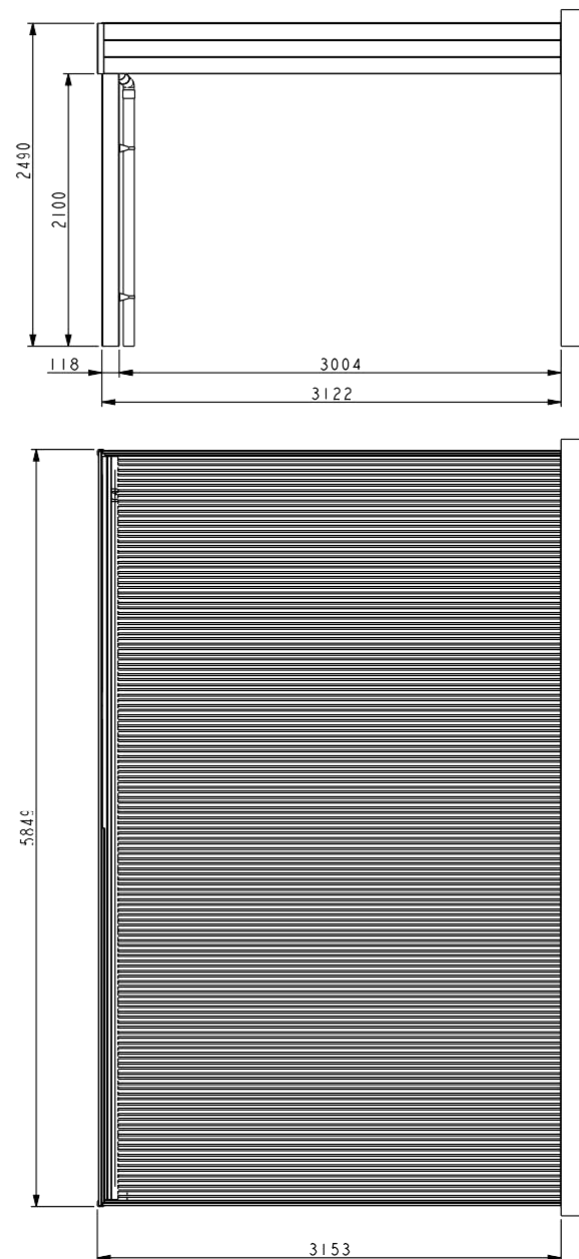

KB.13

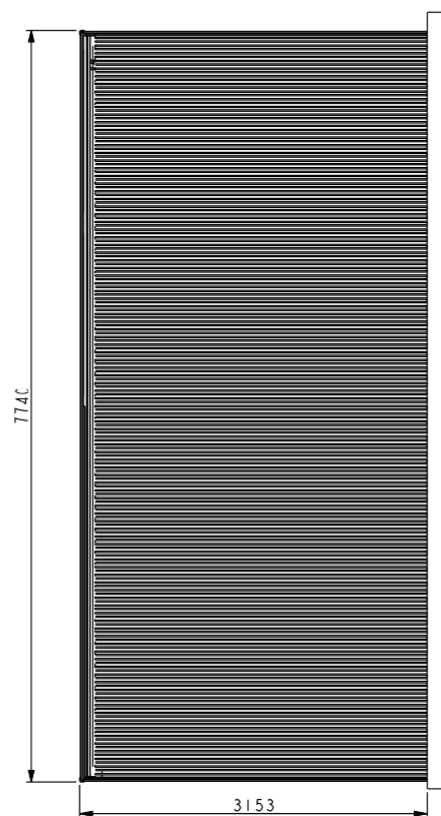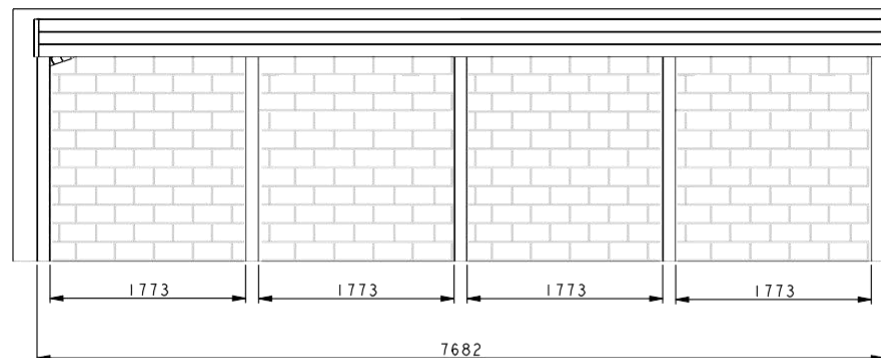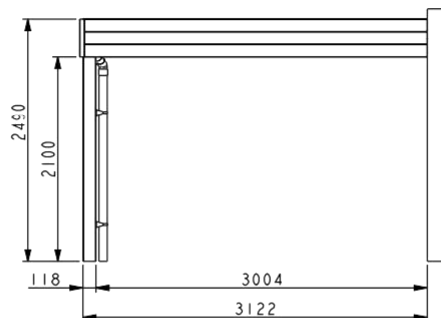



KB.14

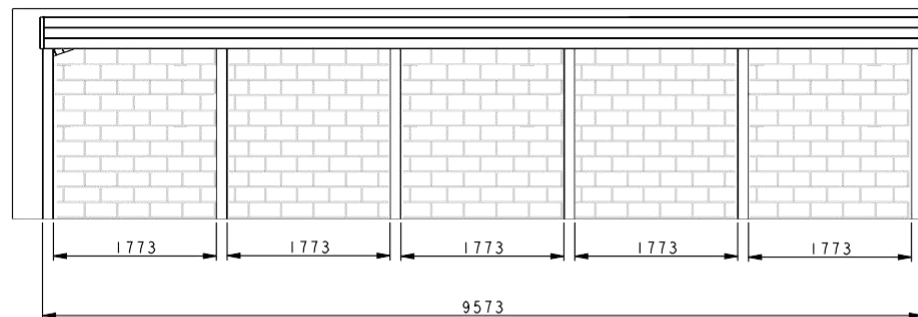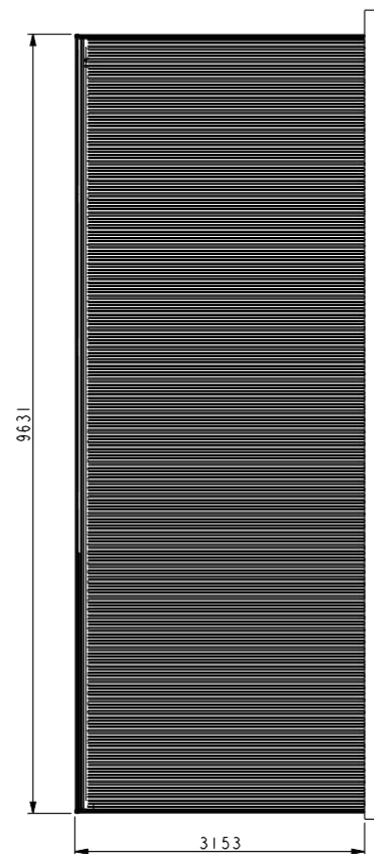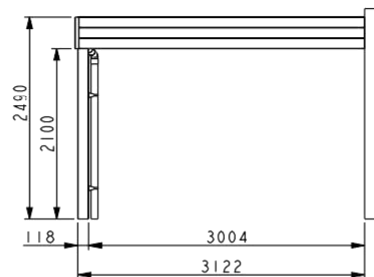

KB.15


FUNDERING
FONDATION

A

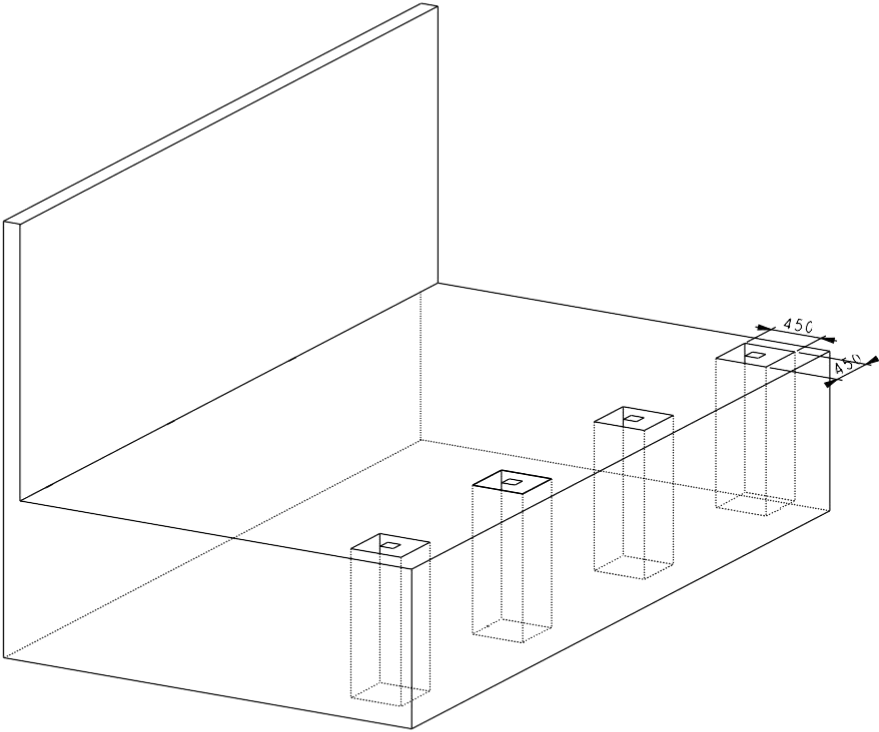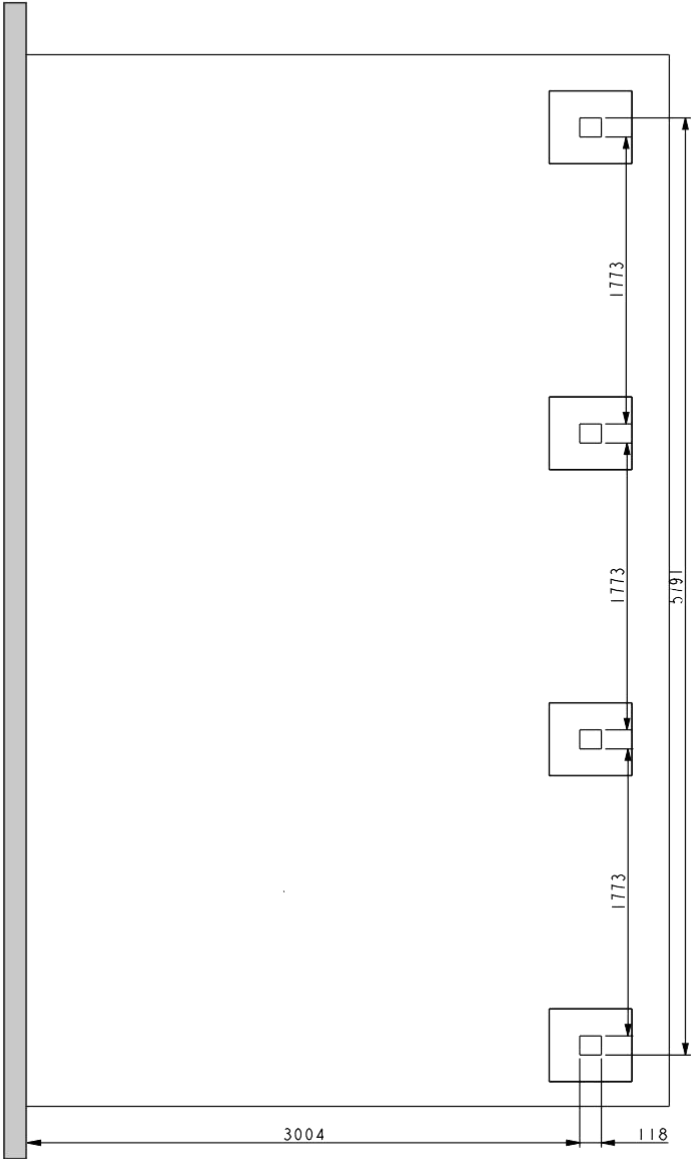


A	
KB.12	3
KB.13	4
KB.14	5
KB.15	6



FUNDERING
FONDATION

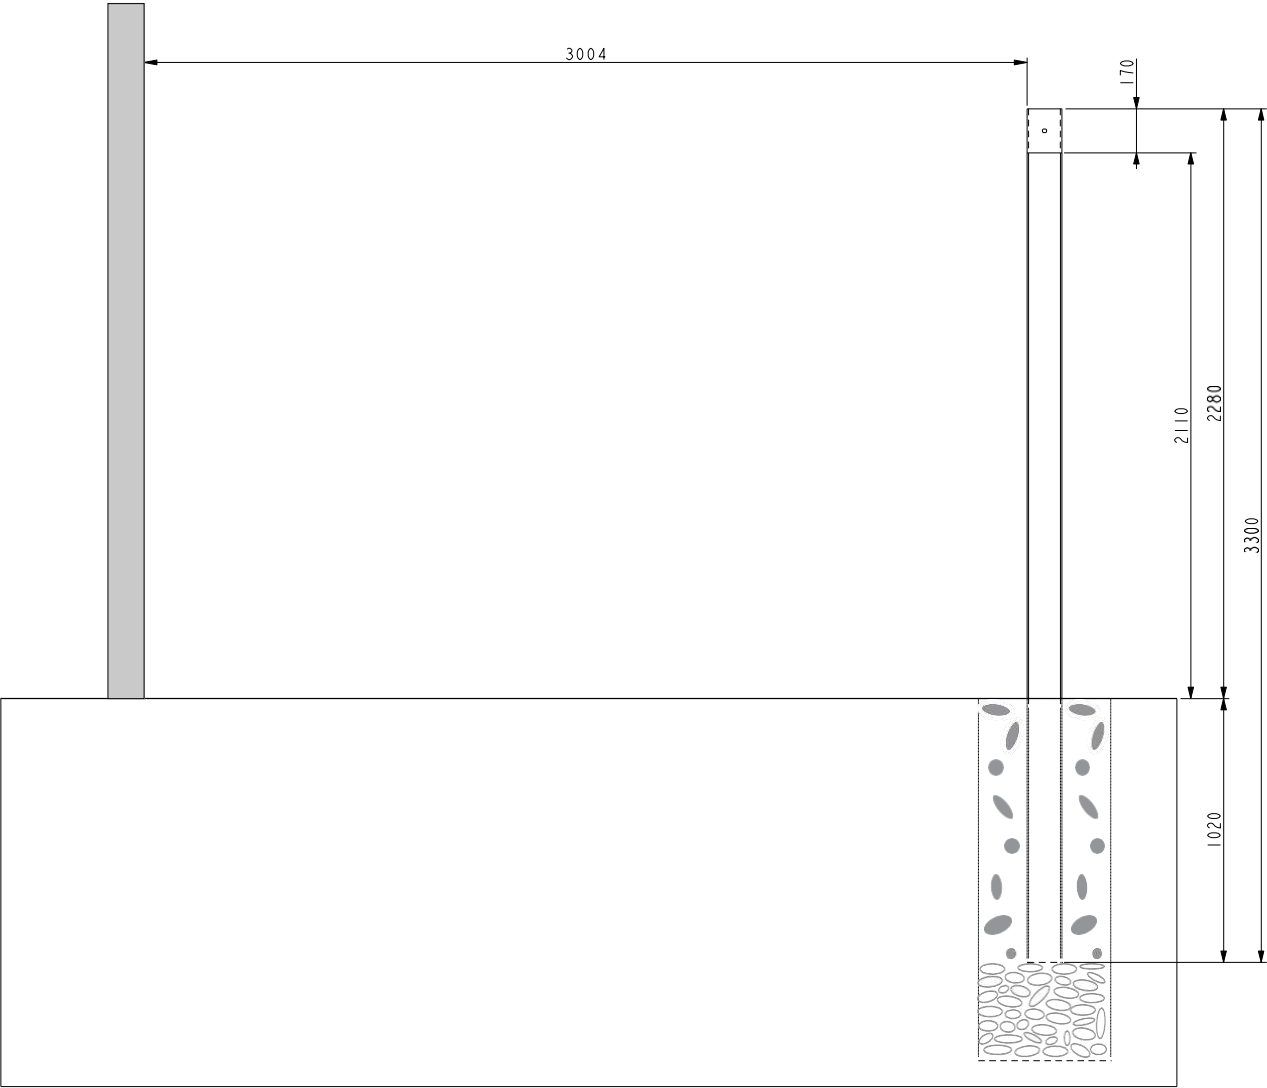


CONSTRUCTIE zonder berging
CONSTRUCTION sans abri

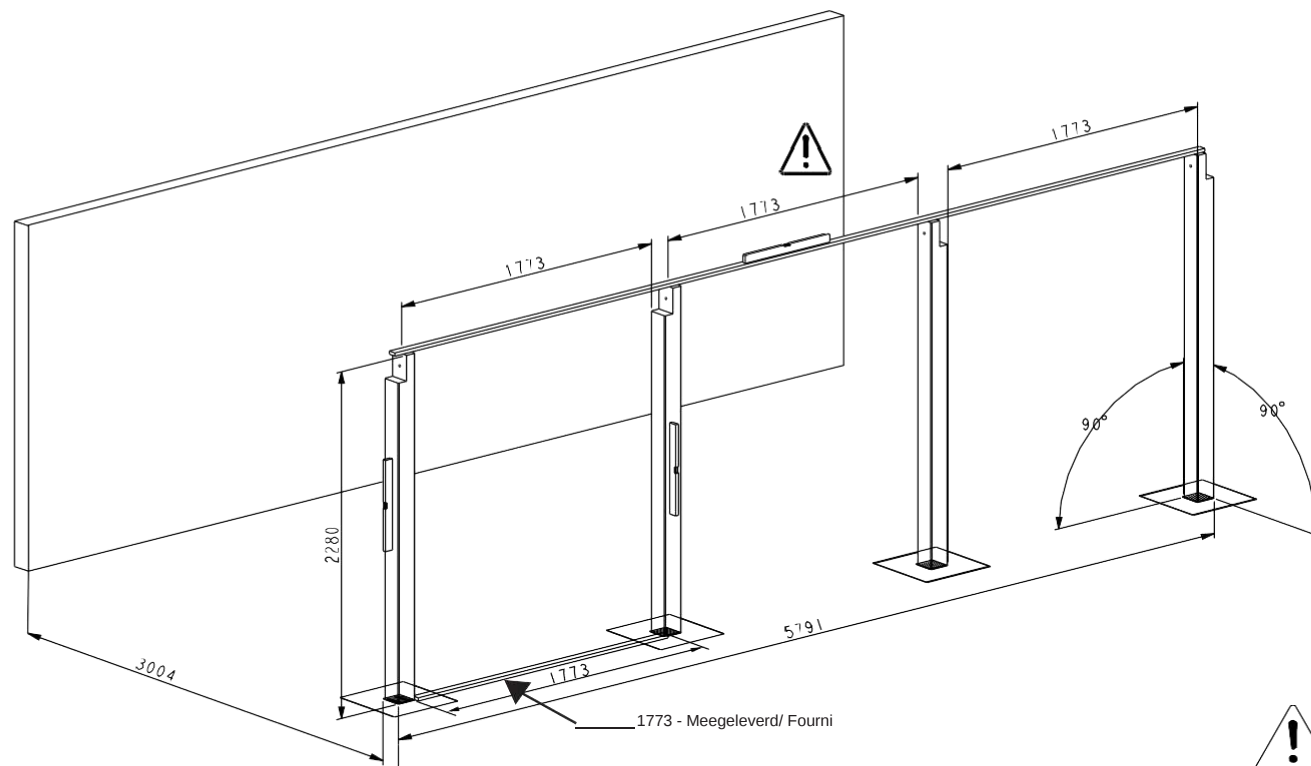


CONSTRUCTIE (met berging) p.38
CONSTRUCTION (avec abri)

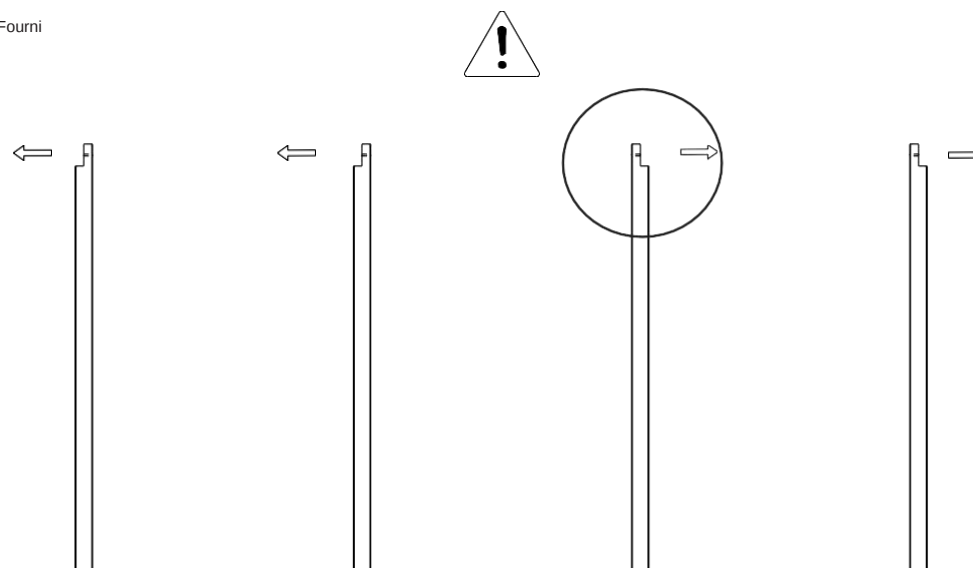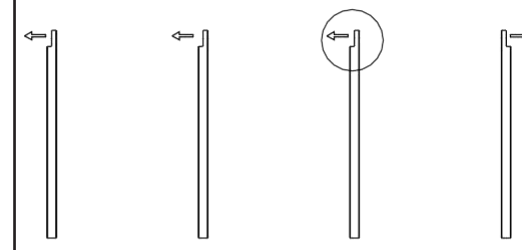


CONSTRUCTIE
CONSTRUCTION

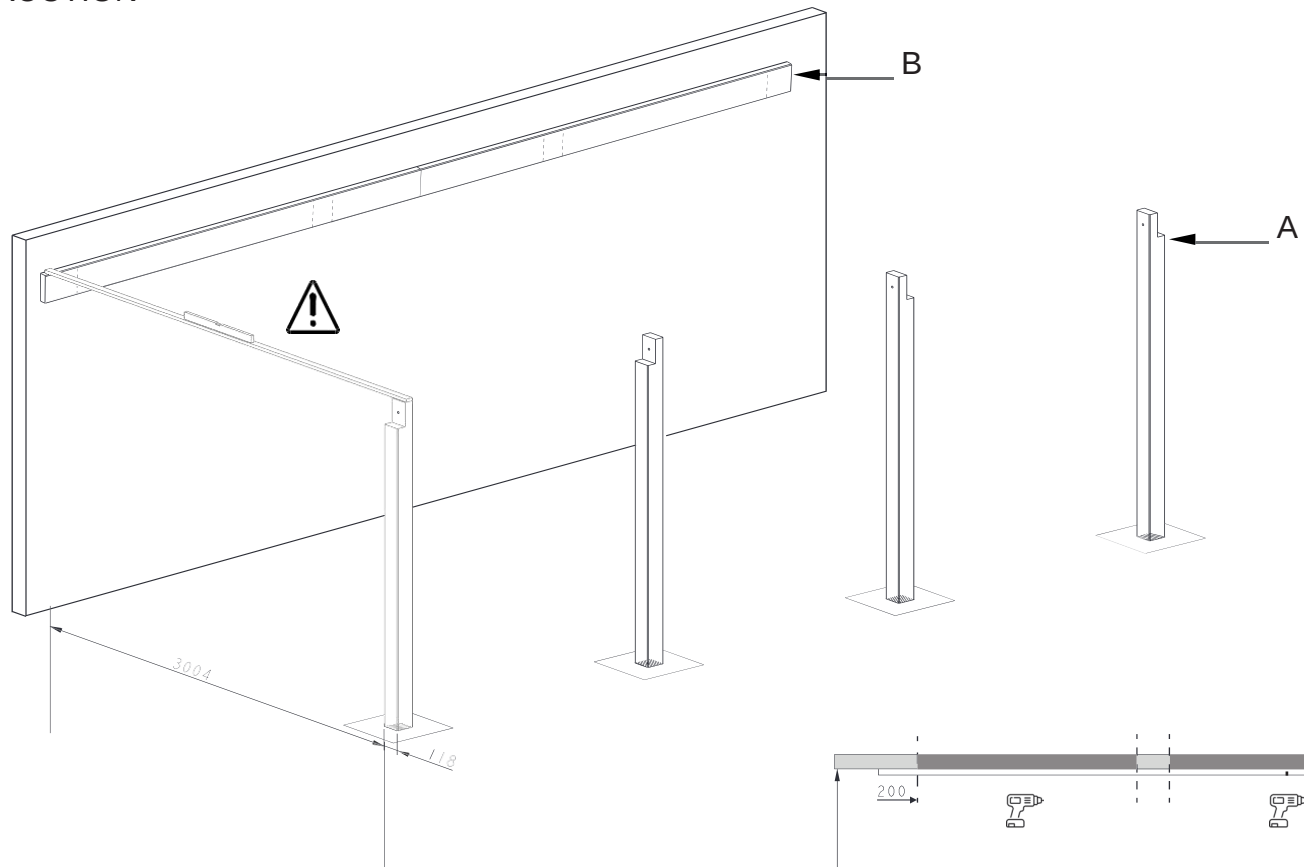



	A	B - (58x170)		
	118x118x3300	3900	2895	4786
KB.12	3	1x		
KB.13	4		2x	
KB.14	5		1x	1x
KB.15	6			2x

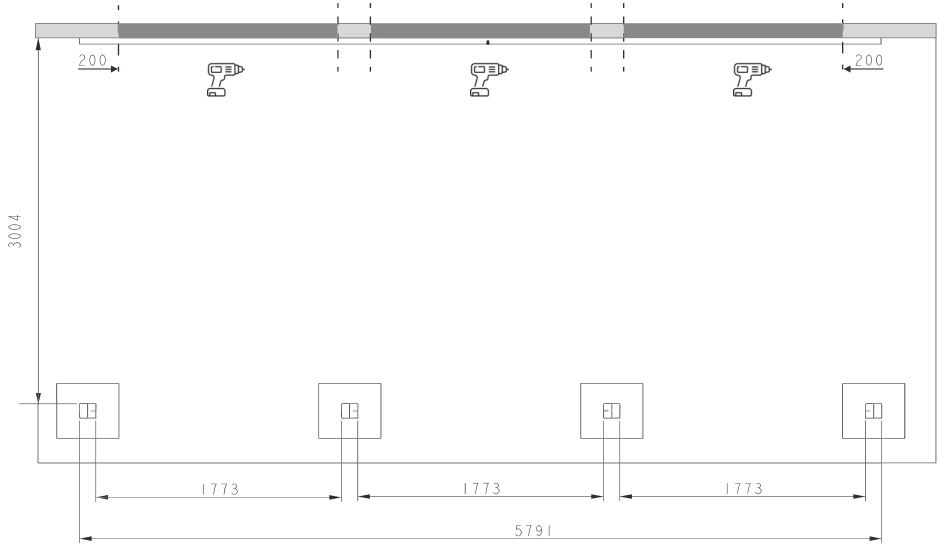

MONTAGE liggers
MONTAGE traverses

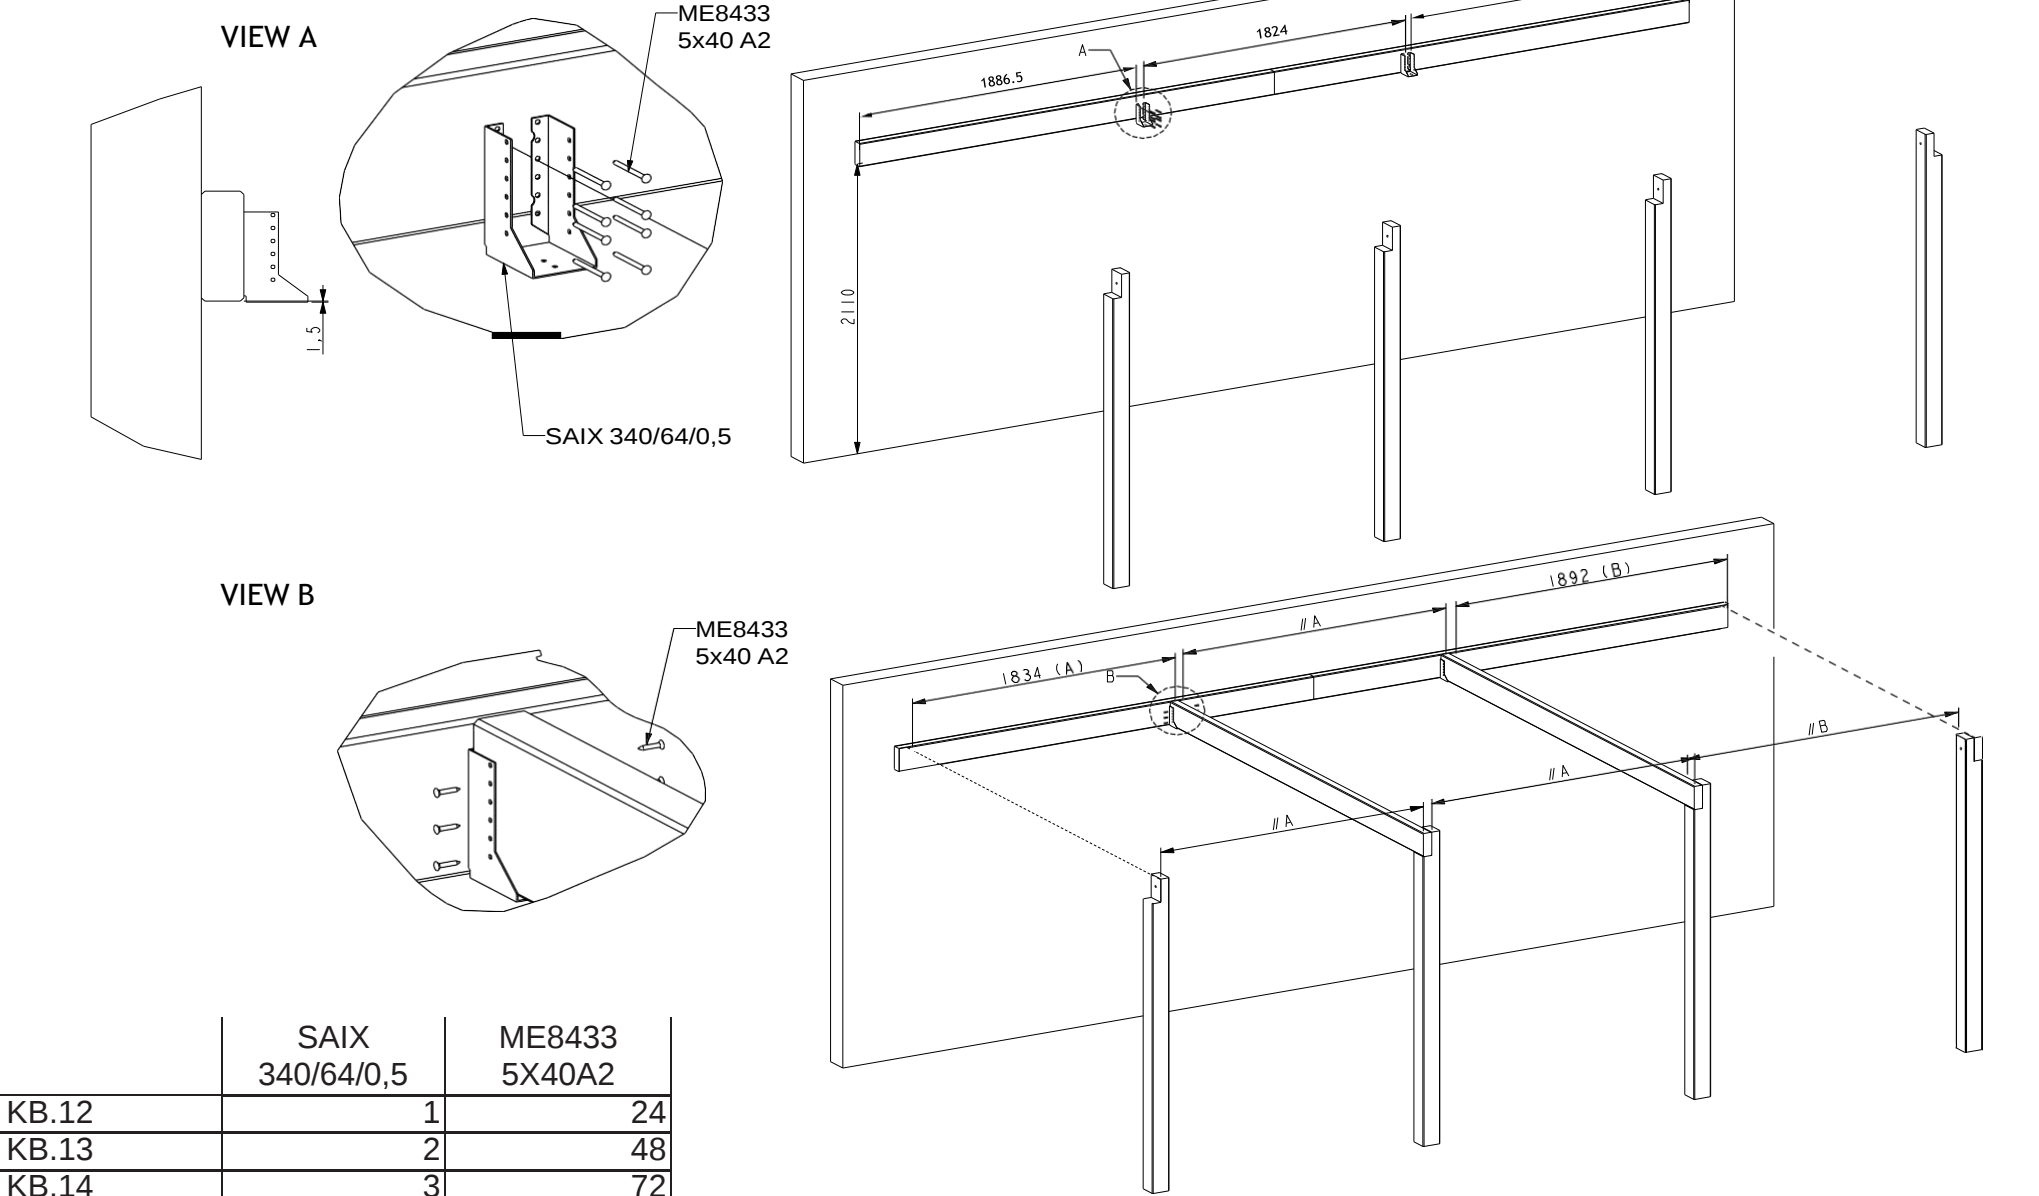



MONTAGE liggers
MONTAGE traverses

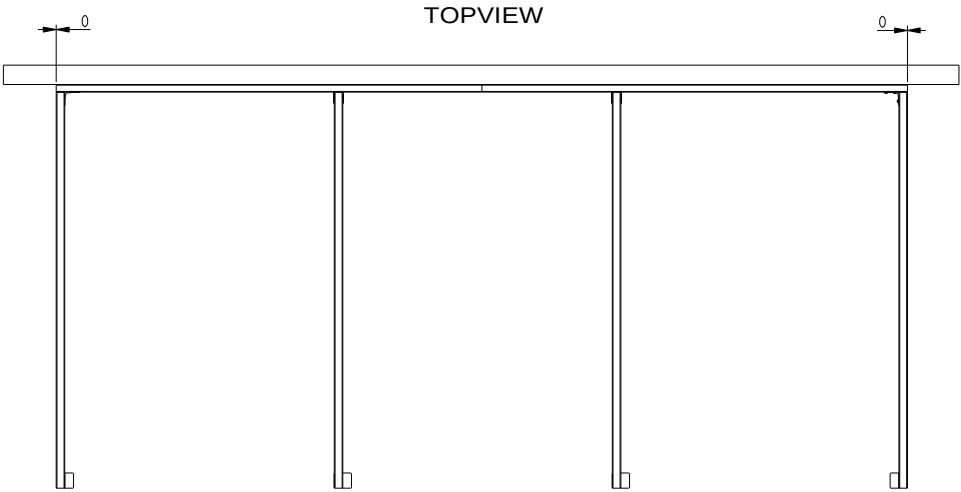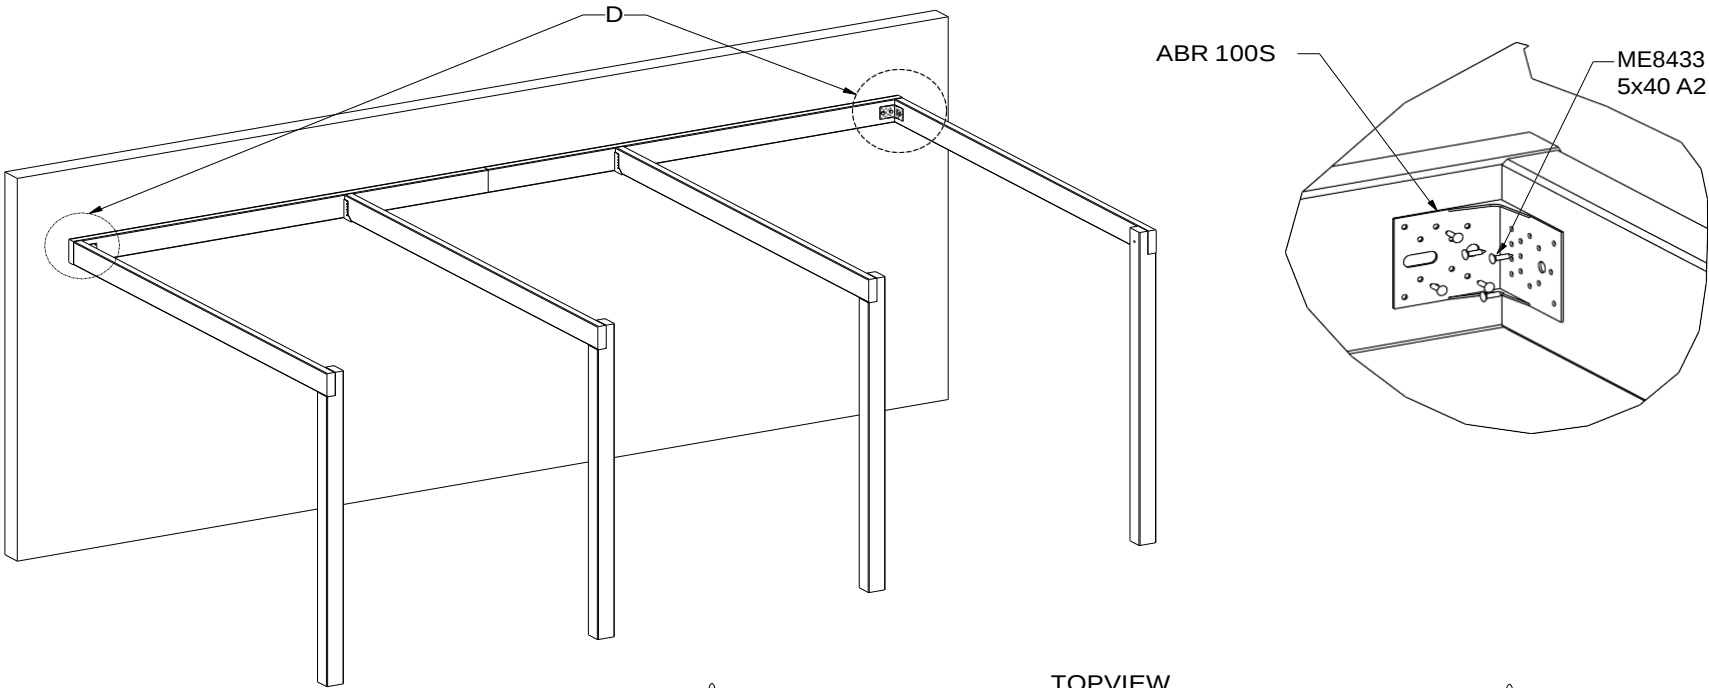



	ABR 100S	ME8433 5x40 A2
KB.12	2	24
KB.13	2	24
KB.14	2	24
KB.15	2	24

MONTAGE liggers
MONTAGE traverses


VIEW D

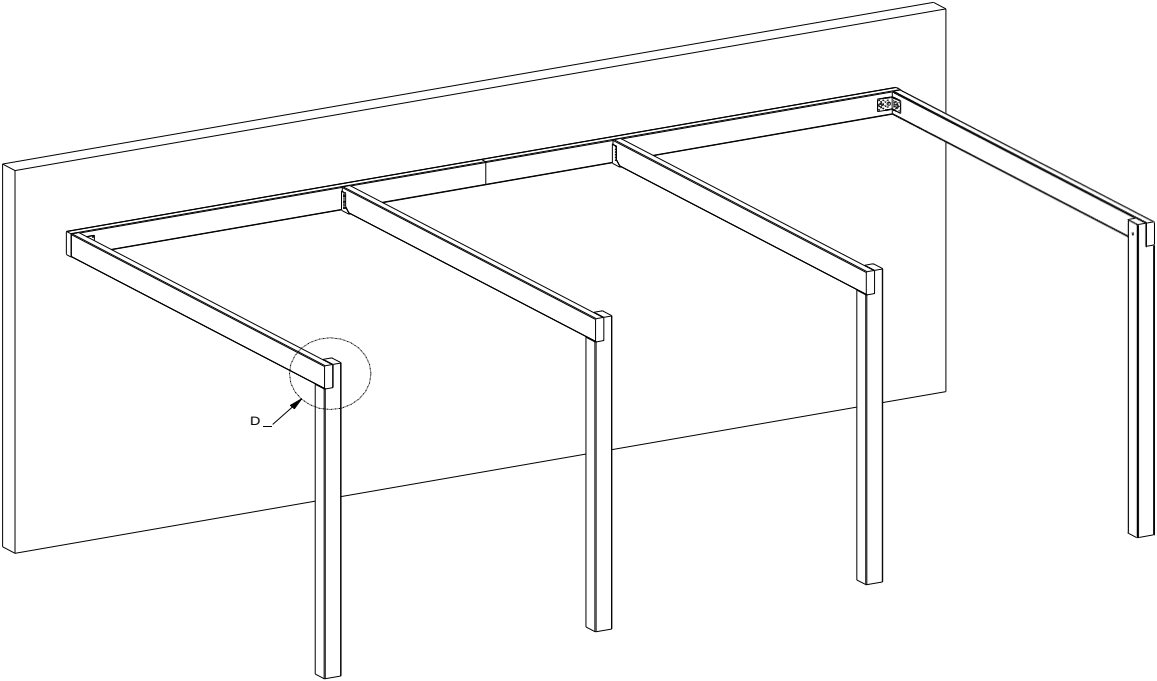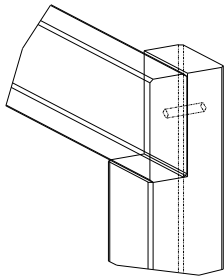


VIEW E

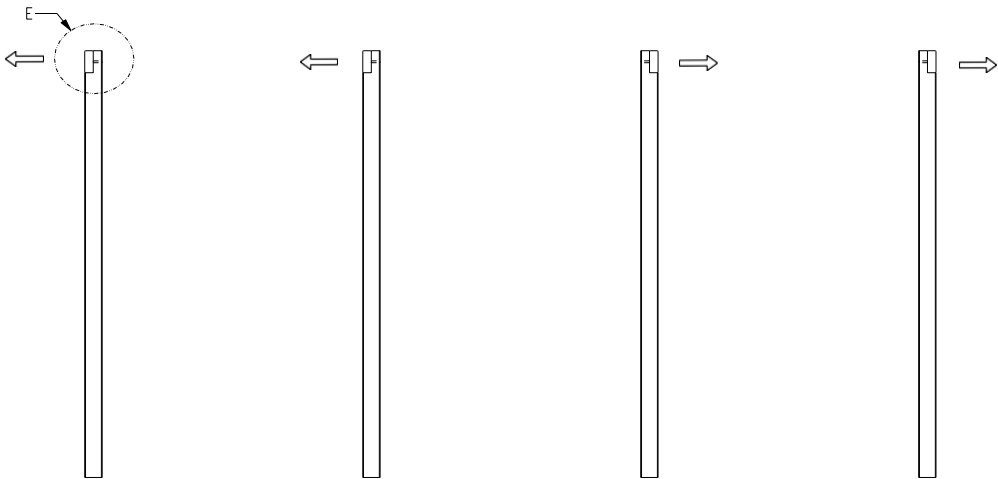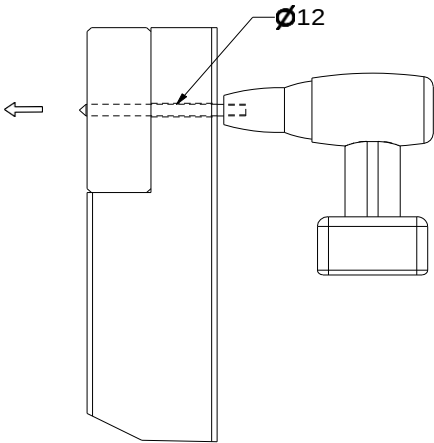

MONTAGE liggers
MONTAGE traverses

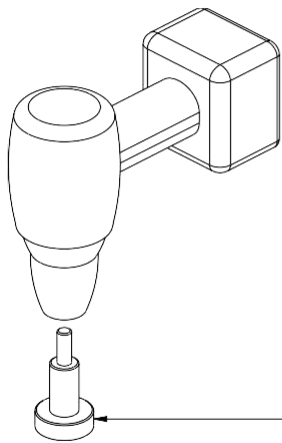






Meegeleverde forstnerboor $\varnothing 40$
Mèche à bois fourni $\varnothing 40$

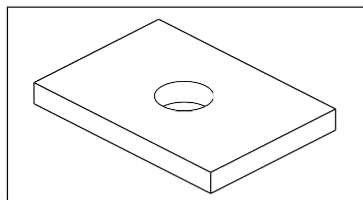


Niet meegeleverd
Non-fourni




VIEW D

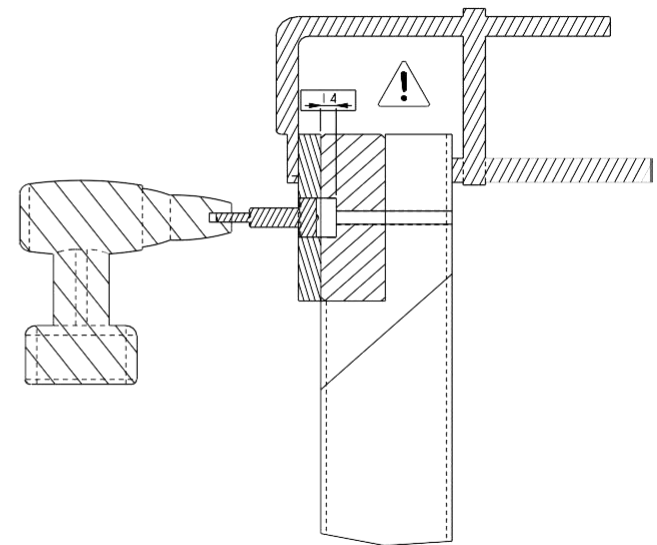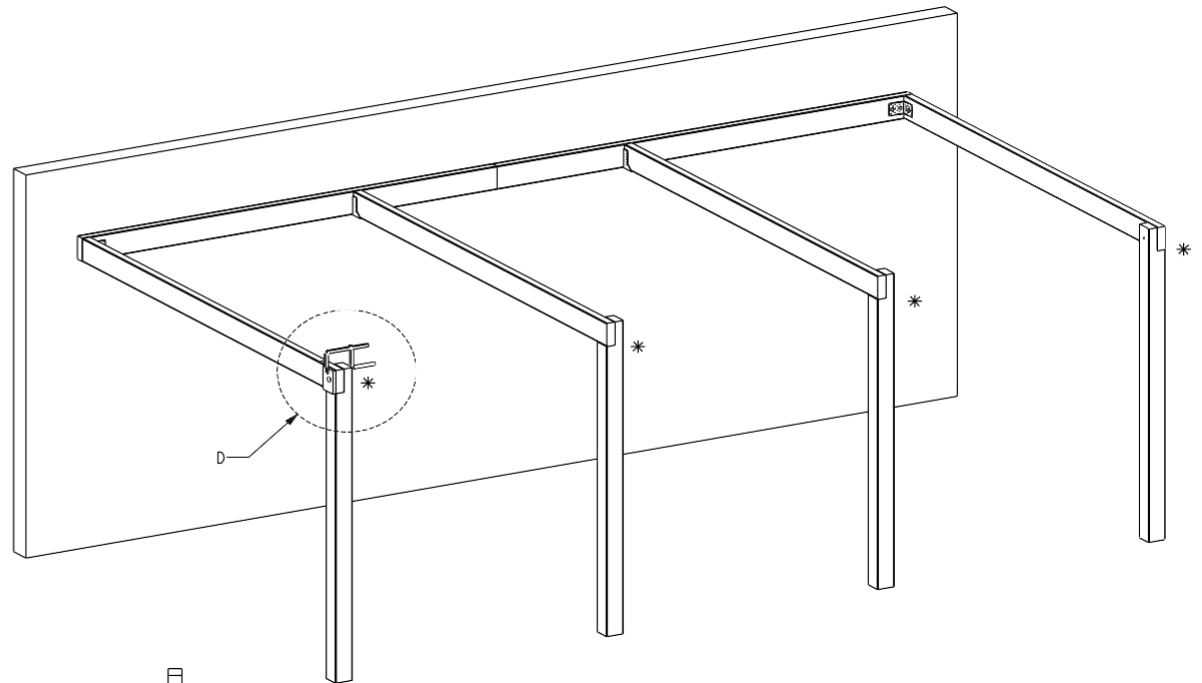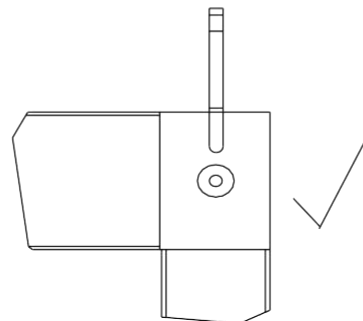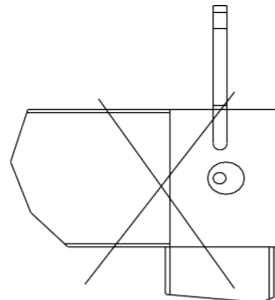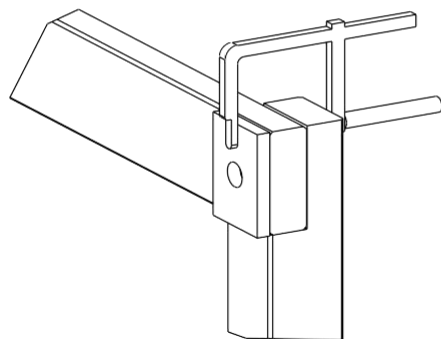

CONSTRUCTIE liggers
CONSTRUCTION traverses


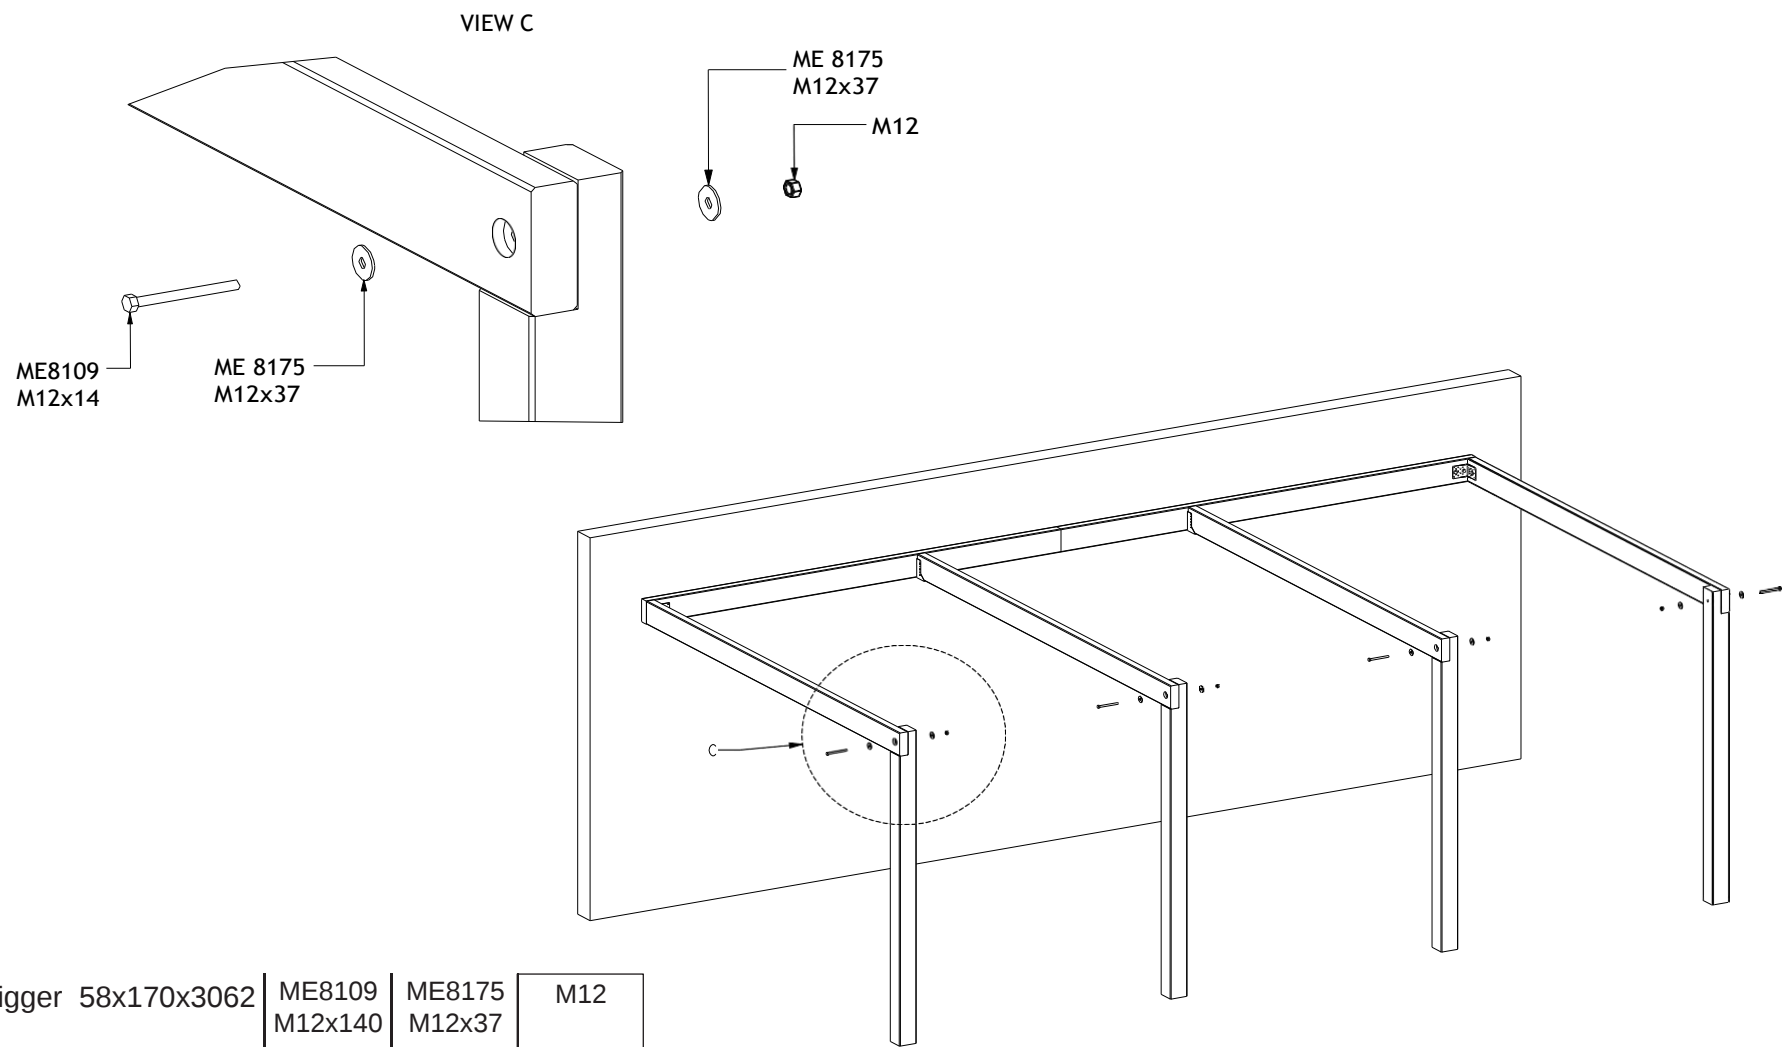


	Ligger 58x170x3062	ME8109 M12x140	ME8175 M12x37	M12
KB.12	3	3	6	3
KB.13	4	4	8	4
KB.14	5	5	10	5
KB.15	6	6	12	6

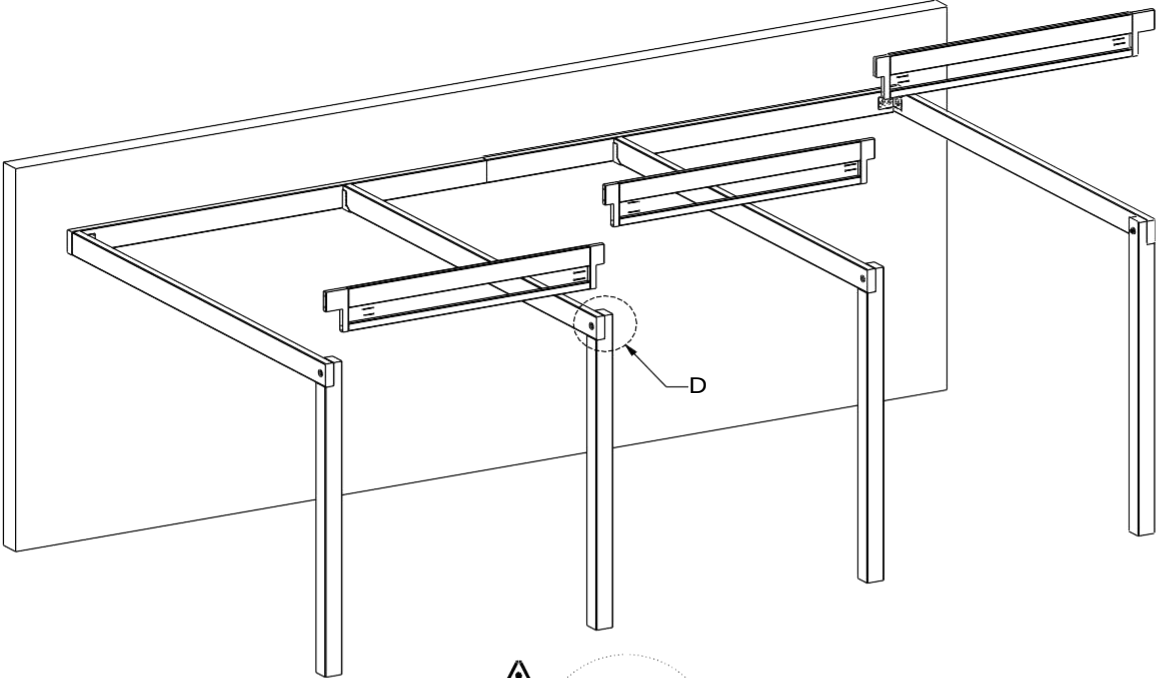


VIEW D

ME8420
5x80 A2

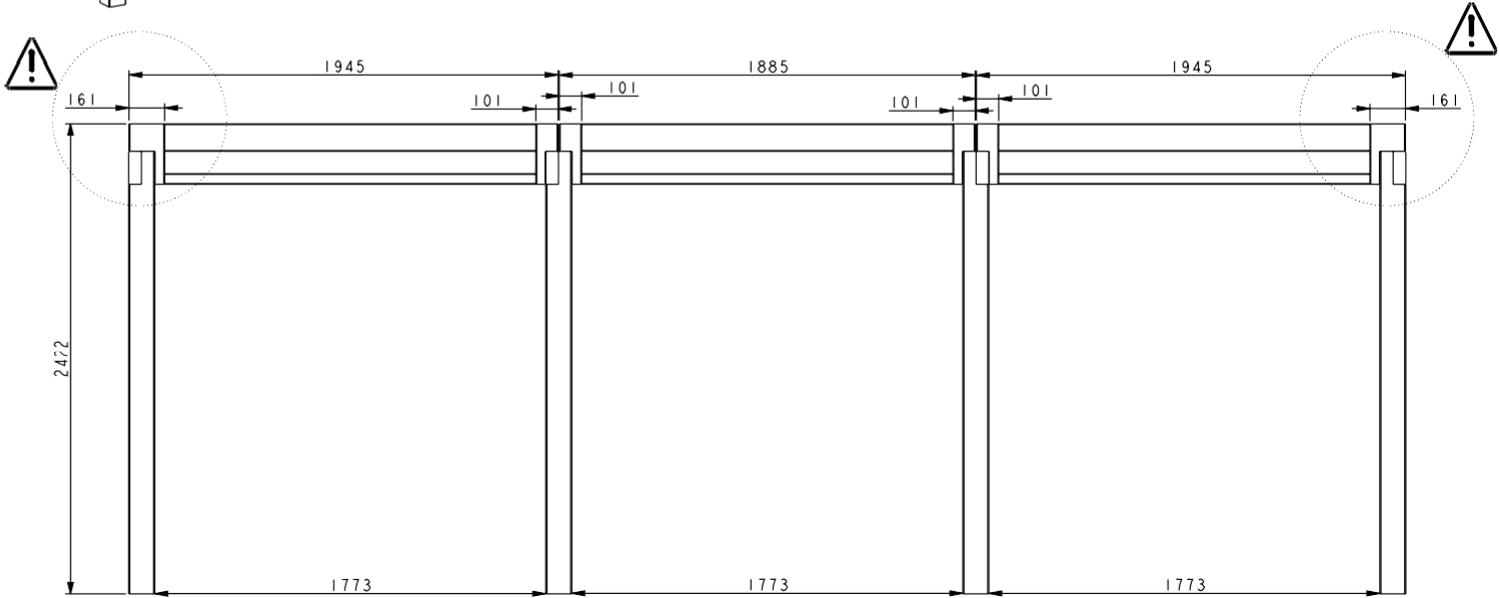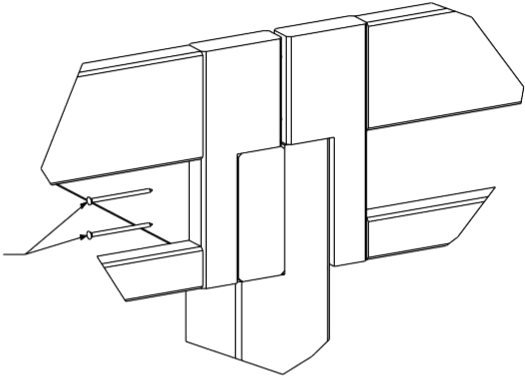


	ME8420 5x80 A2
KB.12	8
KB.13	12
KB.14	16
KB.15	20

MONTAGE goutte
MONTAGE gouttière




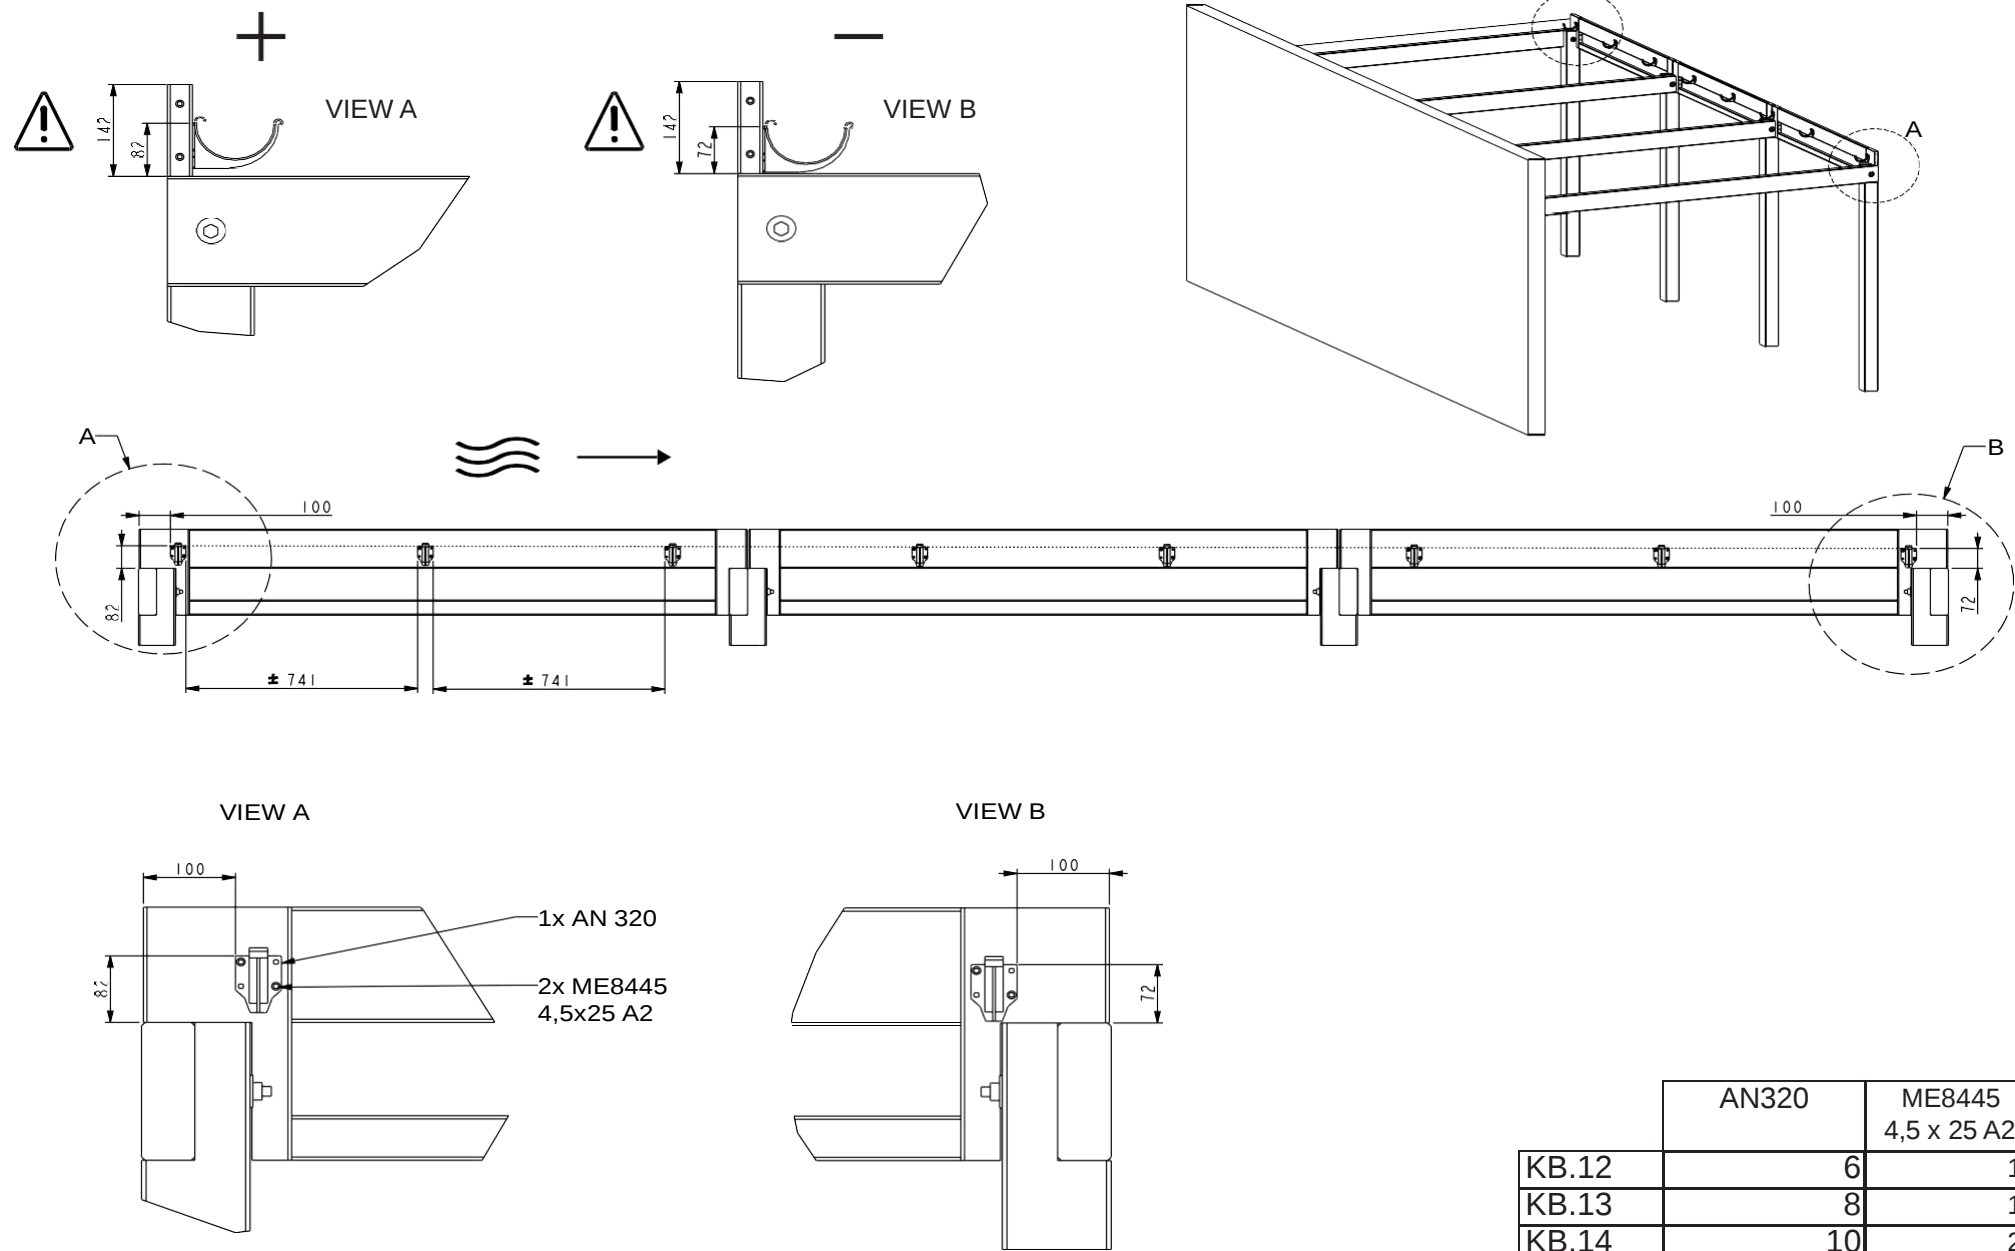


	AN320	ME8445 4,5 x 25 A2
KB.12	6	12
KB.13	8	16
KB.14	10	20
KB.15	13	26


MONTAGE daksparren
MONTAGE chevrons

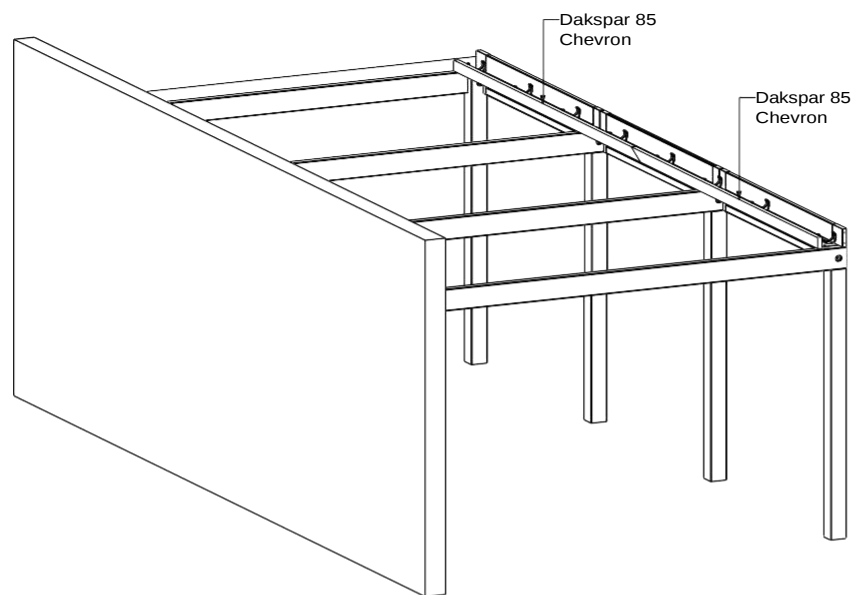

 **TEKEN DE POSITIE VAN DE LIGGERS AF OP DE DAKSPAR**
MARQUEZ LA POSITION DES TRAVERSES SUR LES CHEVRONS

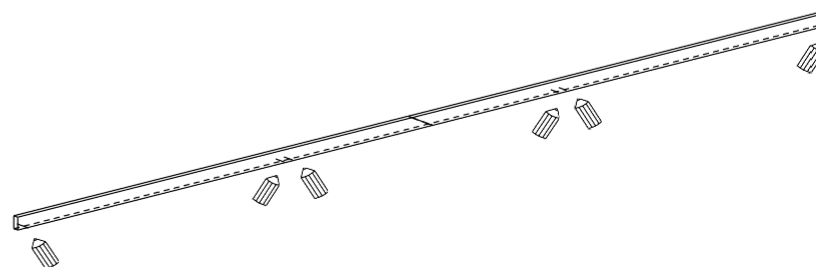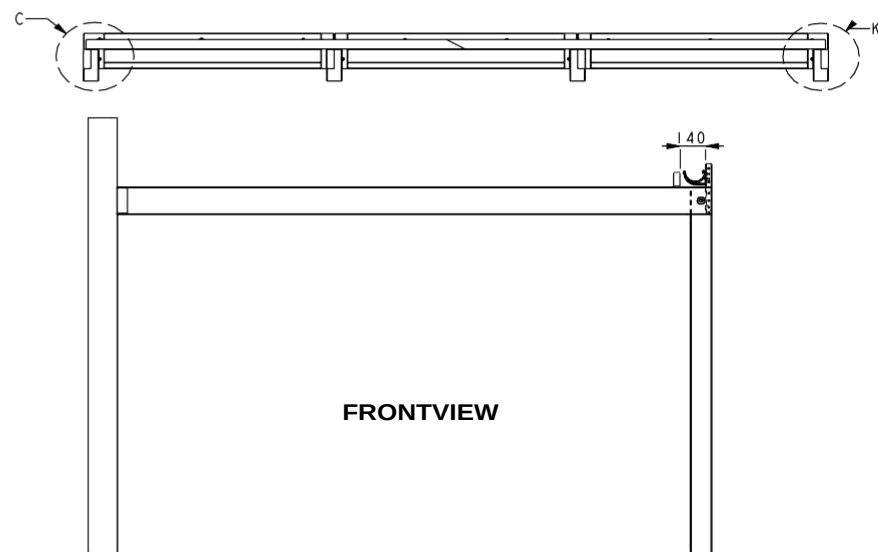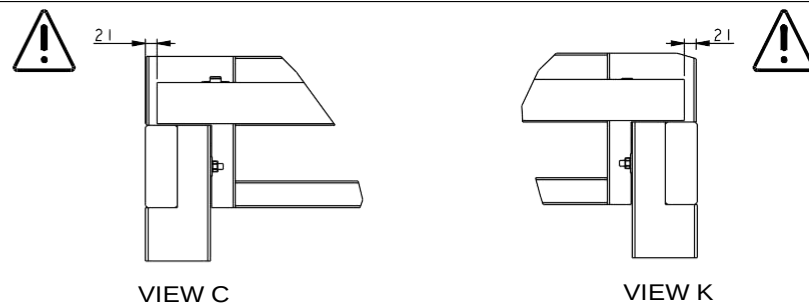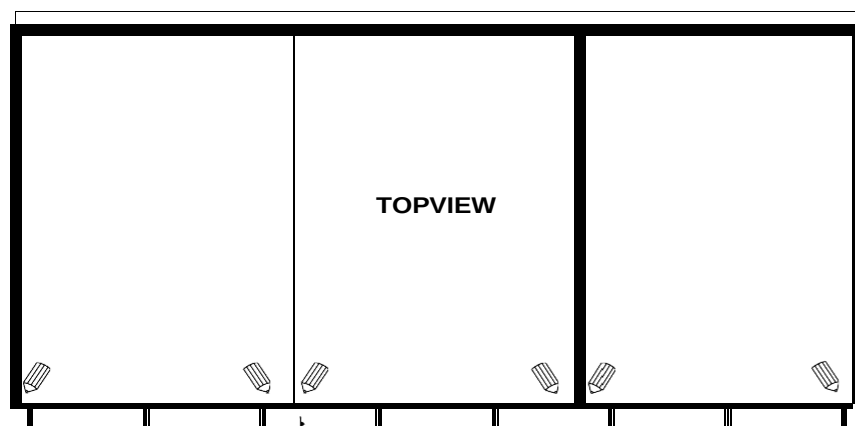

KB.12




KB.13



KB.14




KB.15







		KB.12	KB.13	KB.14		KB.15	
		1xb	2xb	1xb	1xc	2xb	1xd
a	85	3858	2948	4156	3631	2948	3929
	93	3858	2955	4156	3645	2955	3943
	105	3858	2965	4156	3665	2965	3963
	117	3858	2976	4156	3686	2976	3984
	129	3858	2986	4156	3707	2986	4007
	142	3858	2874x2	3820x2		3177x3	



Teken de positie van de liggers af op de daksparren.
Marquez la position des traverses sur les chevrons.




VIEW L

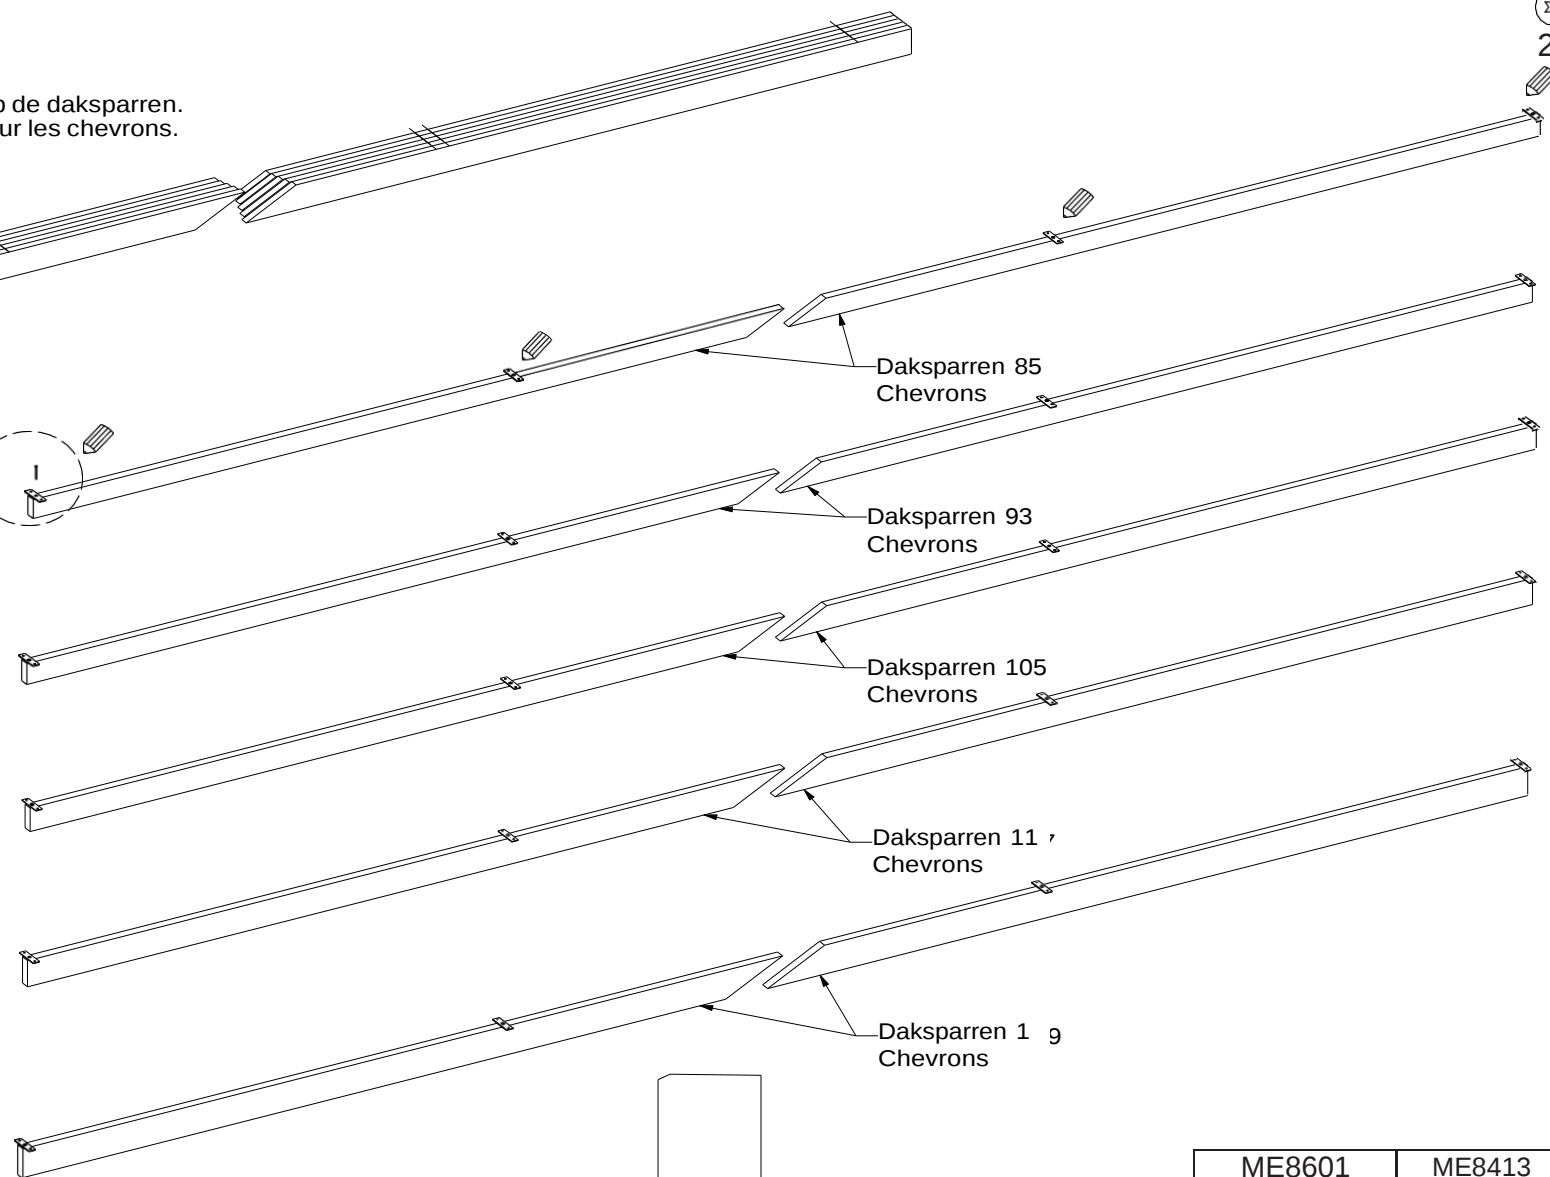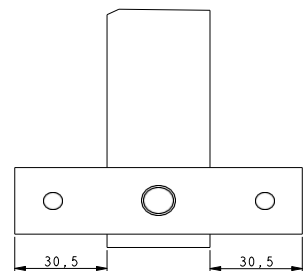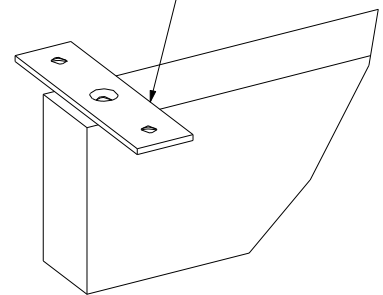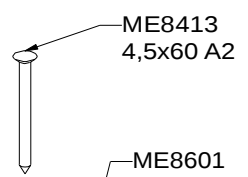


	ME8601 3x25x95	ME8413 4,5x60 A2
KB.12	15	15
KB.13	20	20
KB.14	25	25
KB.15	30	30

MONTAGE daksparren
MONTAGE chevrons

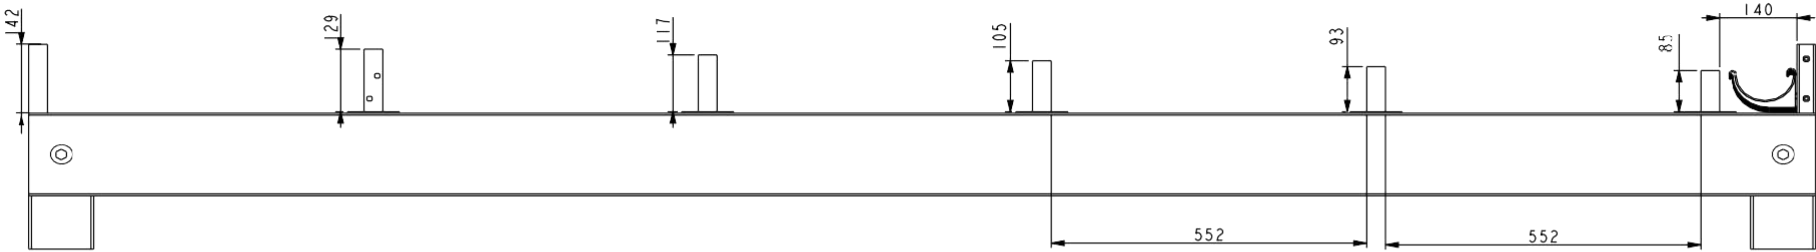

VIEW N



2x ME8420
5x80 A2

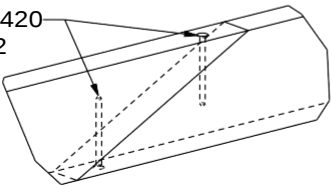

2x ME8413
4,5x60 A2



VIEW M *

ME8601
3x25x95

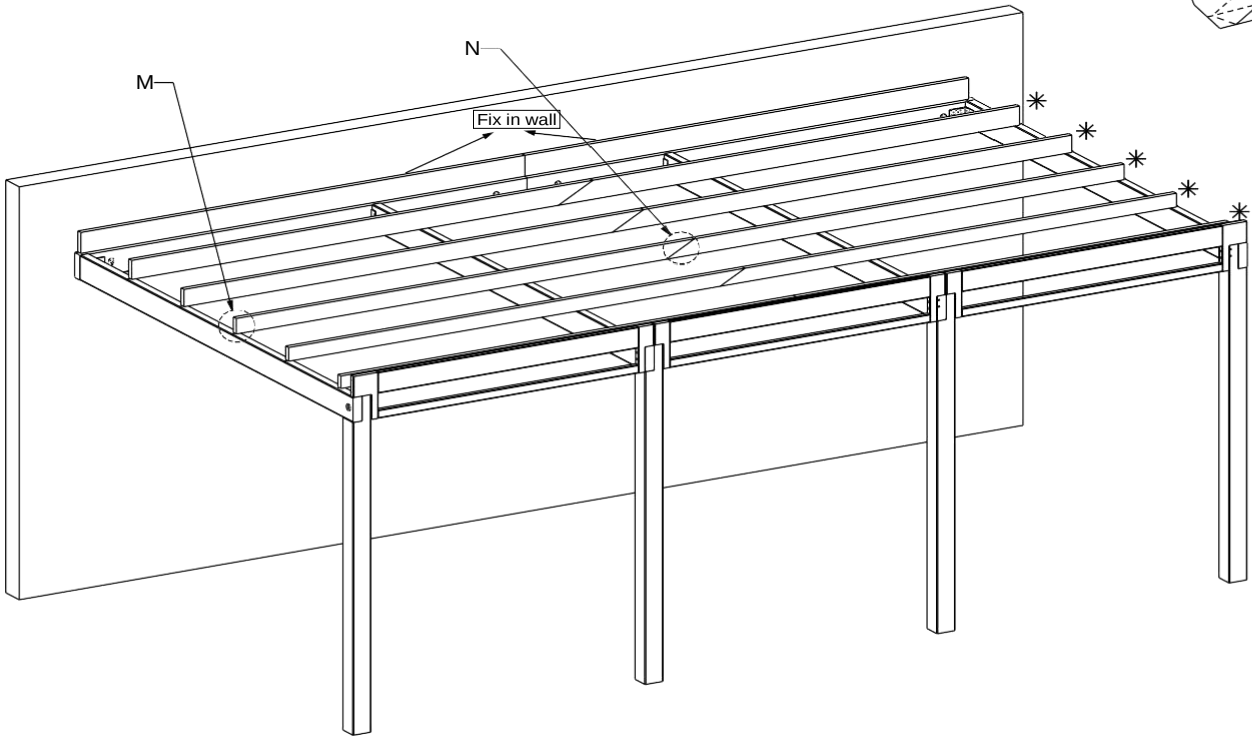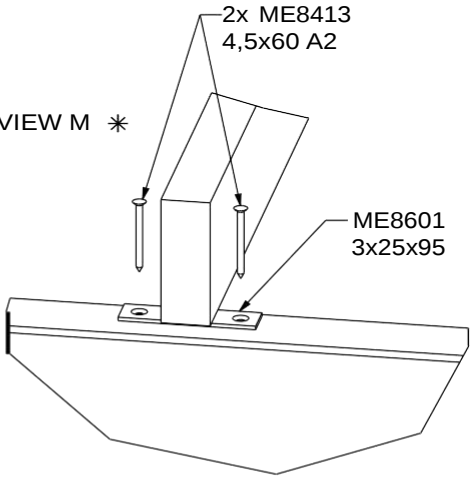


	ME8413 4,5x60 A2	ME8420 5x80 A2
KB.12	30	0
KB.13	40	10
KB.14	50	10
KB.15	60	20

MONTAGE lat voor dakafwerking
MONTAGE support de rive


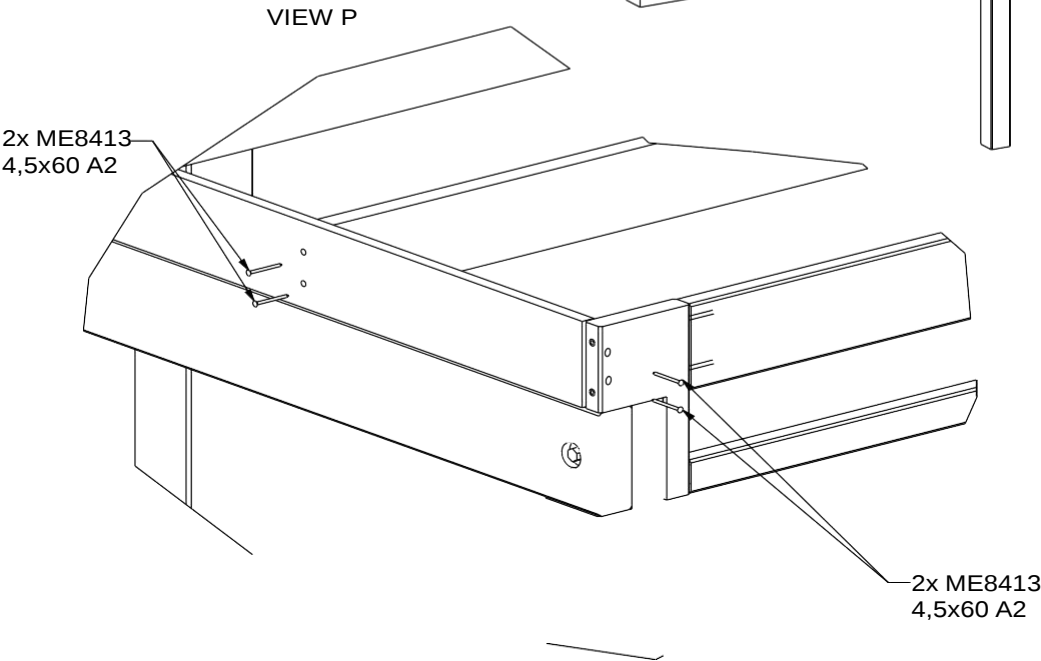
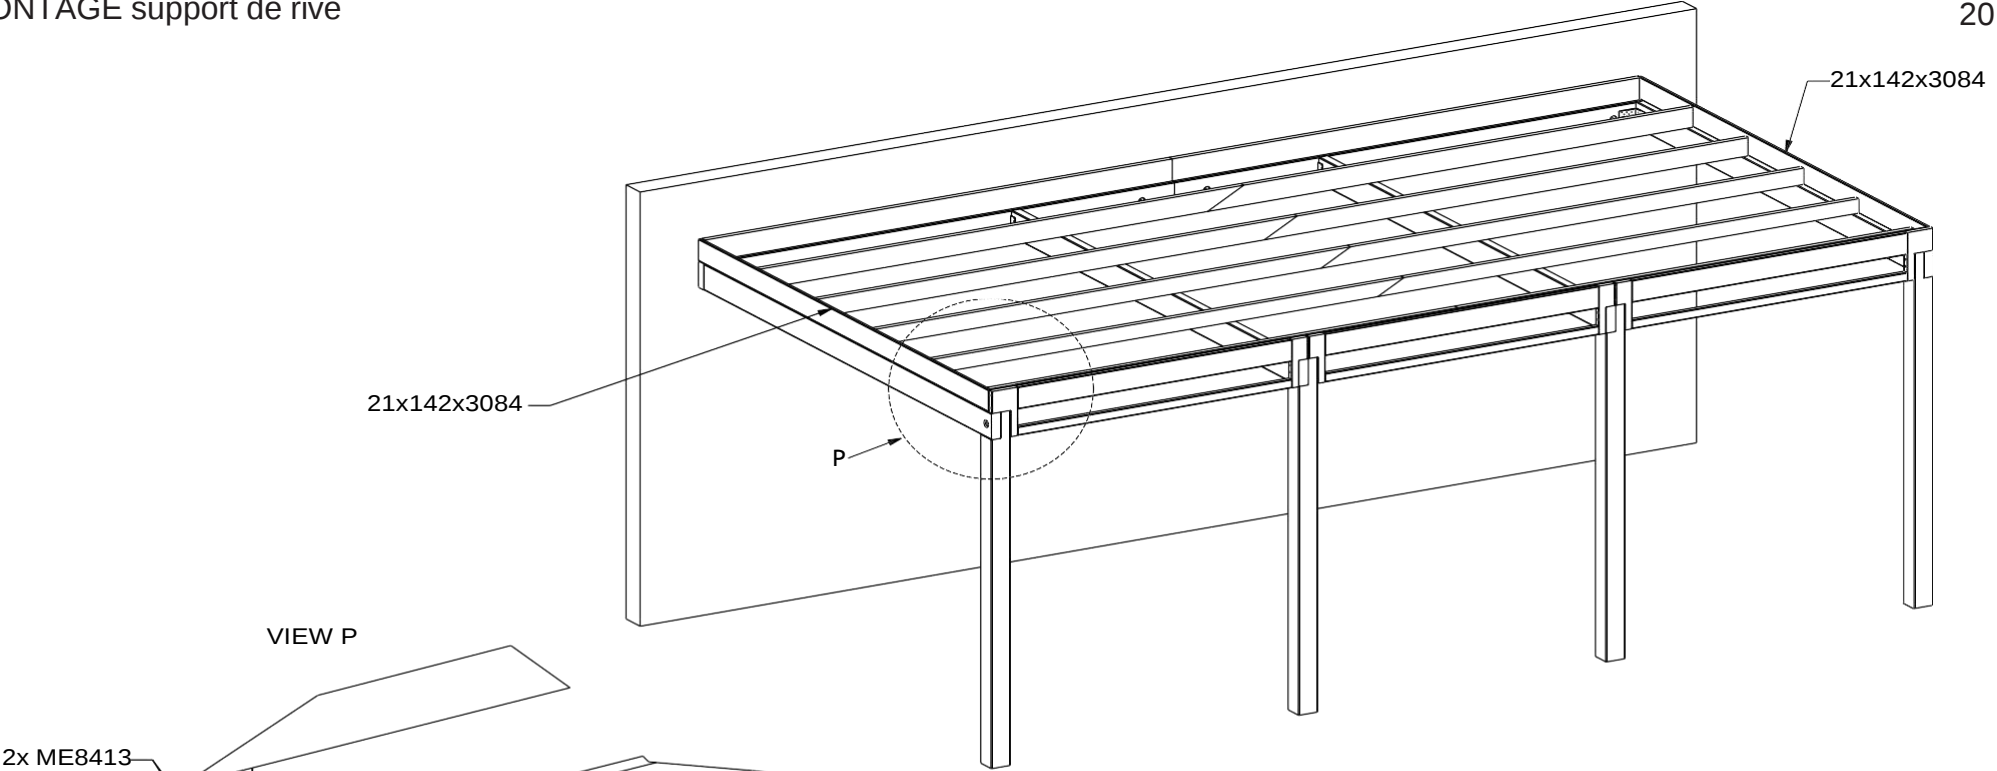


	ME8413 4,5x60 A2	21x142x3084
KB.12	28	2
KB.13	28	2
KB.14	28	2
KB.15	28	2

GOOT SAMENSTELLING
ASSEMBLAGE gouttière

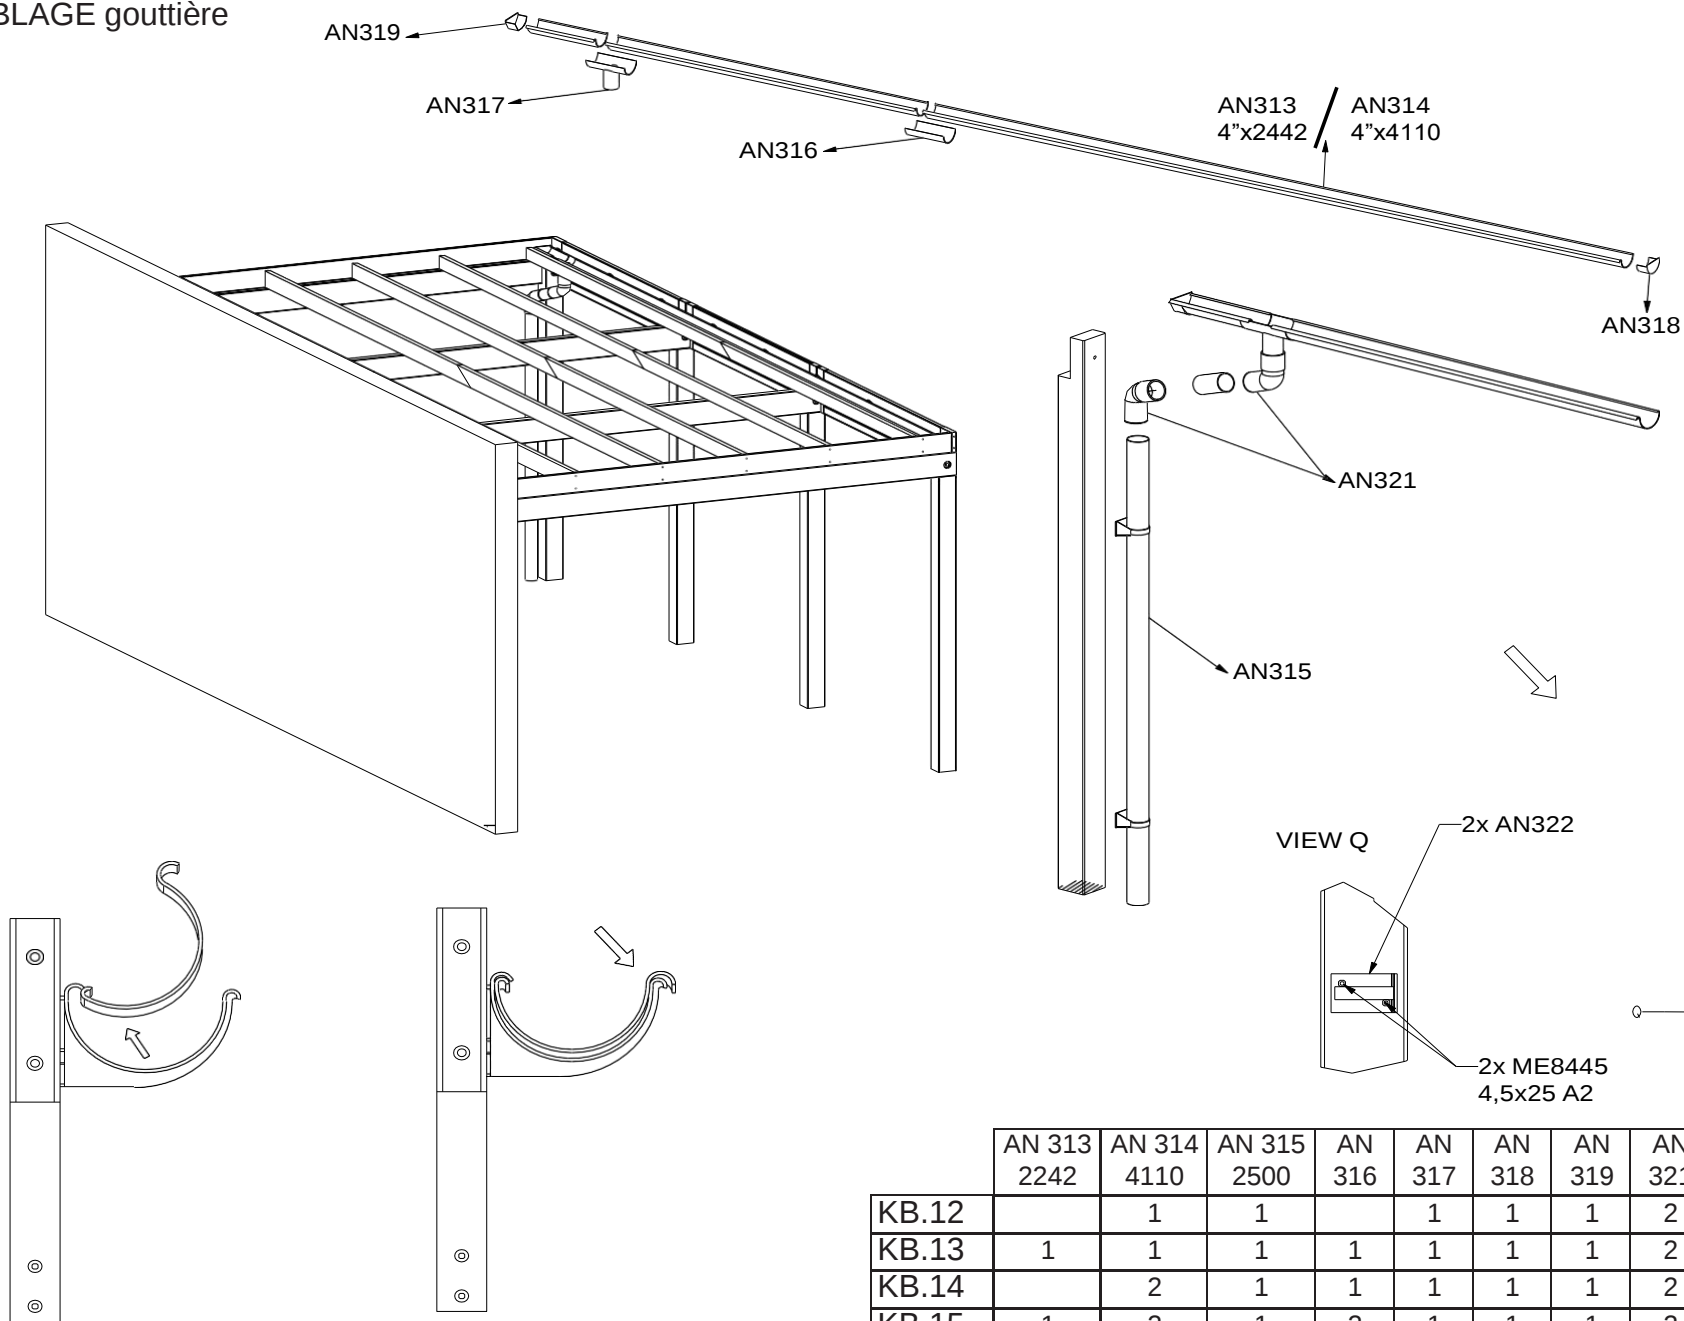


	AN 313 2242	AN 314 4110	AN 315 2500	AN 316	AN 317	AN 318	AN 319	AN 321	AN 322	ME8445 4,5x25 A2
KB.12		1	1		1	1	1	2	2	4
KB.13	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4
KB.14		2	1	1	1	1	1	2	2	4
KB.15	1	2	1	2	1	1	1	2	2	4

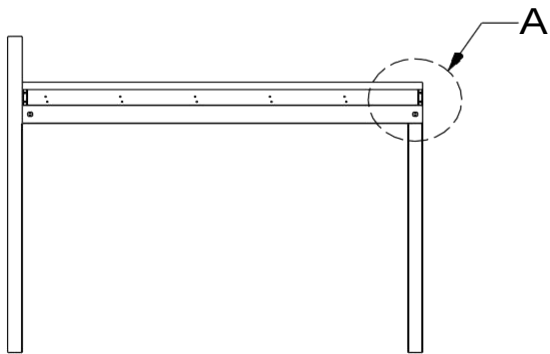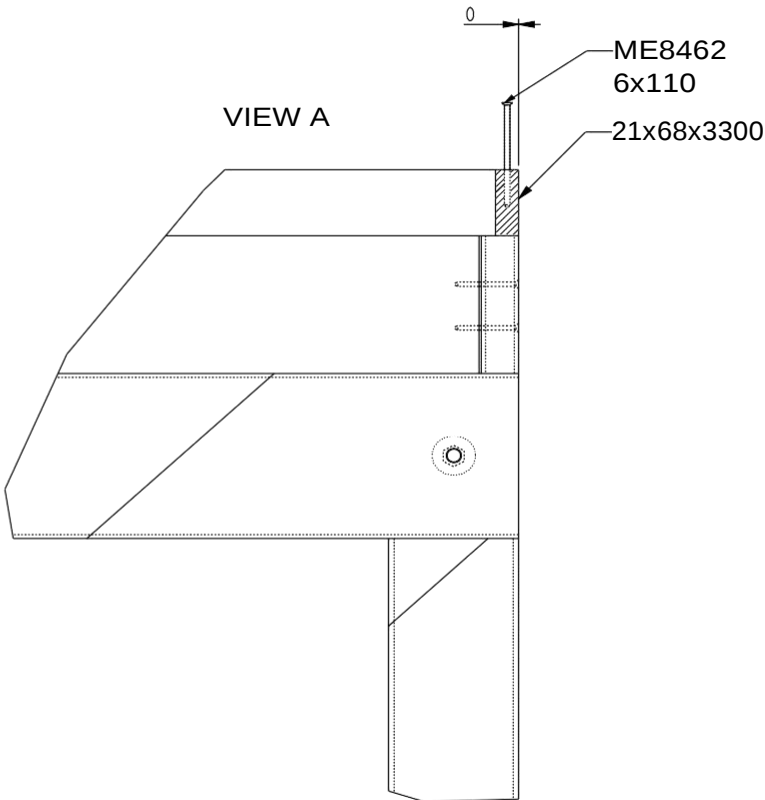
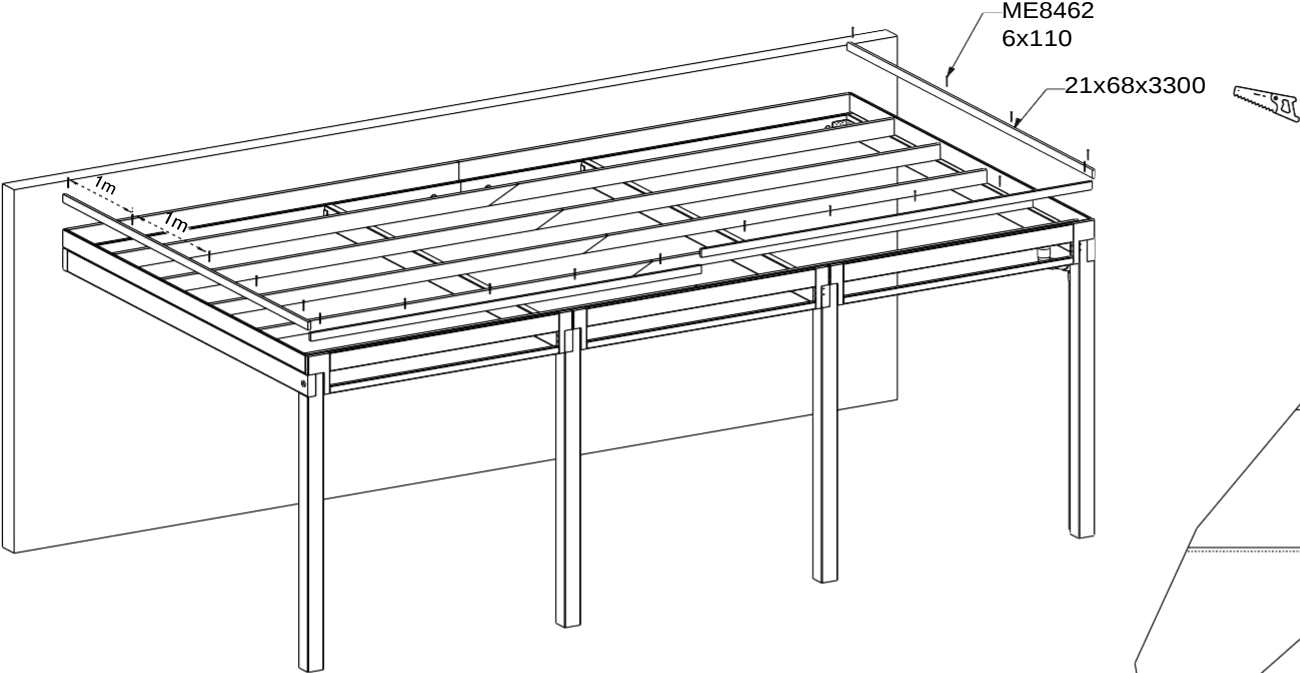


	21X68X3300	ME8462 6x110
KB.12	4	11
KB.13	4	13
KB.14	5	14
KB.15	5	16


BEKLEDING
REVÊTEMENT

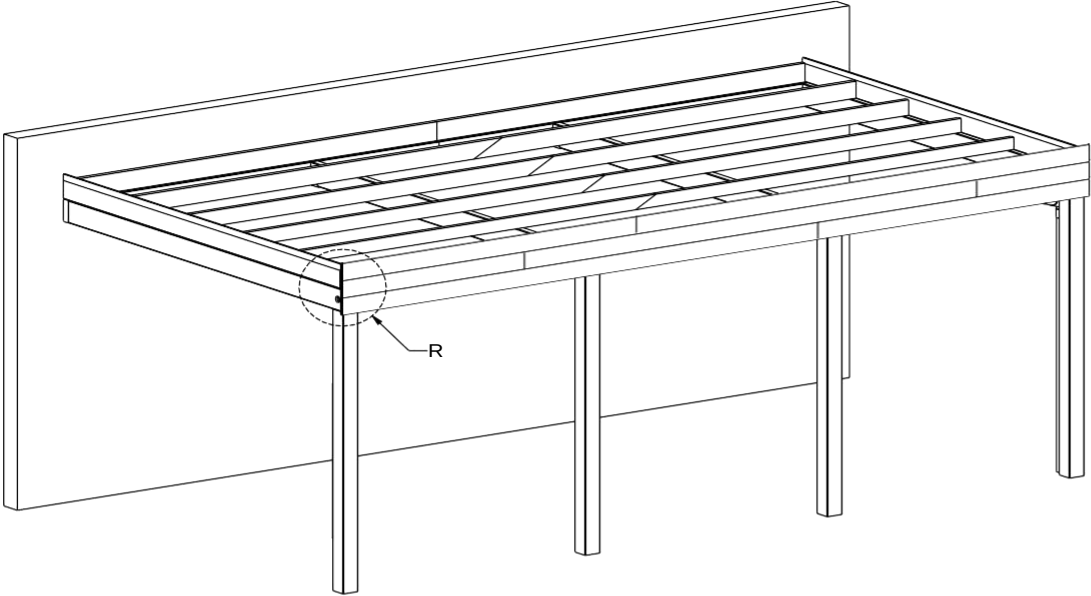


VIEW R

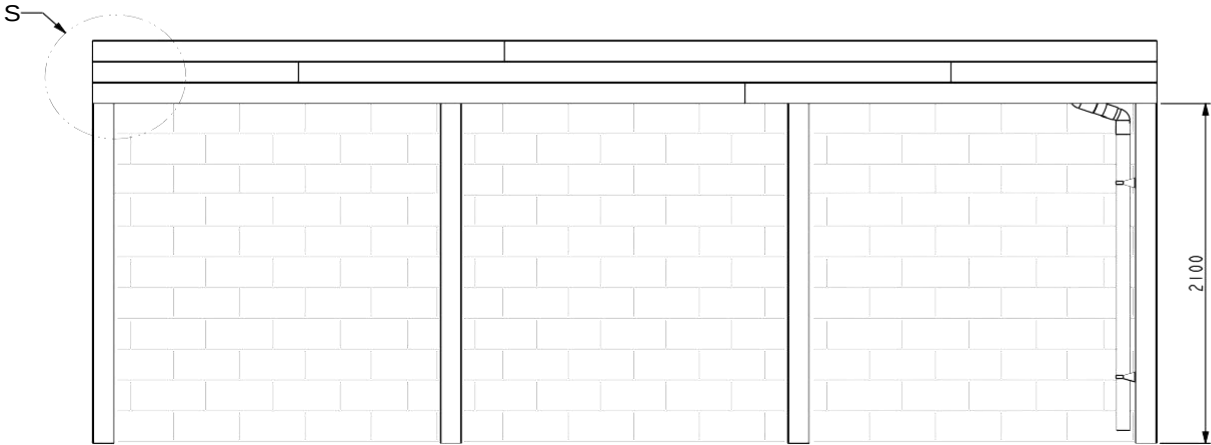
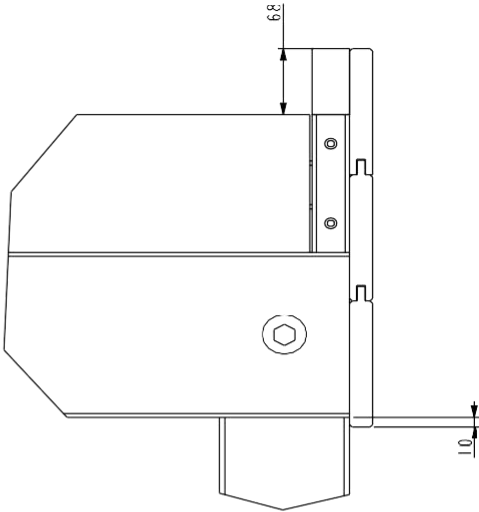



VIEW S

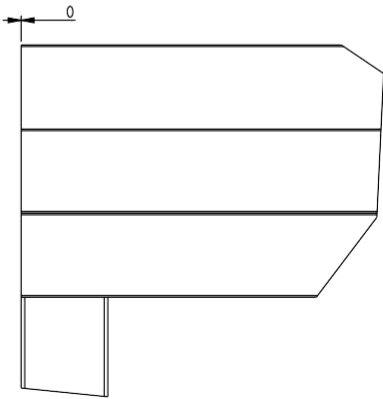



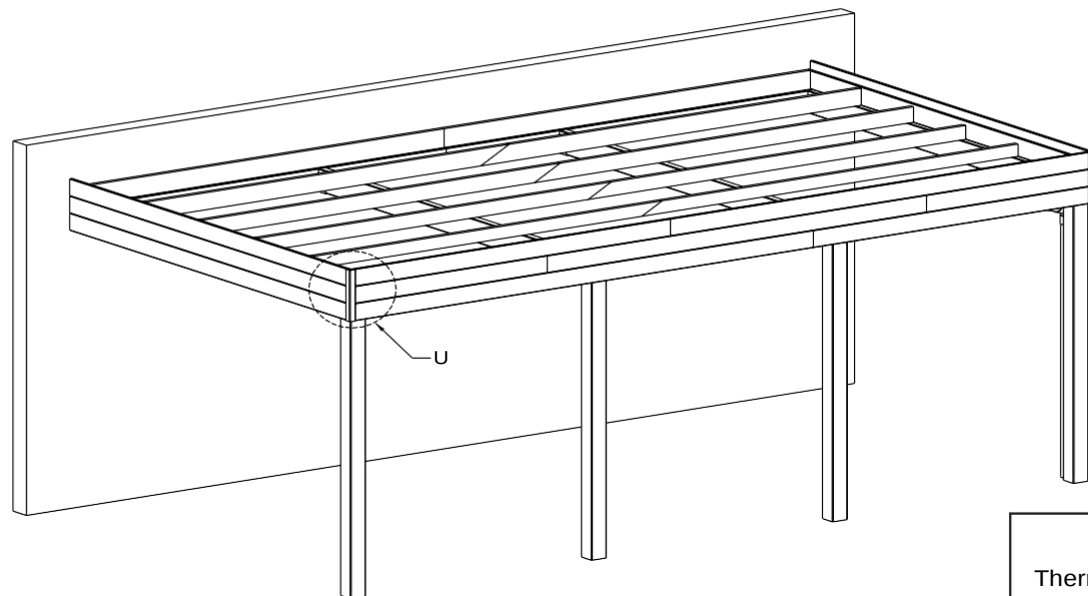


VIEW U

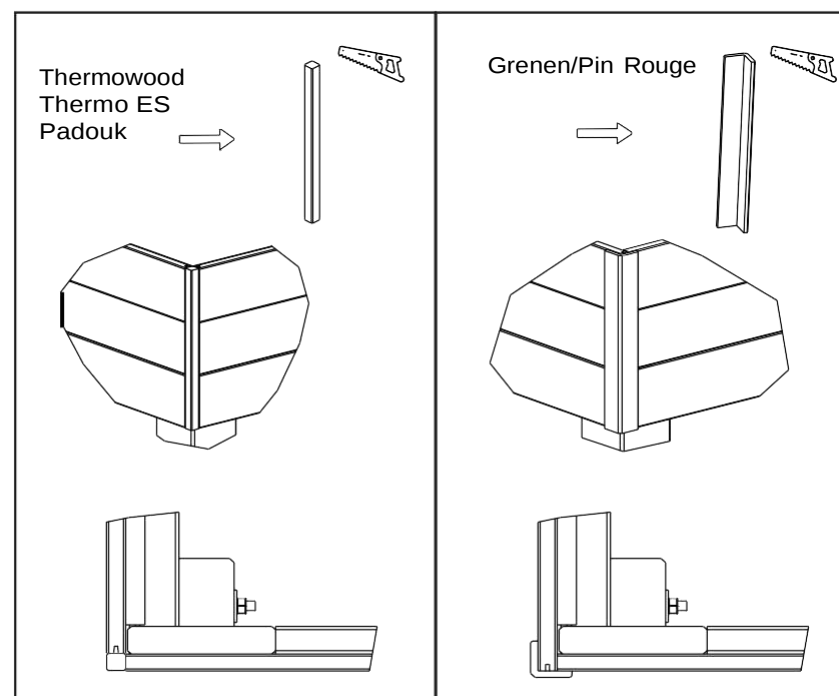
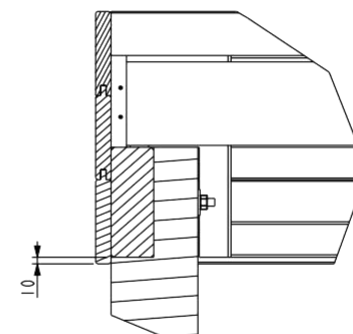


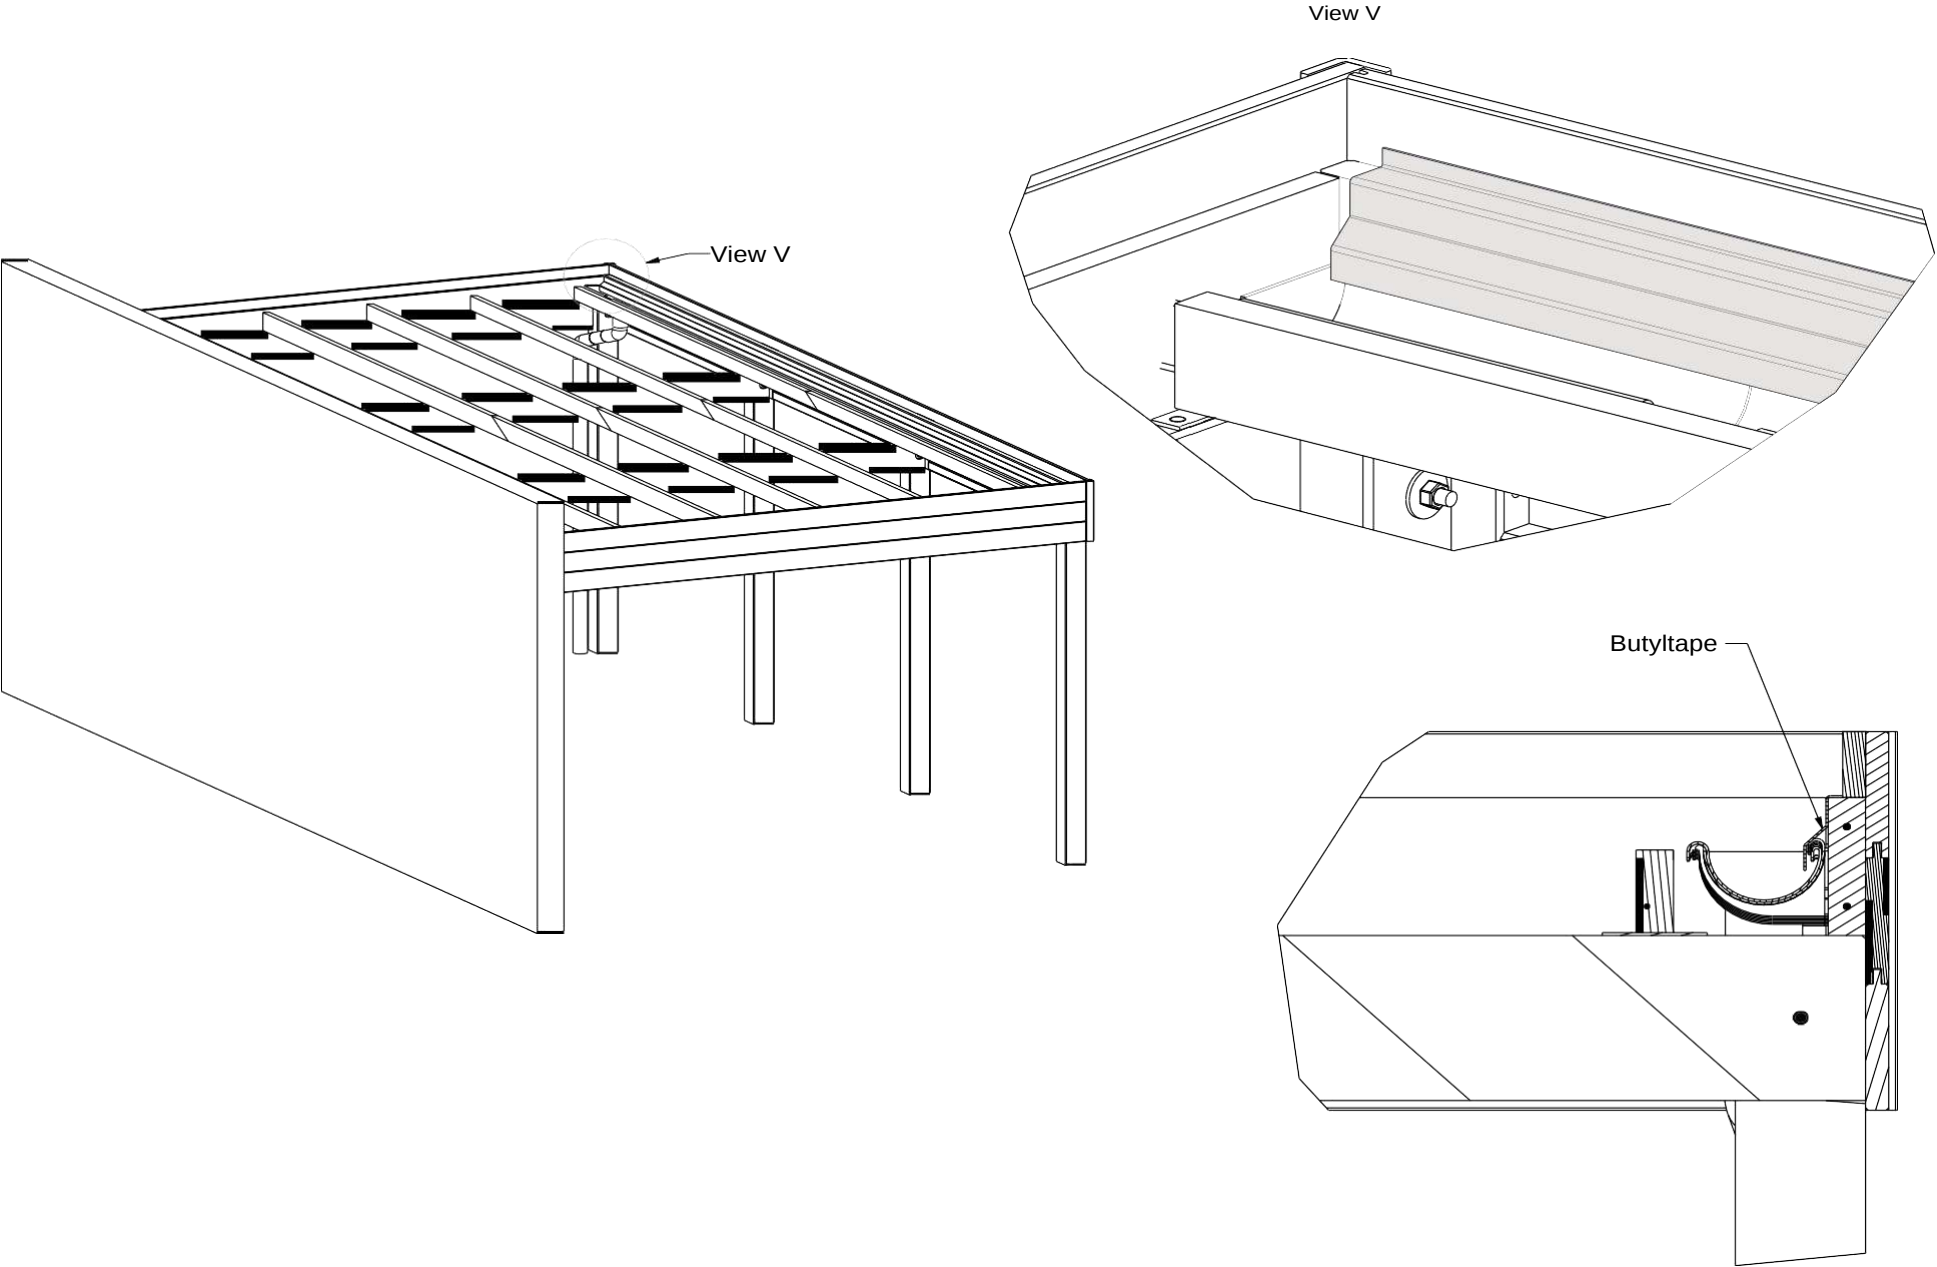

VIEW Y

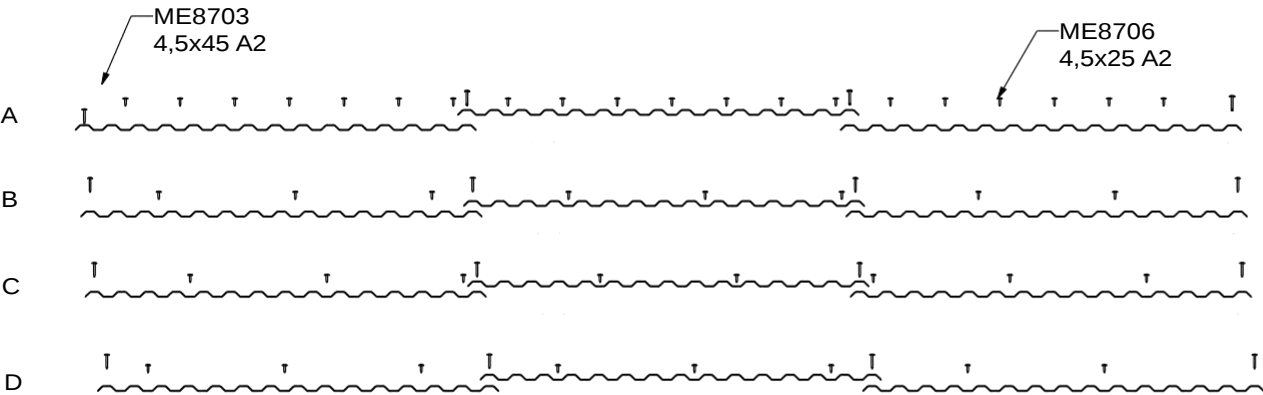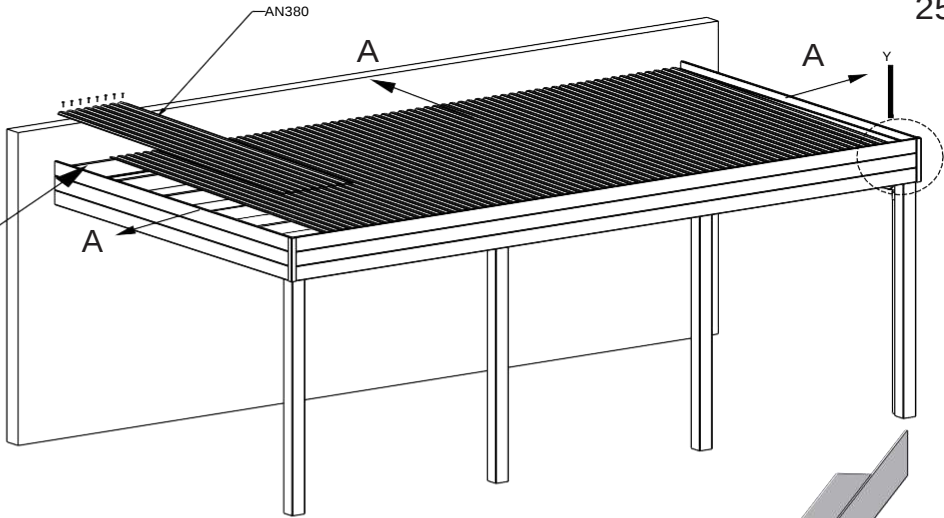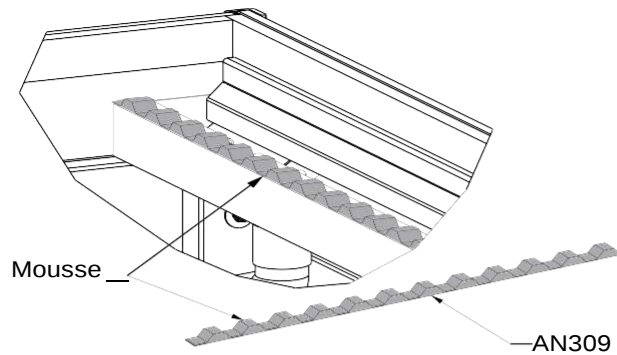


VIEW Z

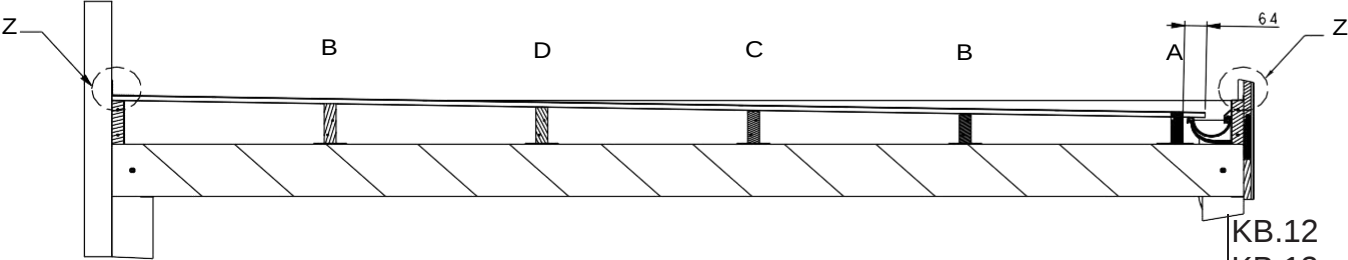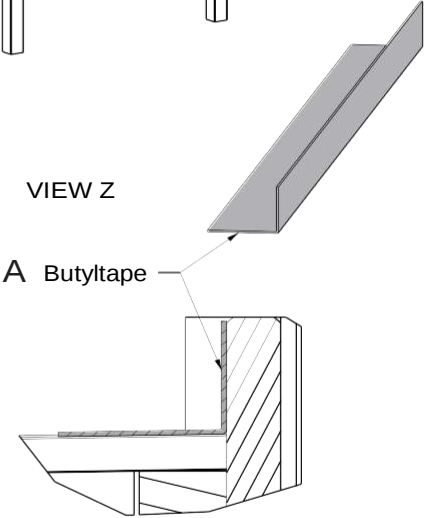


KB.12
KB.13
KB.14
KB.15

AN309 24x30x910	AN380 1090x3010	ME8703 4.5x45 A2	ME8706 4,5x25 A2	Butyltape 10m
5	4	46	46	1x
7	6	63	68	2x
9	8	79	90	2x
11	10	96	112	2x




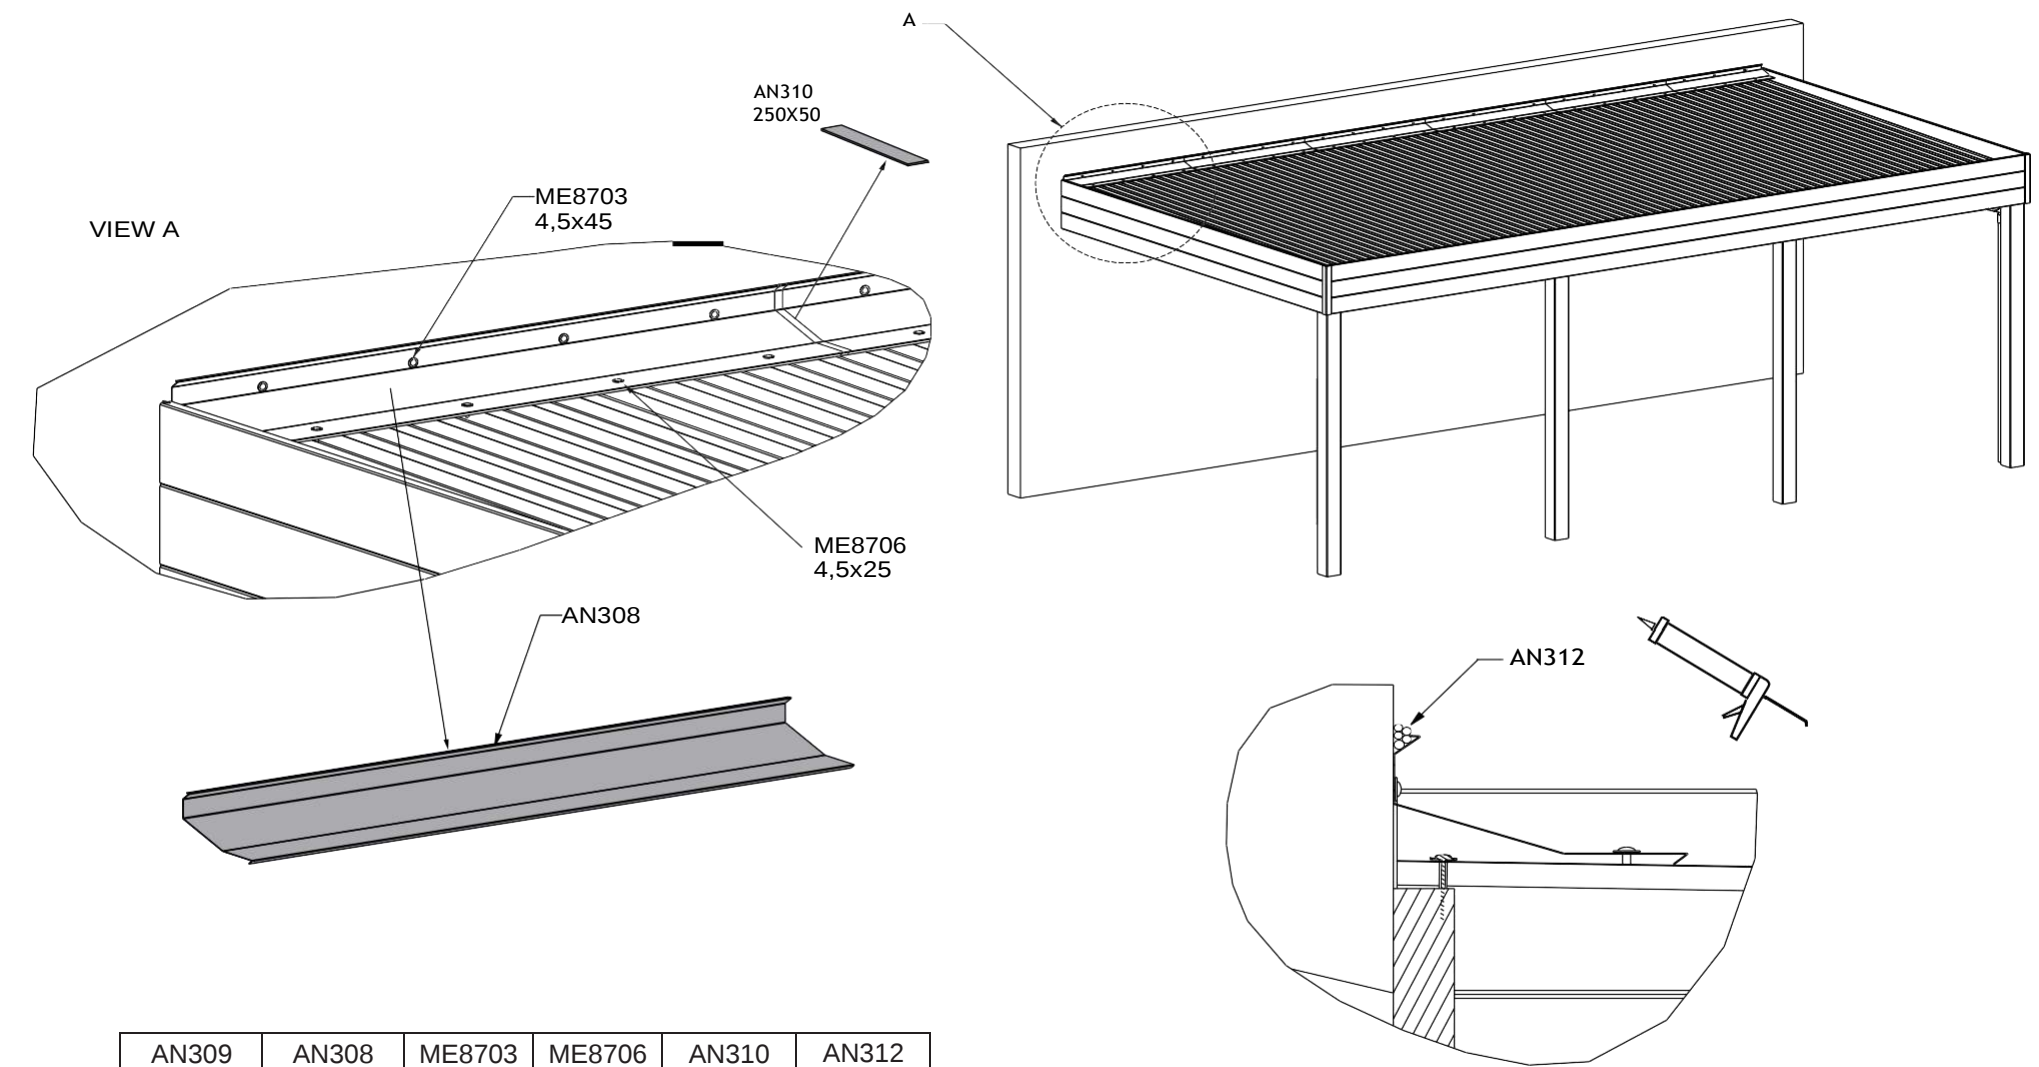


	AN309 24x30x910	AN308 1000	ME8703 4.5x45 A2	ME8706 4,5x25 A2	AN310 250x50	AN312
KB.12	5	4	20	20	2x	1x
KB.13	7	6	30	30	3x	1x
KB.14	9	8	40	40	4x	2x
KB.15	11	10	50	50	5x	2x

STAALDAK
BAC ACIER

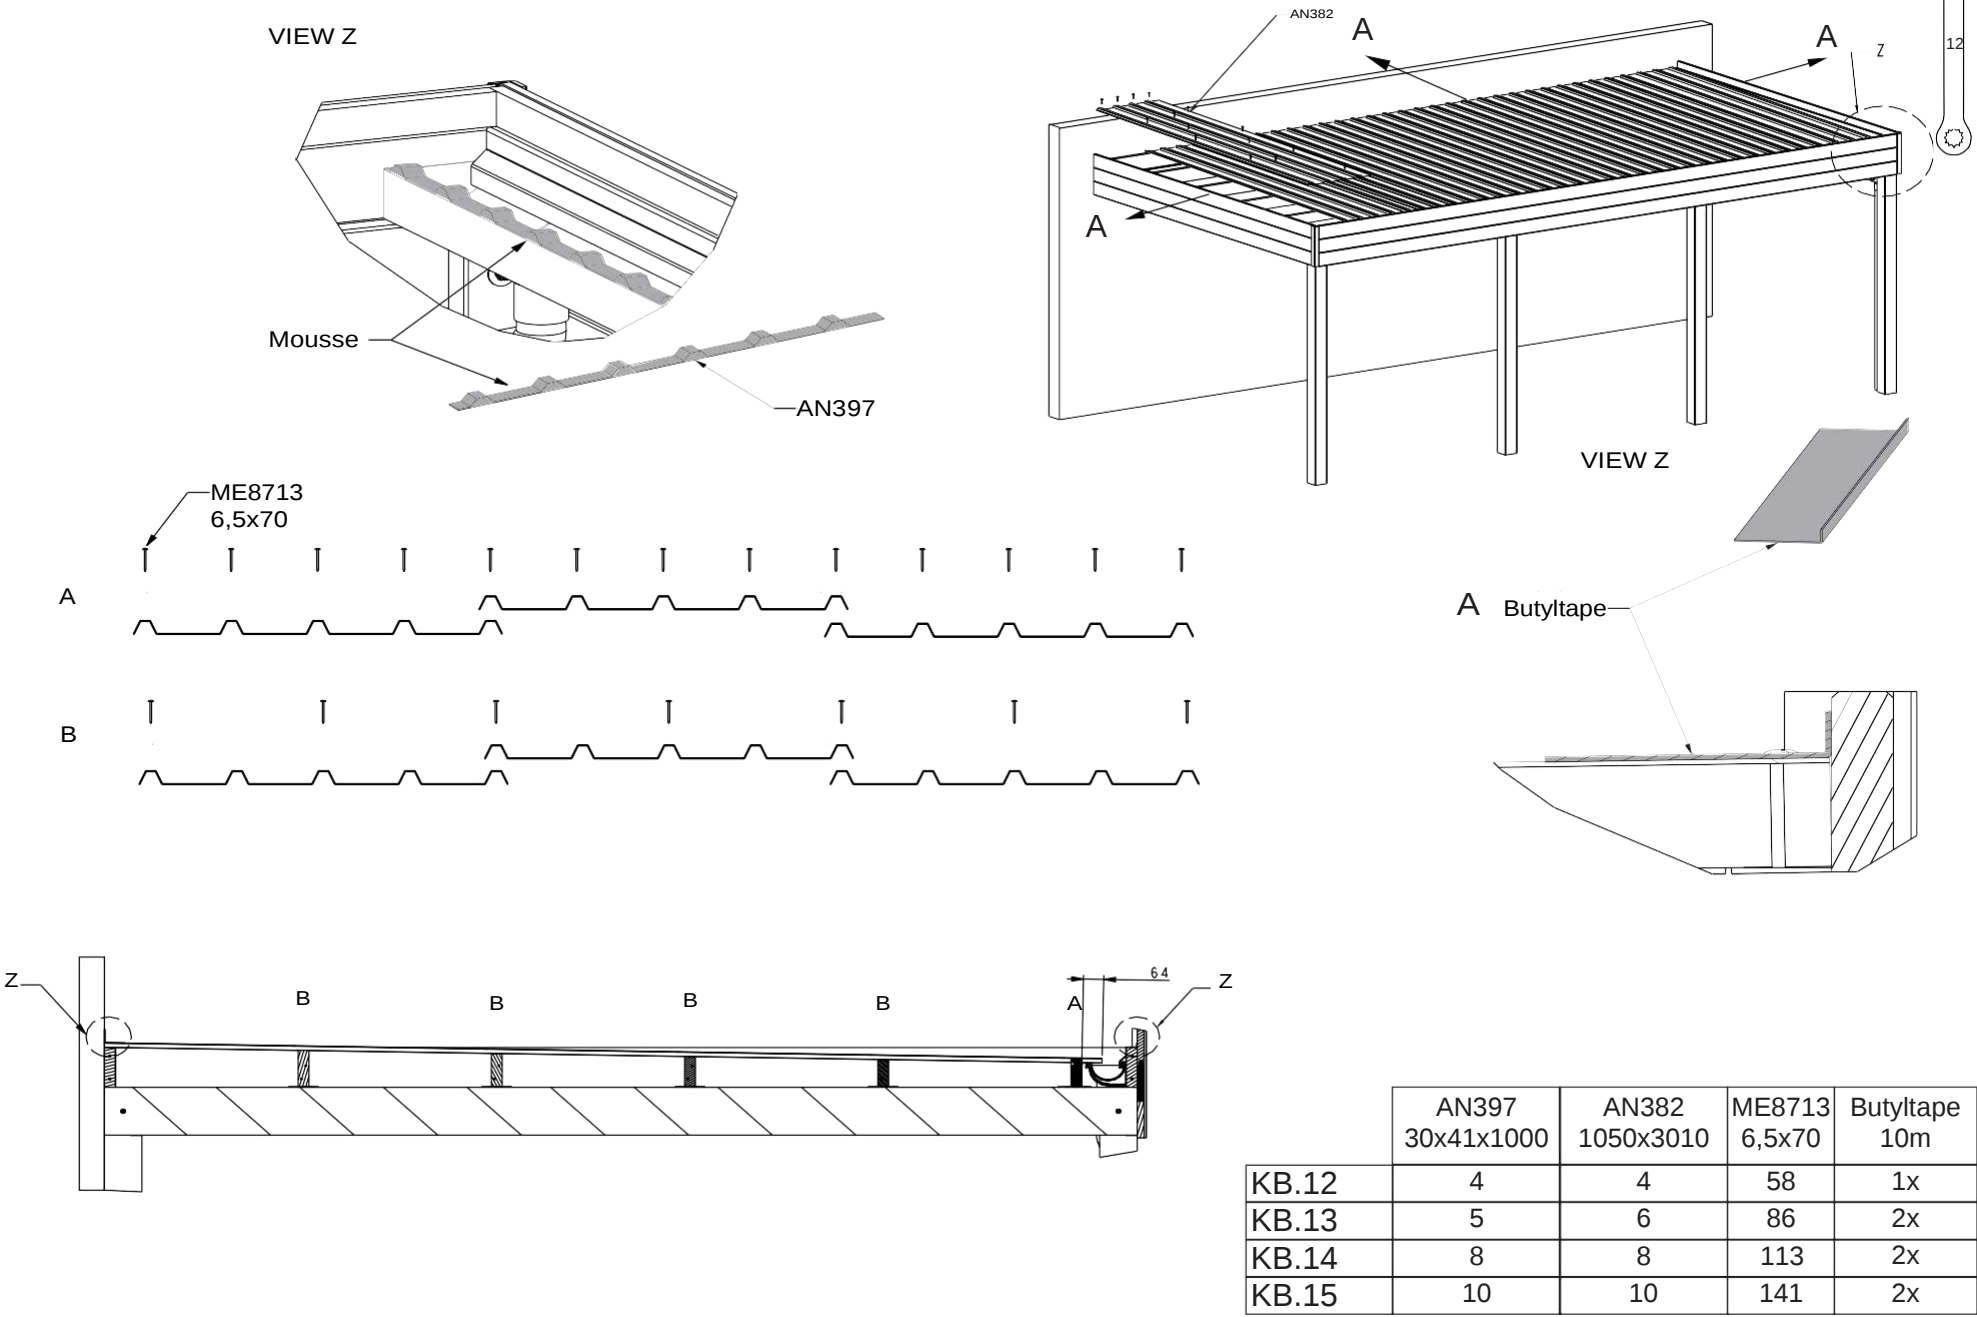

STAALDAK
BAC ACIER

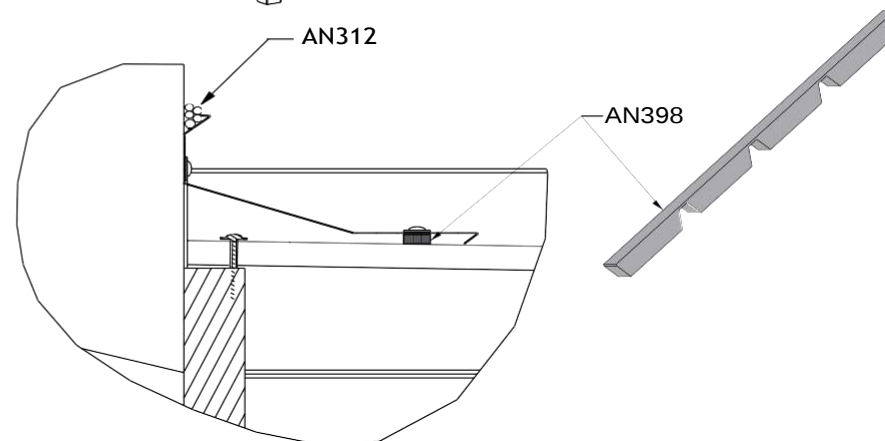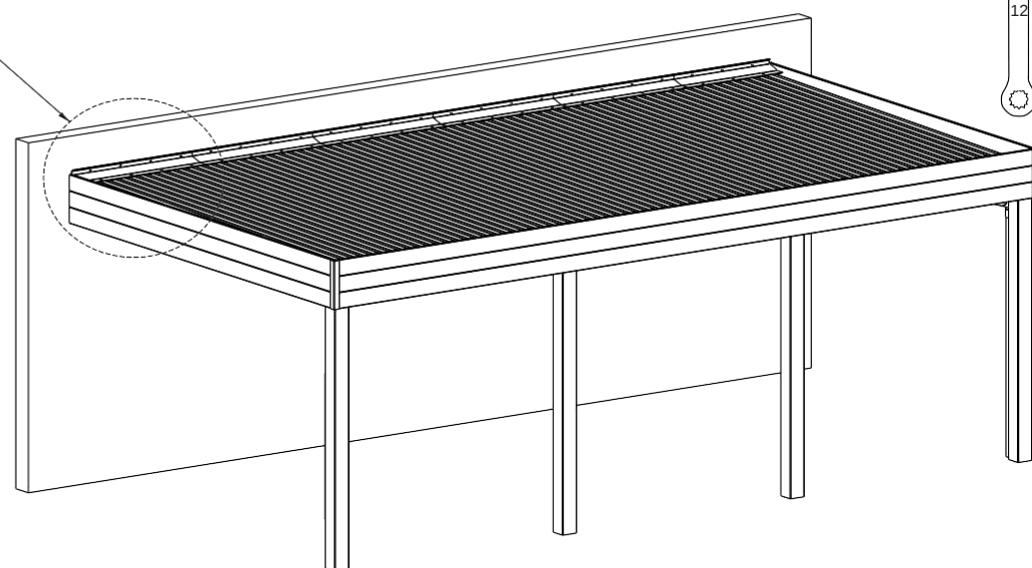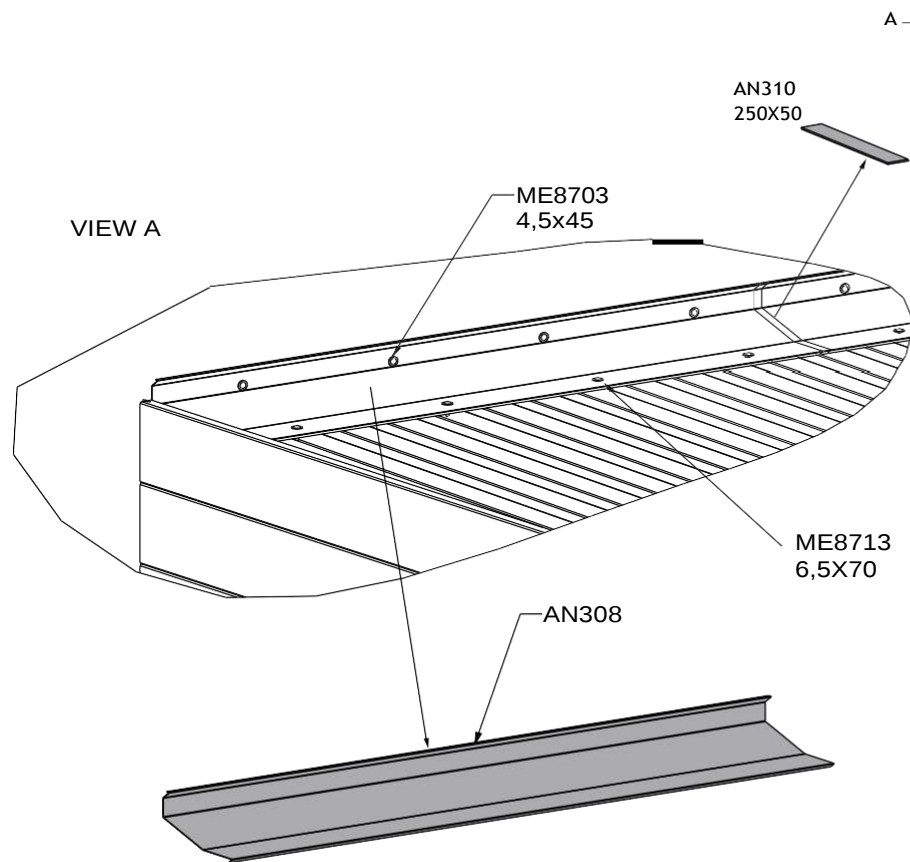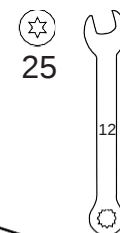

	AN398 24x30x910	AN308 1000	ME8703 4.5x45 A2	ME8713 6,5x70	AN310 250x50	AN312
KB.12	4	4	20	20	2x	1x
KB.13	6	6	30	30	3x	1x
KB.14	8	8	40	40	4x	2x
KB.15	10	10	50	50	5x	2x

Aanbrengen vernis

Om te vermijden dat water omhoog kruipt door de capillariteit, is het noodzakelijk de anti-condens film te neutraliseren met een vernis en toe te passen op volgende zones.

A = De zone onderaan het dak, waar de plaat over de dakgoot komt.

B = De zone waar de plaat overlapt op de ander plaat.

De breedte die met het vernis moet worden geneutraliseerd moet minimaal **200mm** zijn.

TIP !

Om de vernis goed te kunnen aanbrengen, dient de plaat te worden platgelegd. De neutralisatie gebeurt door de vernis zorgvuldig aan te brengen tot verzadiging van de anti-condensatiefilm.

Application du vernis

Pour éviter que l'eau ne remonte par capillarité, il est nécessaire de neutraliser le film anti-condensation avec un vernis et de l'appliquer sur les zones suivantes.


A = La zone au bas du toit, où la tôle vient sur la gouttière.




B = La zone où la tôle se superpose à l'autre tôle.

La largeur à neutraliser avec le vernis doit être d'au moins **200mm**.


CONSEIL !

Pour appliquer correctement le vernis, la feuille doit être posée à plat. La neutralisation se fait en appliquant soigneusement le vernis jusqu'à saturation du film anti-condensation.


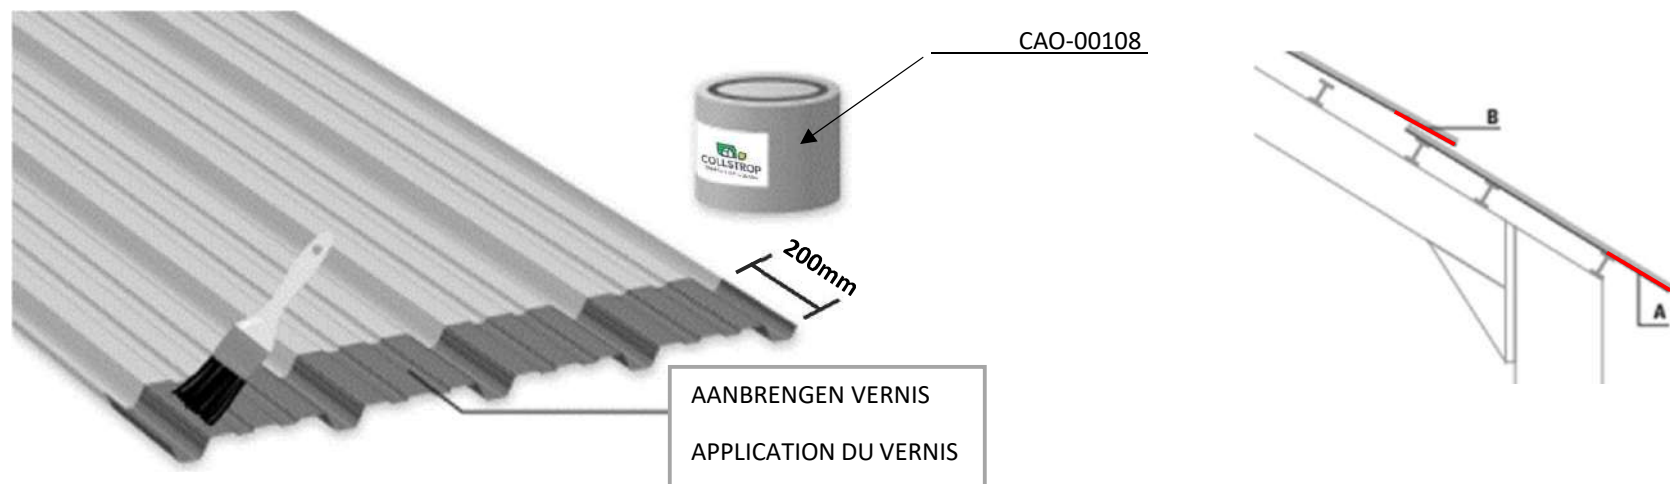


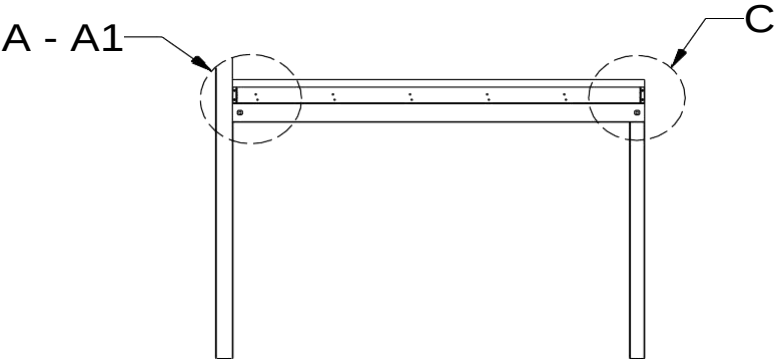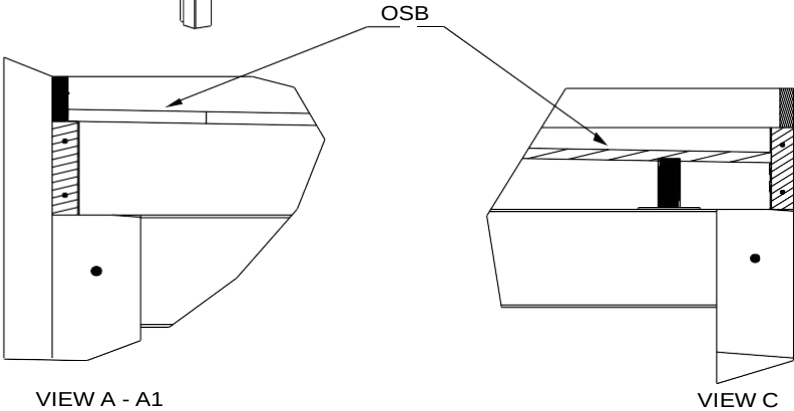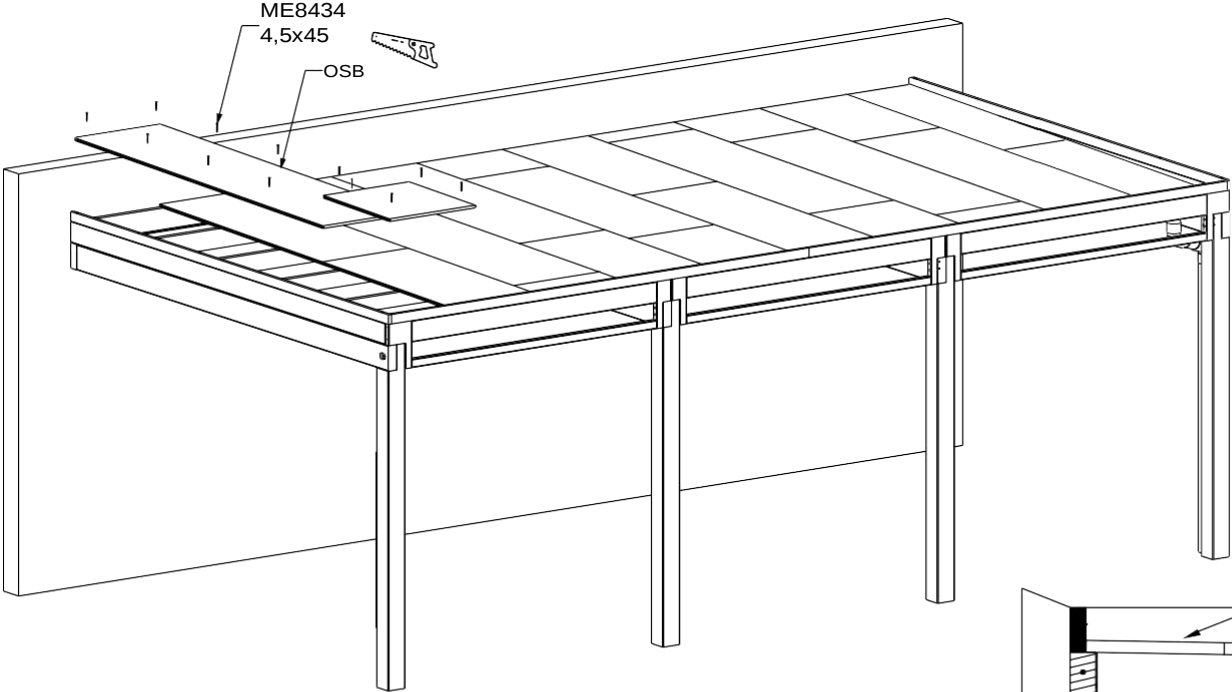




	OSB 18x60x2440	ME8434 4,5x45
KB.12	10	100
KB.13	14	140
KB.14	18	180
KB.15	22	220

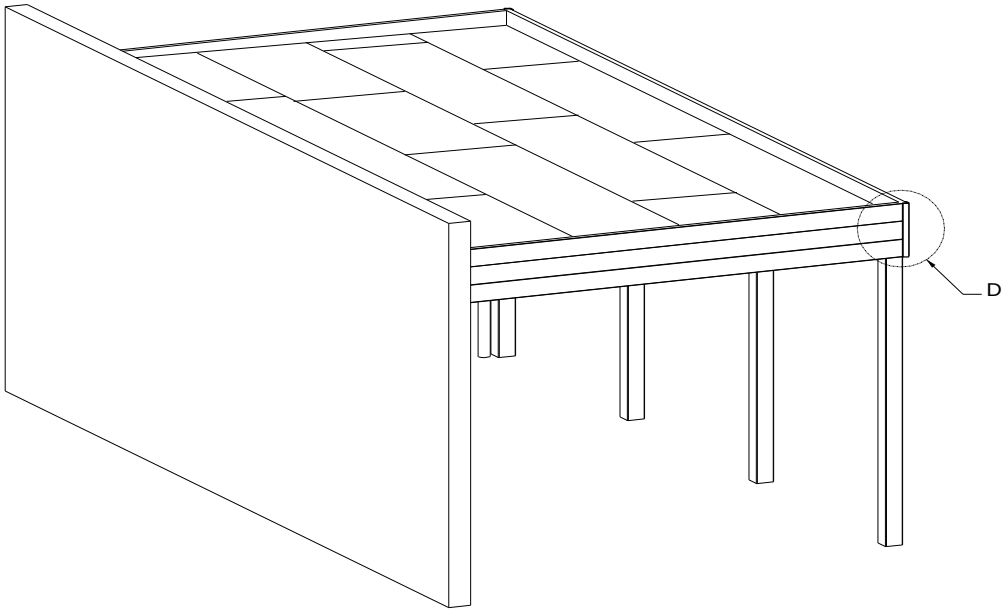


VIEW D

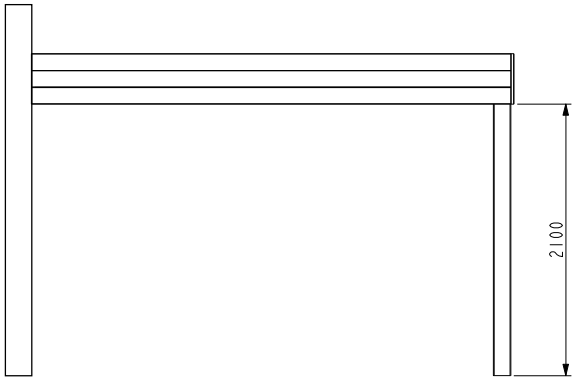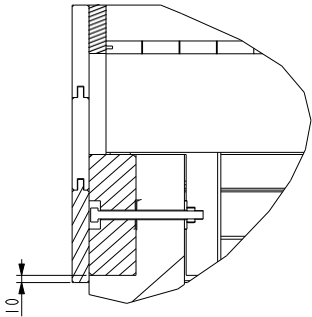


Thermowood Thermo ES Padouk	Grenen/Pin Rouge

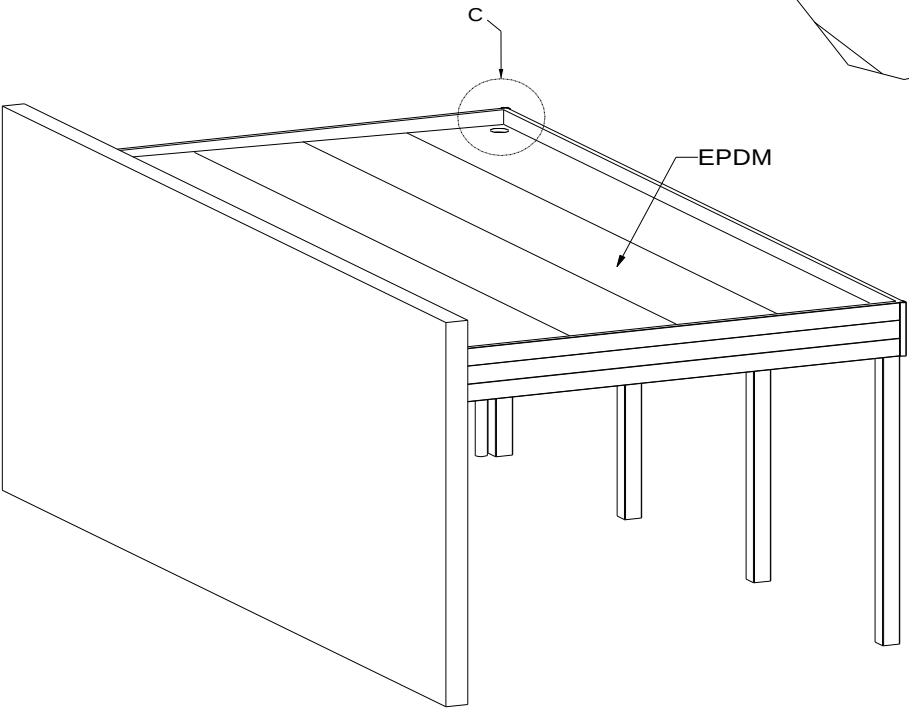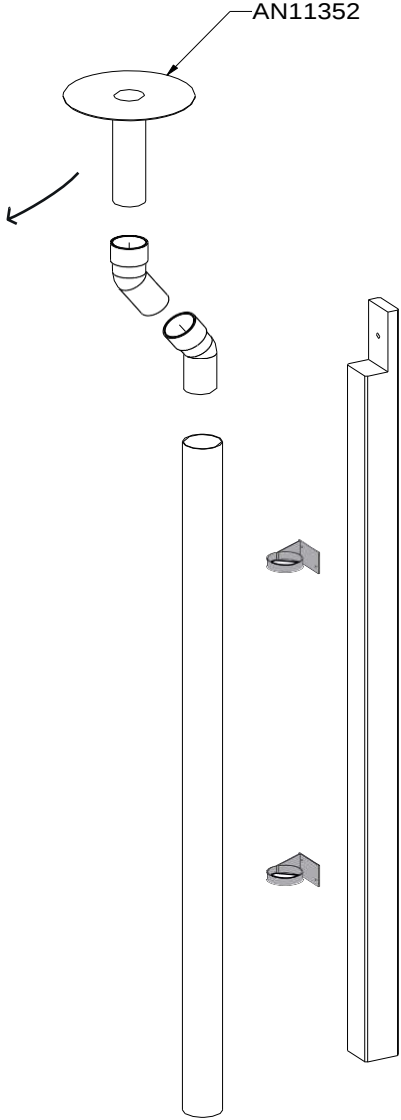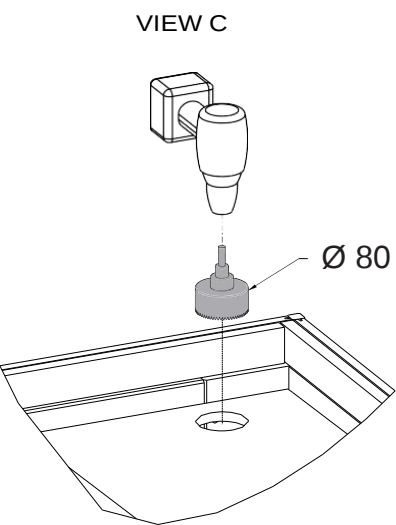

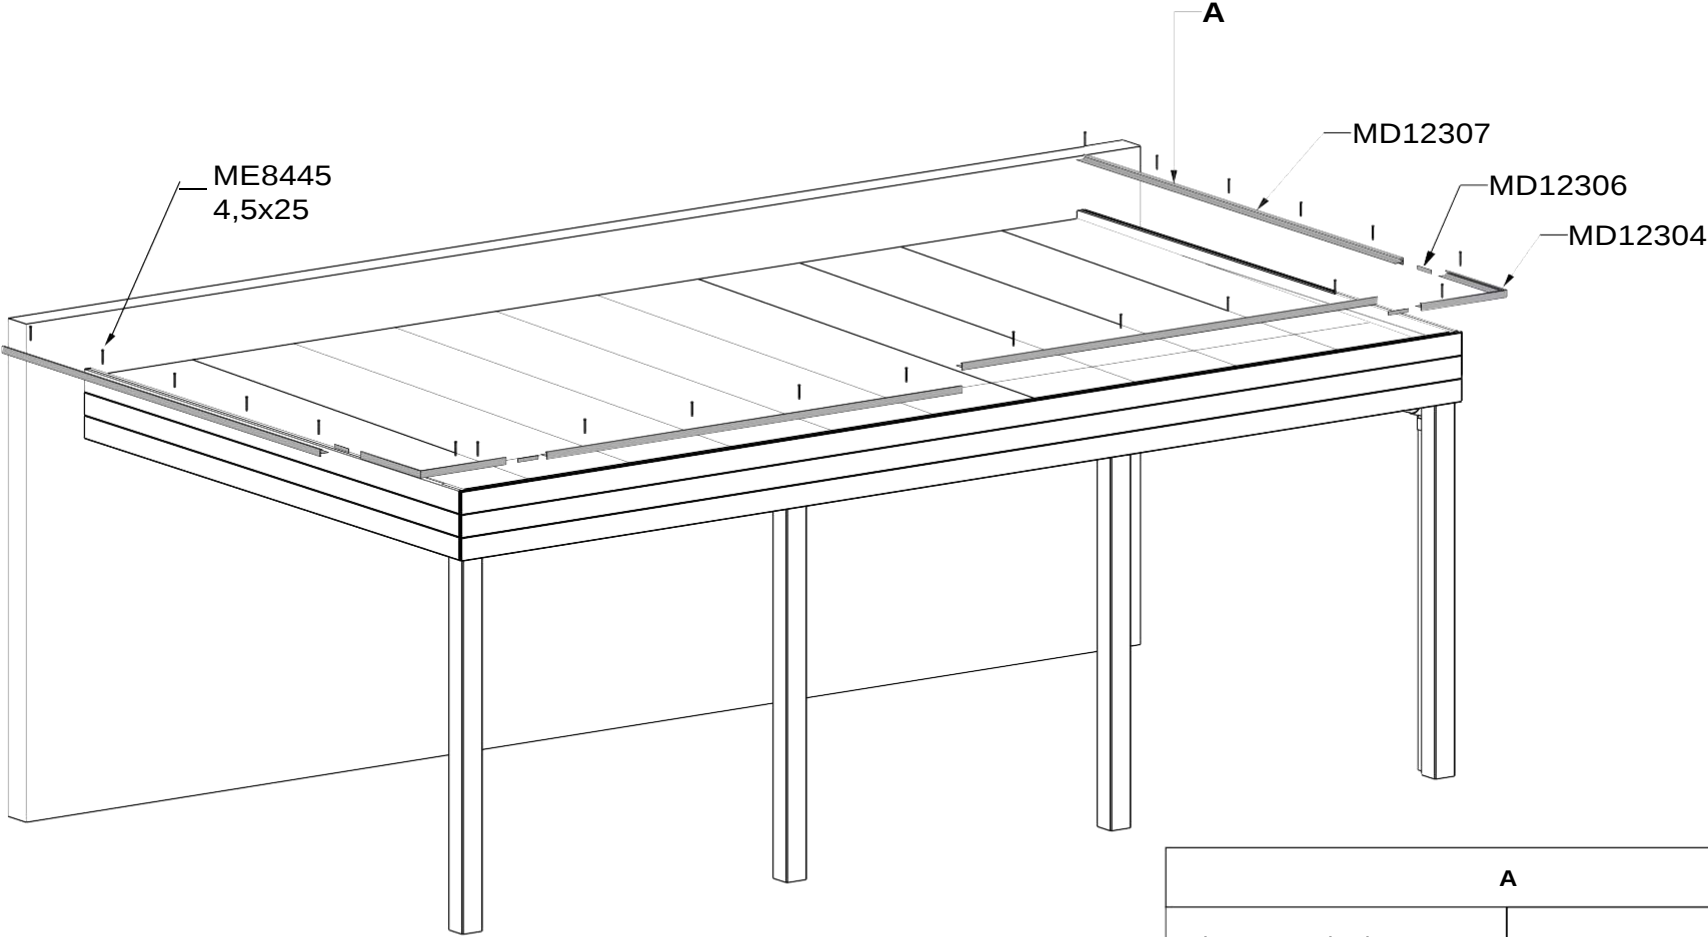


A	
Thermowood, Thermo ES, Padouk	Grenen/Pin Rouge

	MD12307 3000	MD12306	MD12304	ME8445 4,5x25
KB.12	5	10	2	30
KB.13	5	10	2	35
KB.14	6	12	2	41
KB.15	7	14	2	50

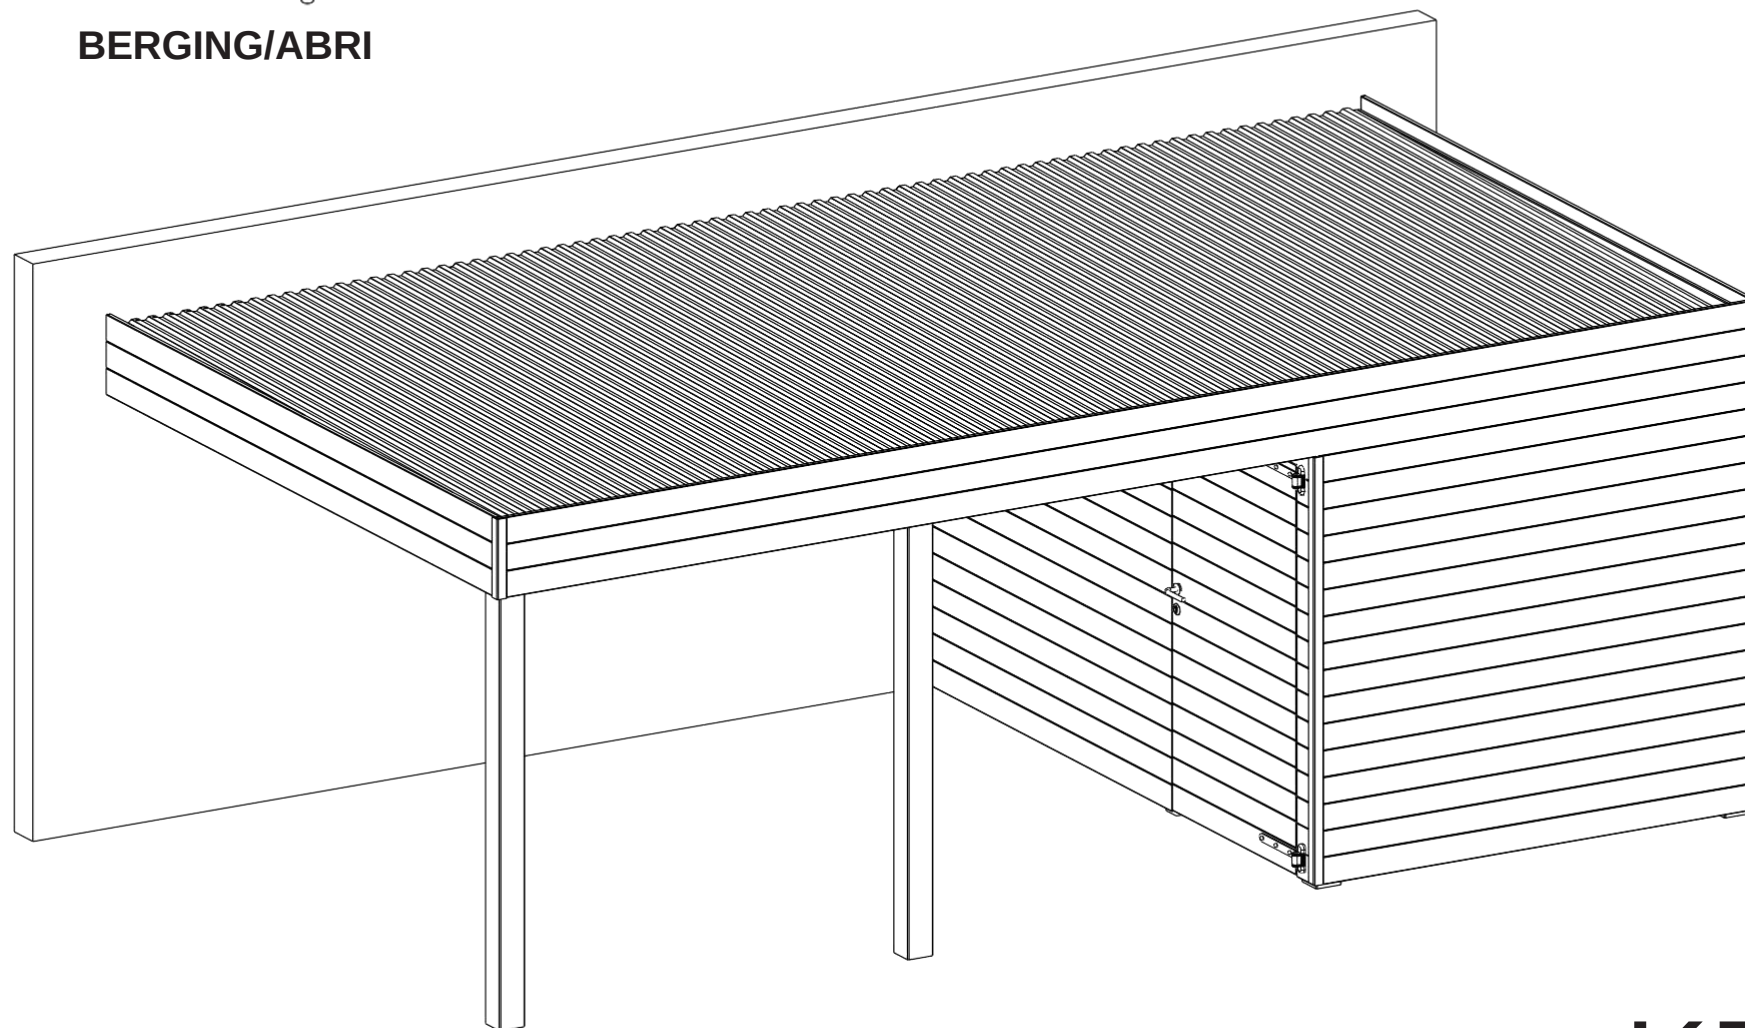


KB.1

FUNDERING
FONDATION

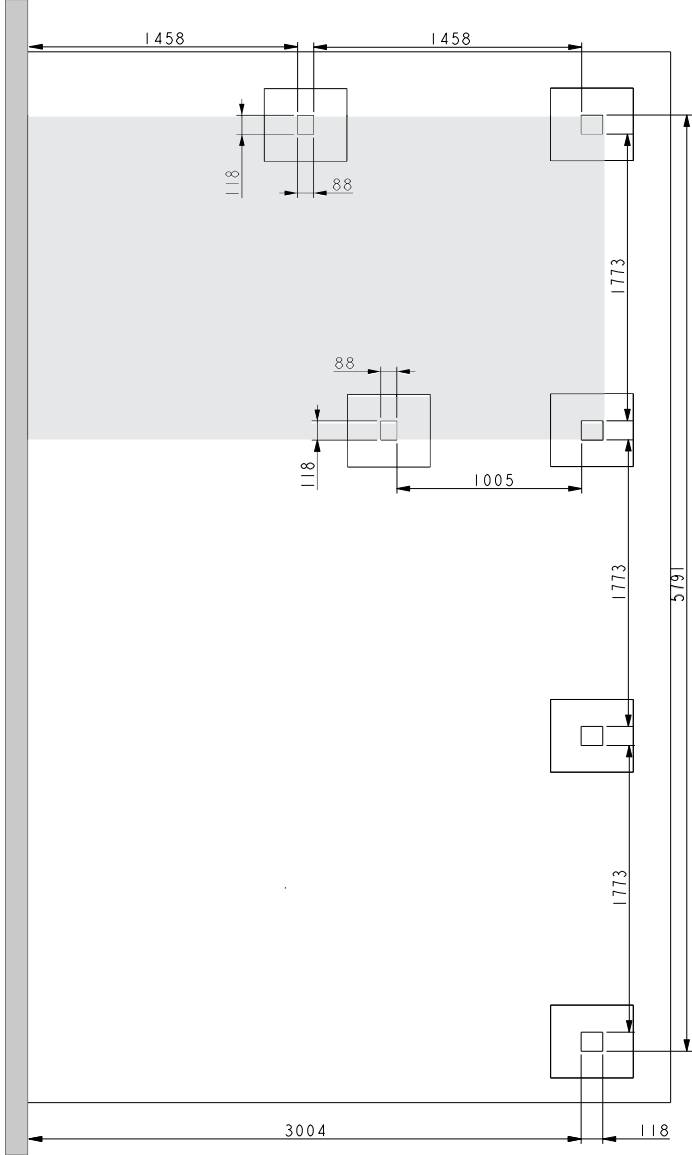


A




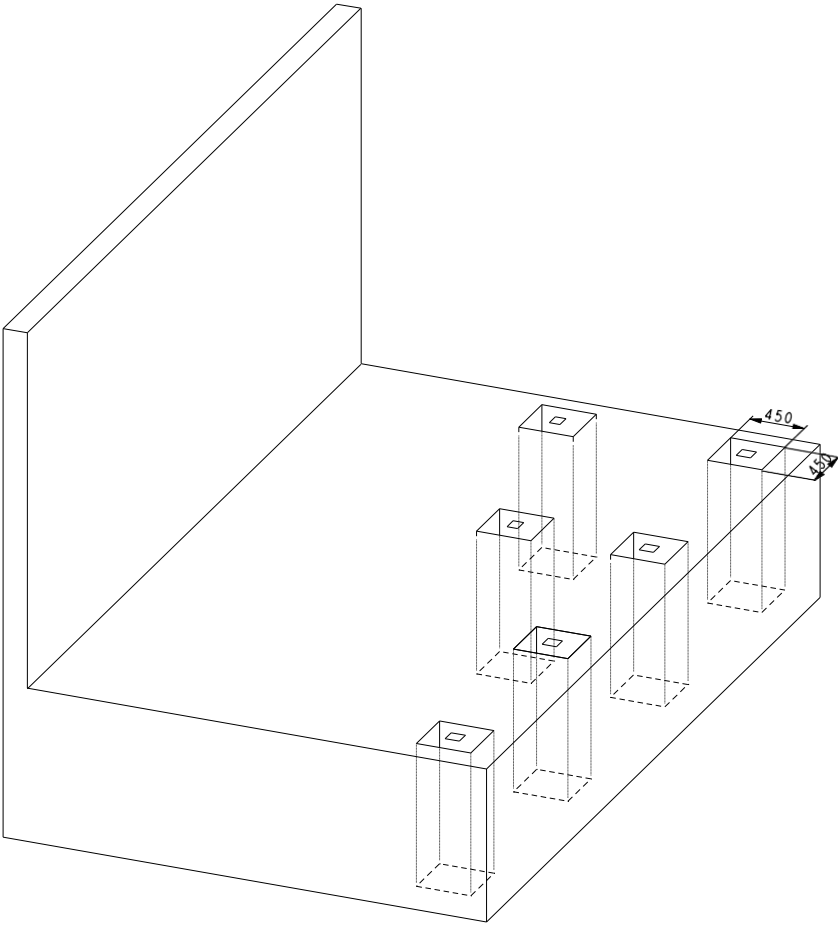


A	
KB.12	3
KB.13	4
KB.14	5
KB.15	6


FUNDERING
FONDATION

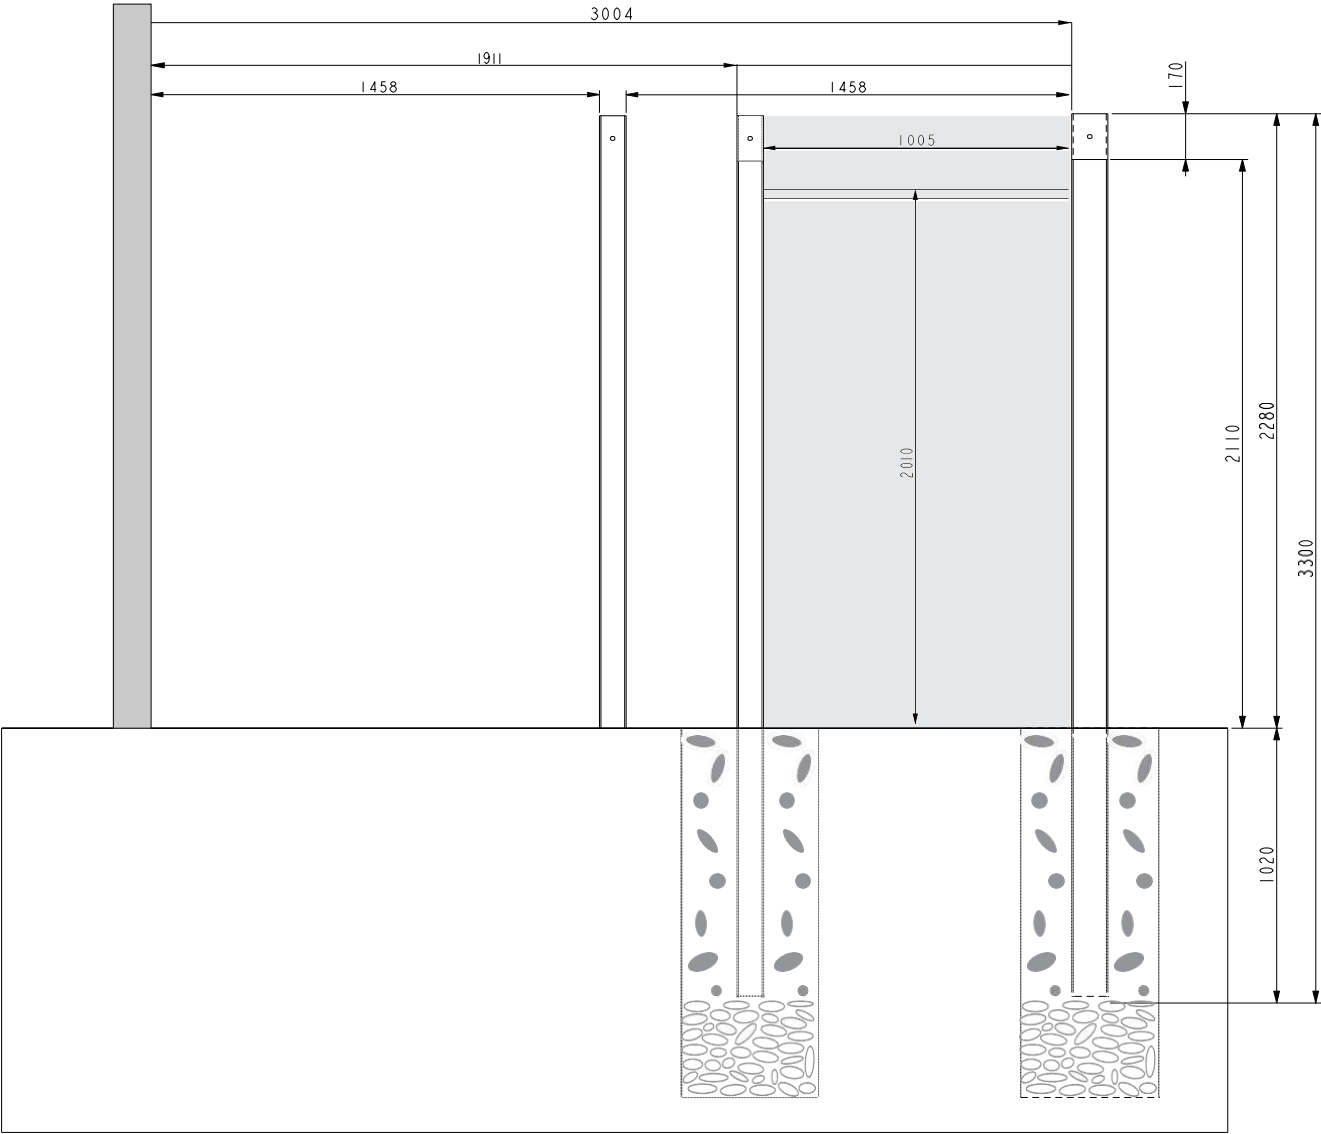


CONSTRUCTIE met berging
CONSTRUCTION avec abri

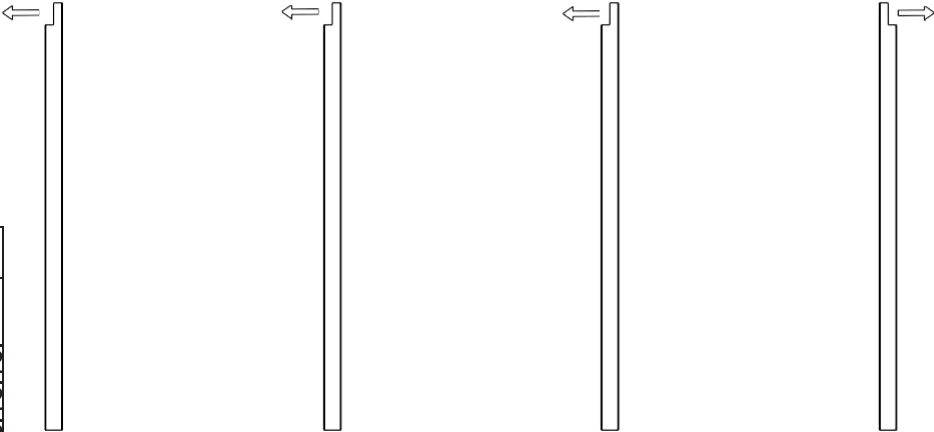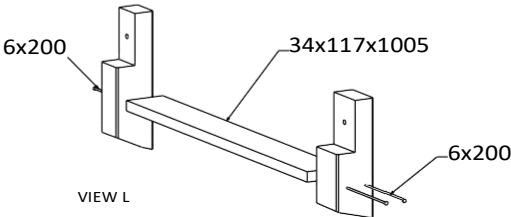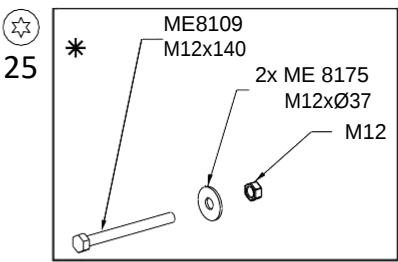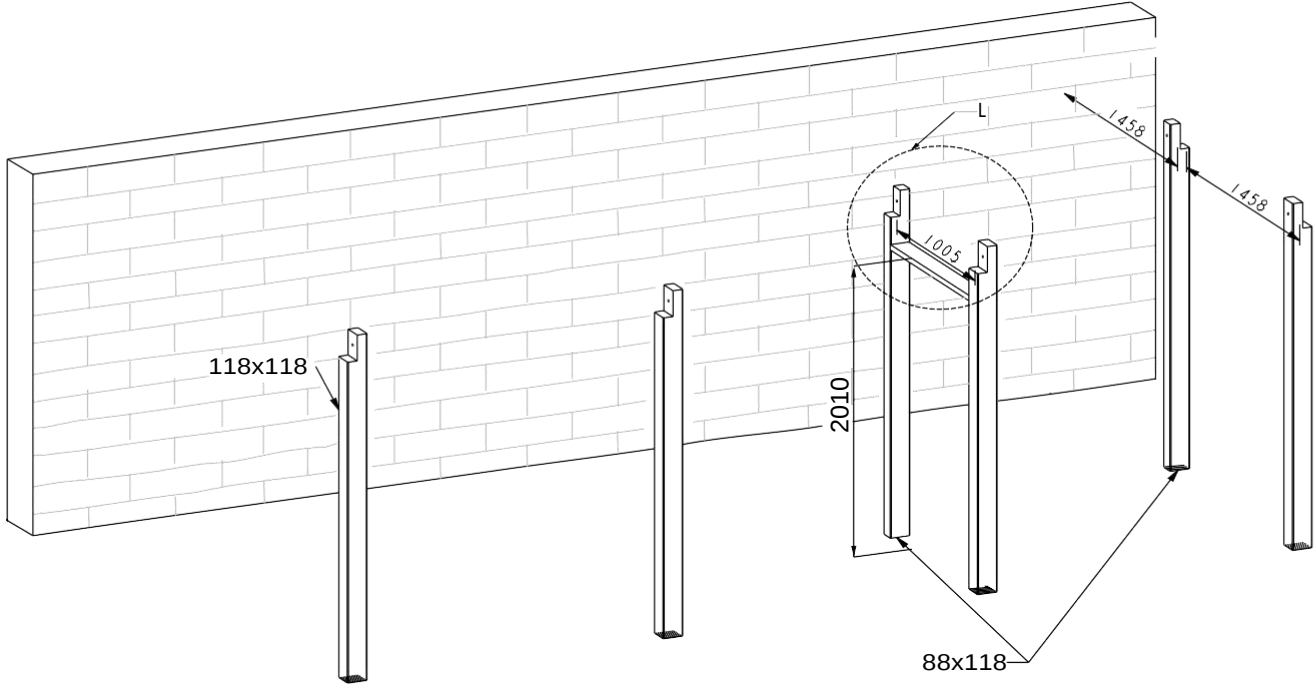


				*			
	118x118	34x117X1005	6x220	88x118	M8109 M12x140	M8175 M12xØ37	M12
KB.12	3	1	4	2	2	4	2
KB.13	4	1	4	2	2	4	2
KB.14	5	1	4	2	2	4	2
KB.15	6	1	4	2	2	4	2

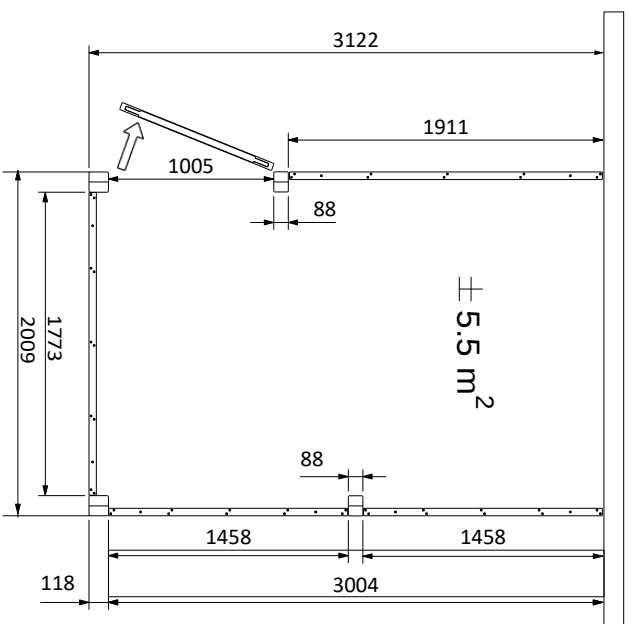


KB.12

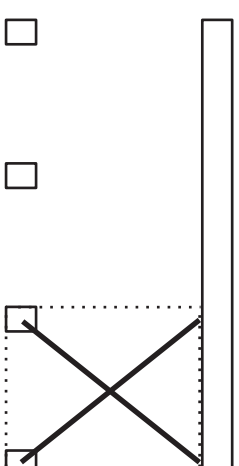



KB.13

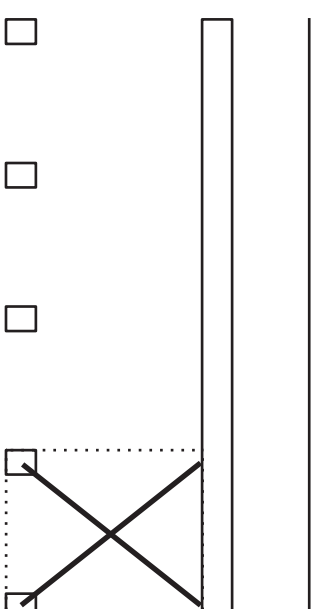


KB.14

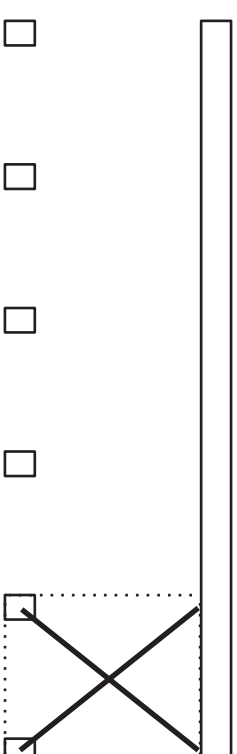


KB.15

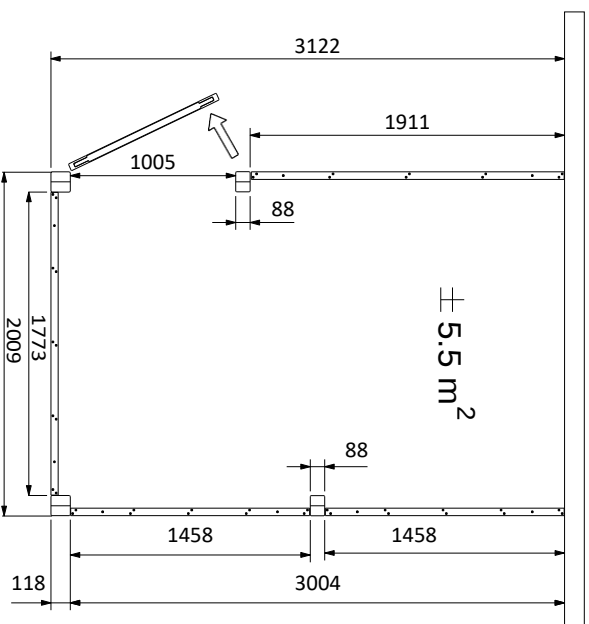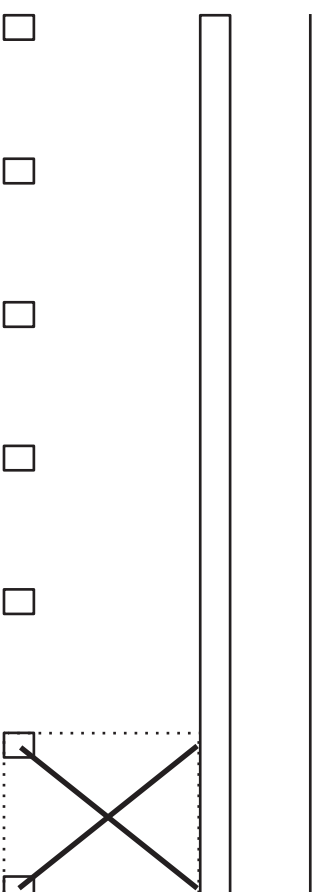


A

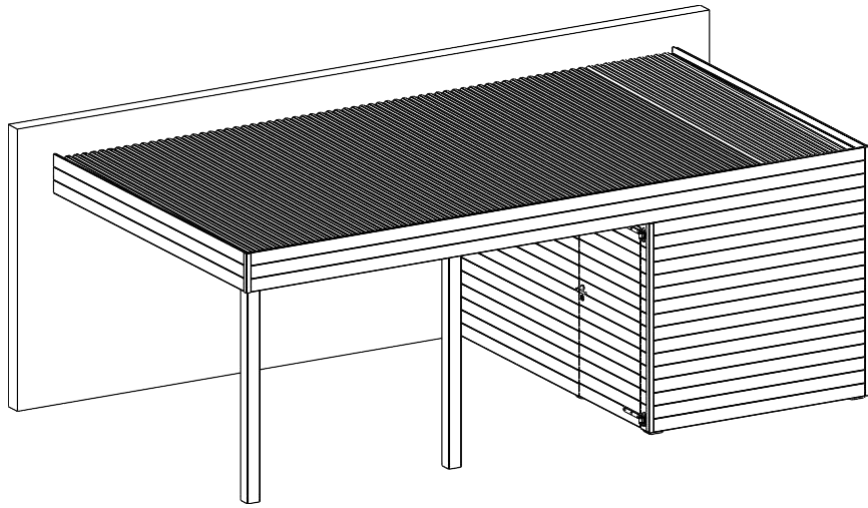


C

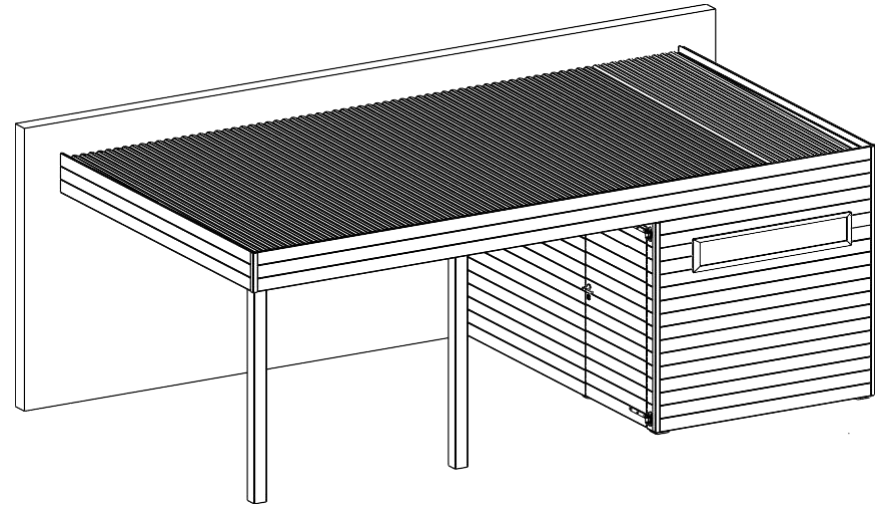


B


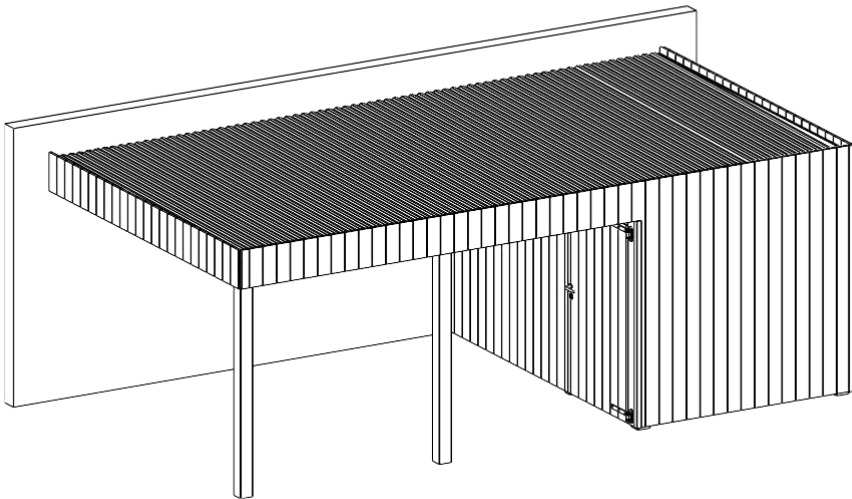


D

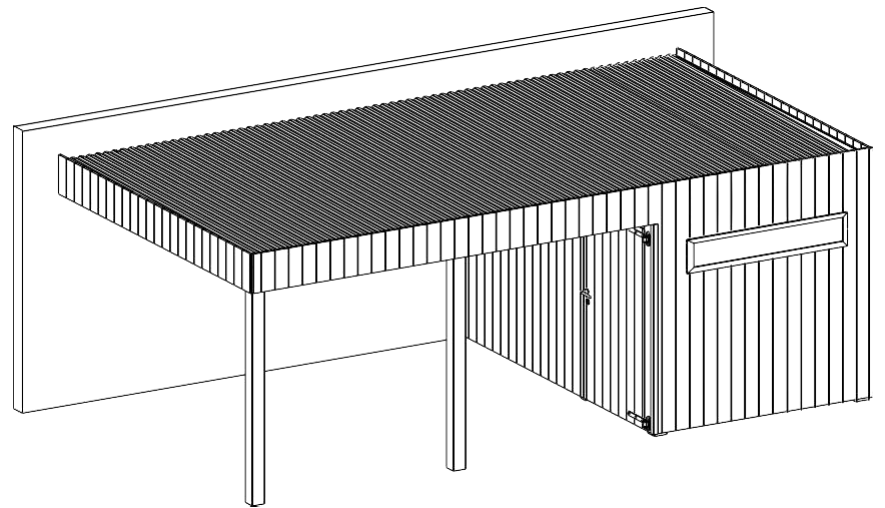


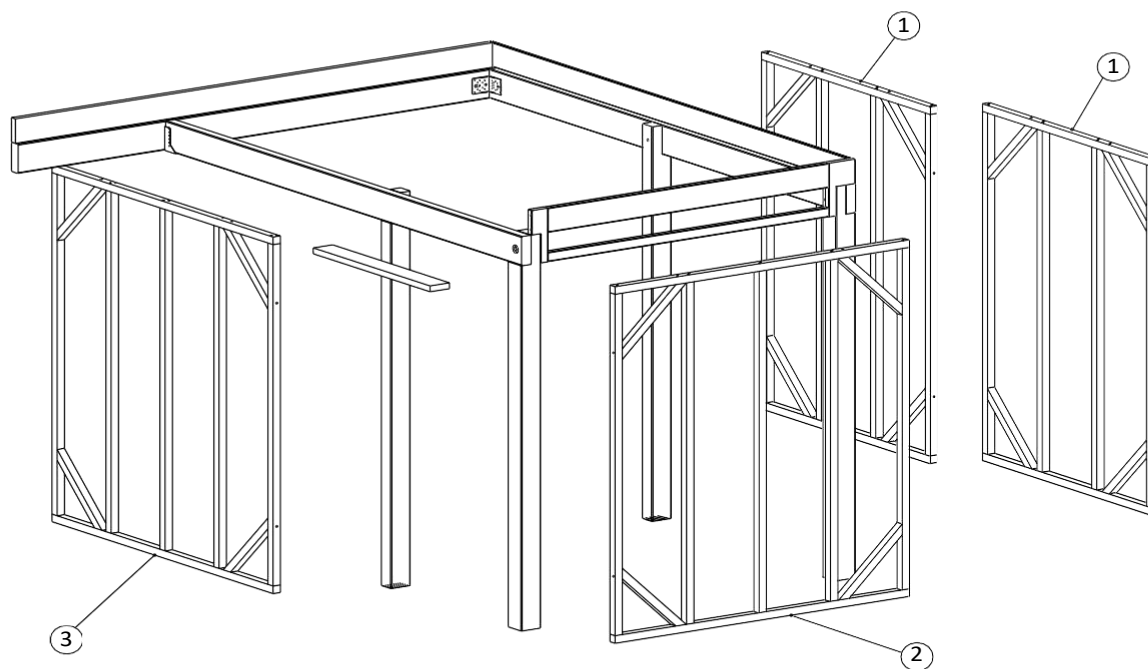


1xEW = 6x ME8420
5x80 A2

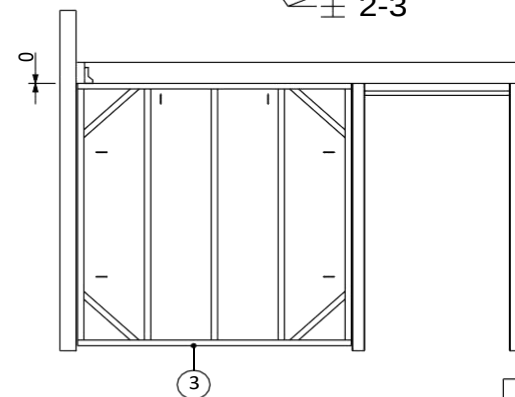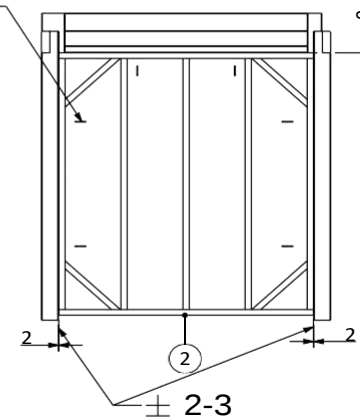


1x EW= 5x ME8420
5x80 A2

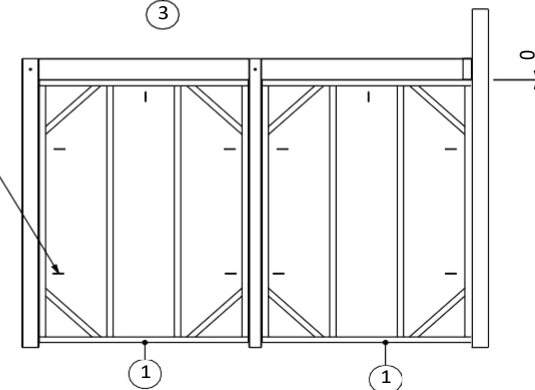

				ME8420 5x80 A2
1	EW	2070x1452	x2	10
2	EW	2070x1769	x1	6
3	EW	2070x1902	x1	6

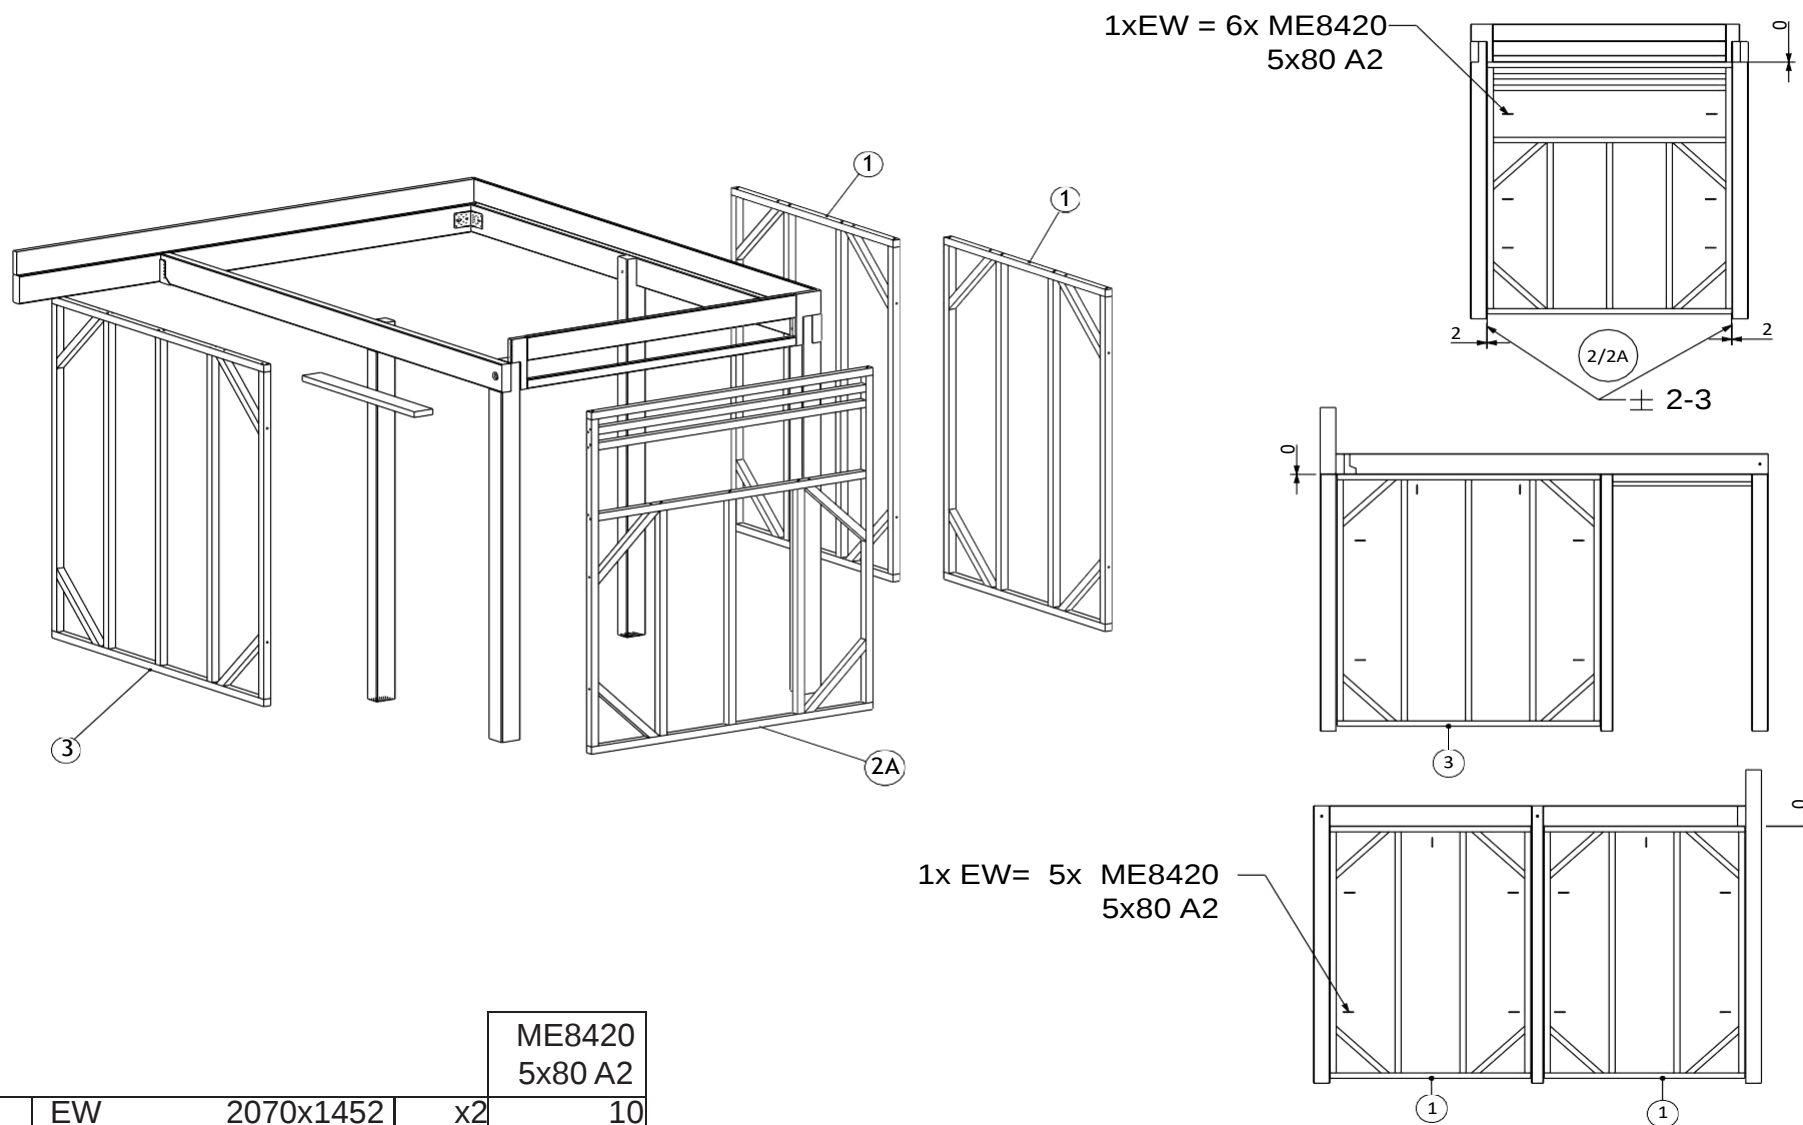


				ME8420 5x80 A2
1	EW	2070x1452	x2	10
2	EW	2070x1769	x1	6
2A	EW raam	2070x1769	x1	6
3	EW	2070x1902	x1	6

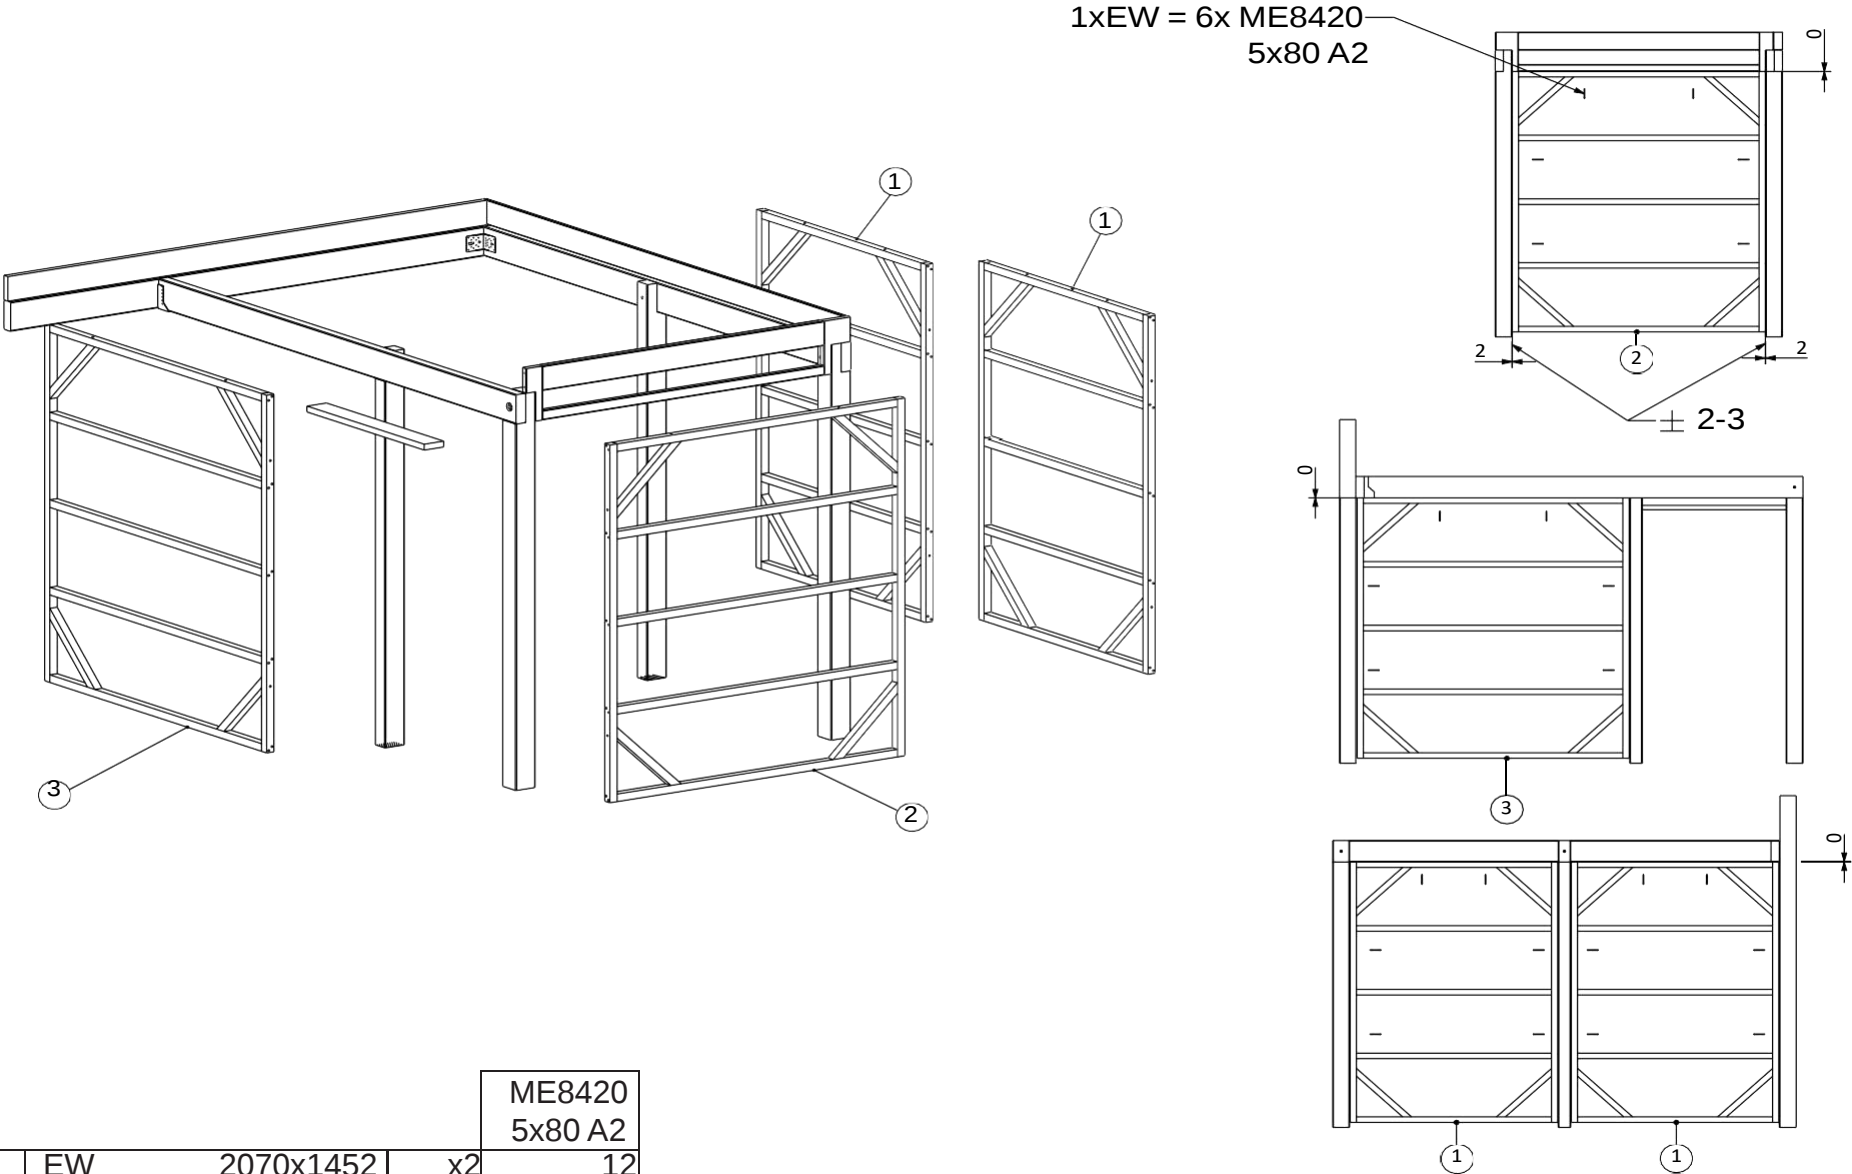


				ME8420 5x80 A2
1	EW	2070x1452	x2	12
2	EW	2070x1769	x1	6
3	EW	2070x1902	x1	6


Draaieur
Porte tournante

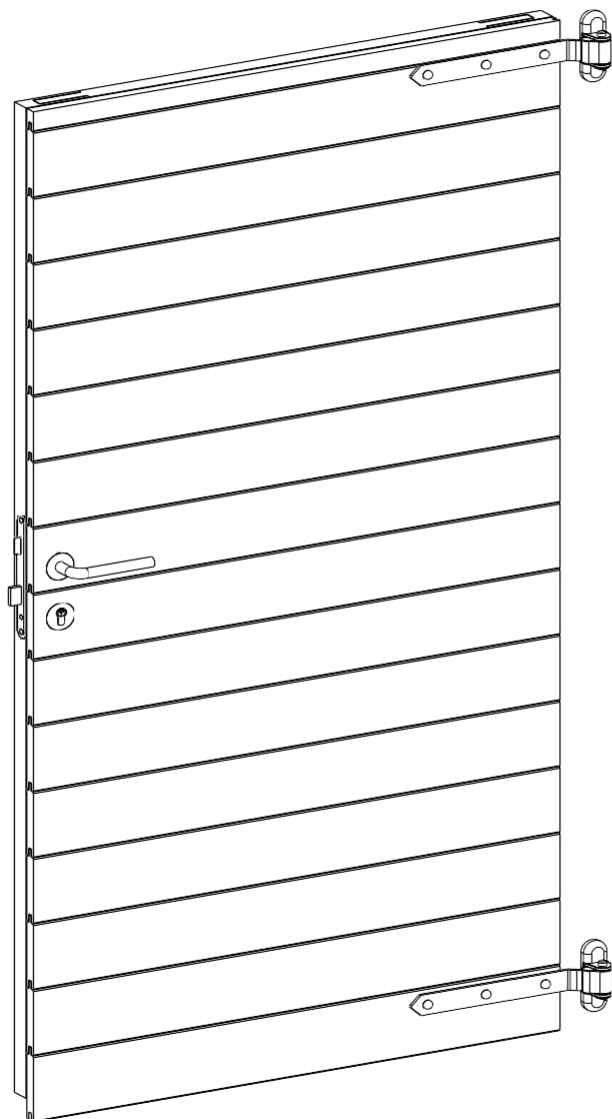

Schuifdeur
Porte coulissante



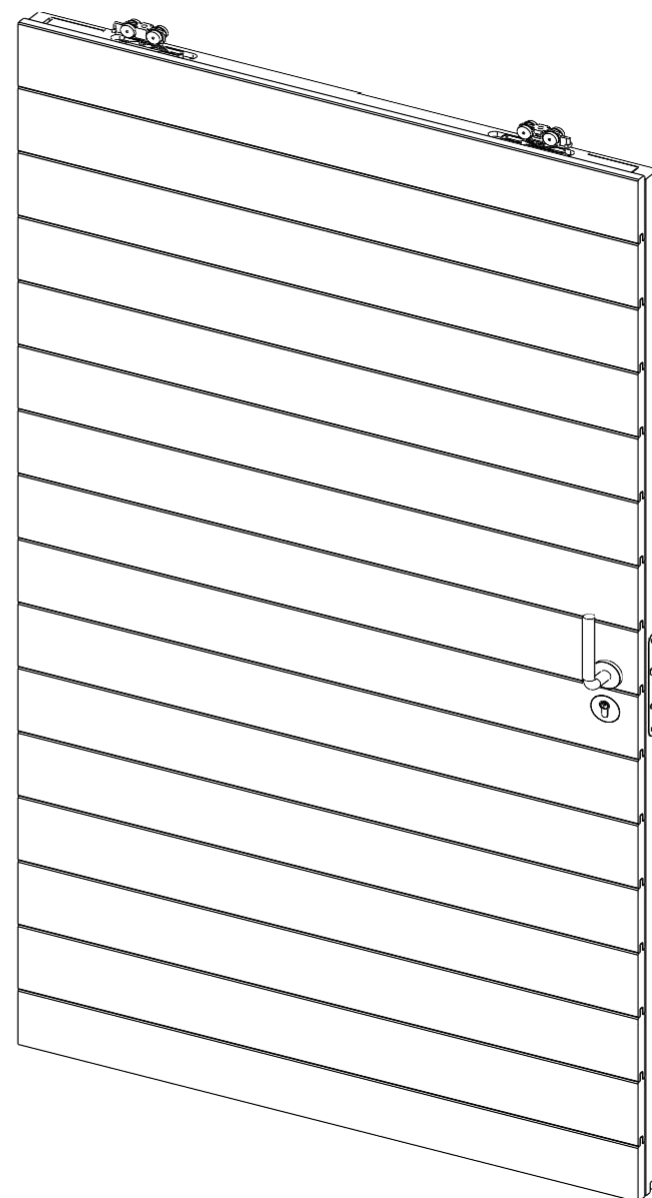


Stukkenlijst draaideur
Liste des pieces porte tournante

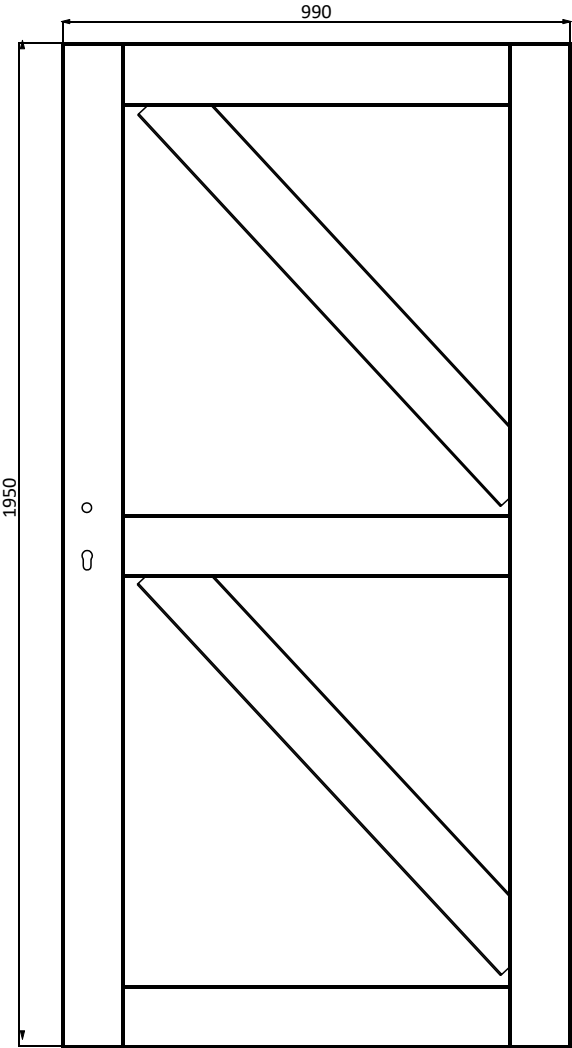


MD725 1x	MD726 2x	MD10021 1x	
MD10020/30 1x	30/... 1x 3x	ME8441 4X16 8X ME8445 4.5X25 1x	ME8412 4,5x50 6x
ME8204 M10x90 6x	MD13001 2x ME8179 M10x80 4x	ME8222 20x10,5x2 6x	


Assemblage draaideur
Assemblée porte tournante

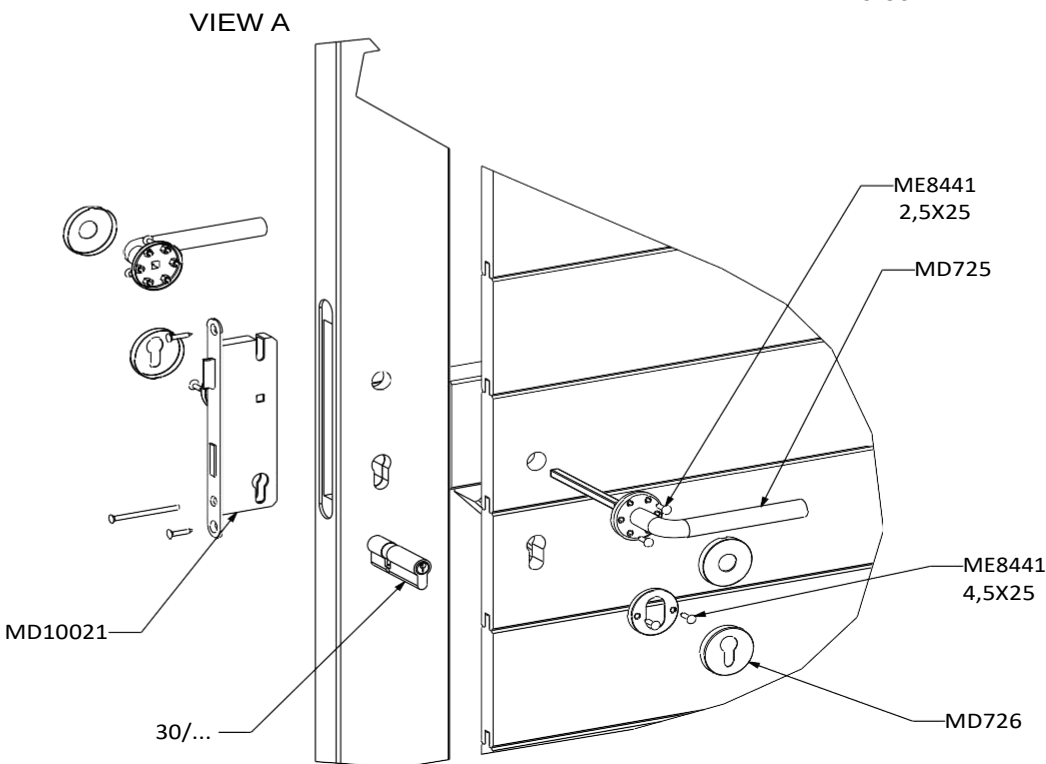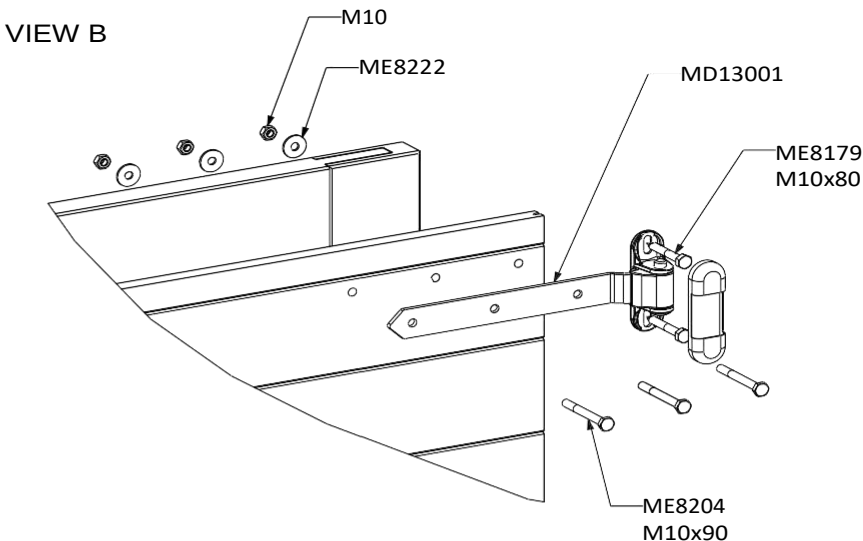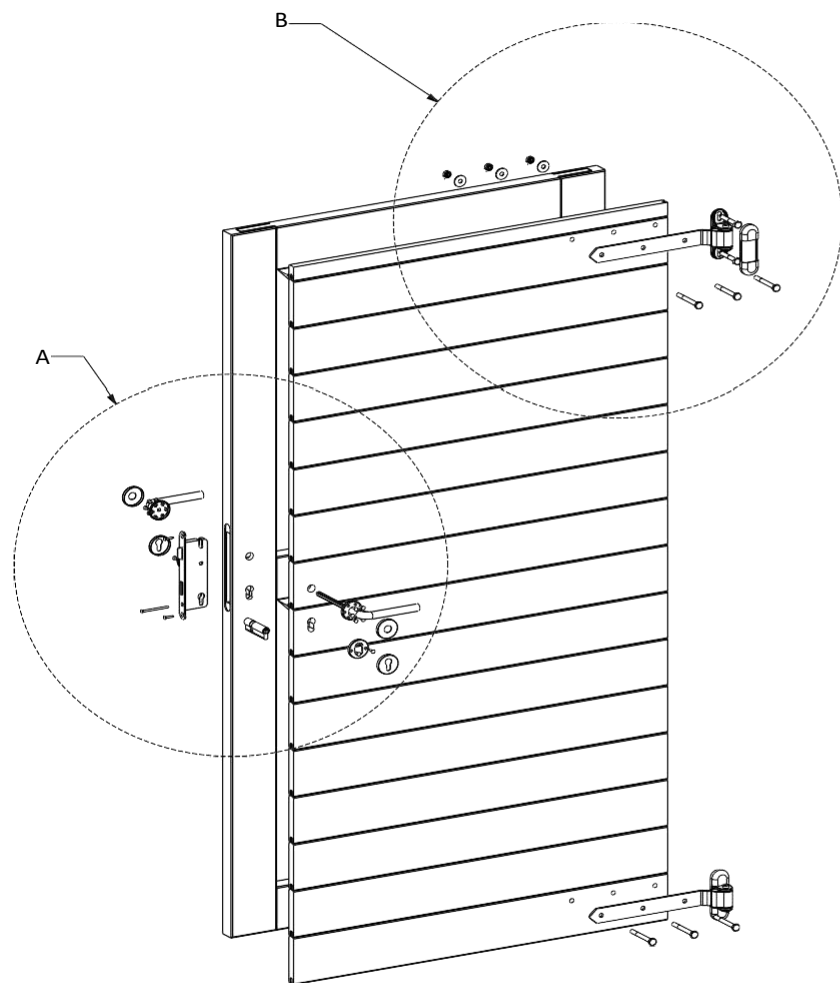




Afwerking draaideur
Finition de la porte tournante

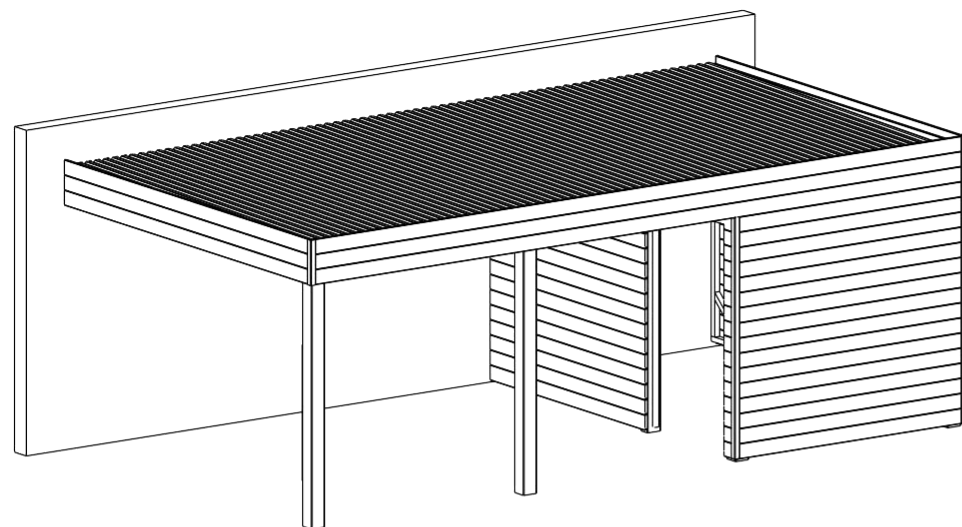


VIEW B

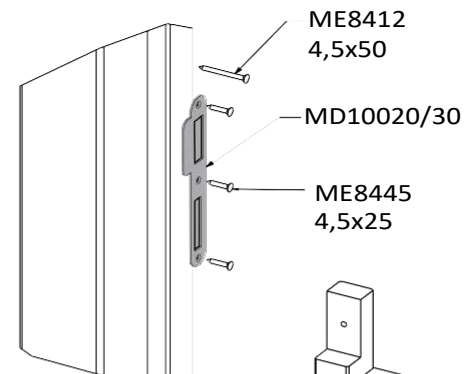

VIEW H

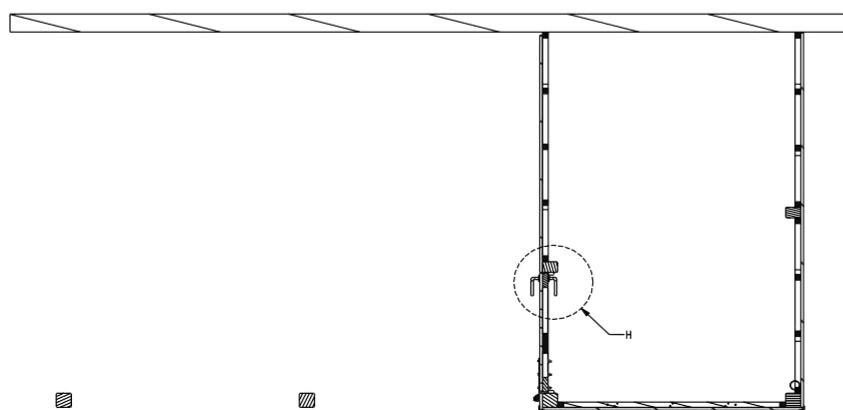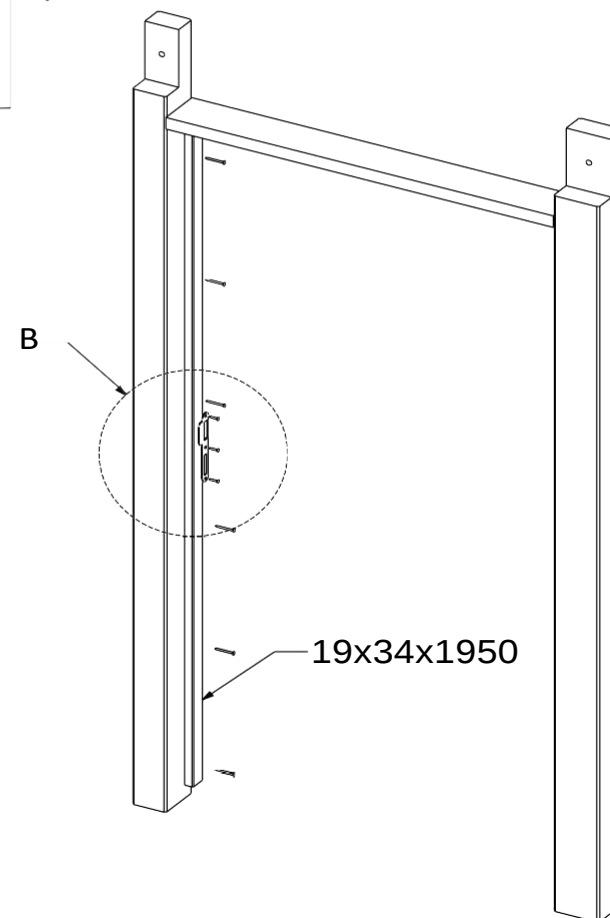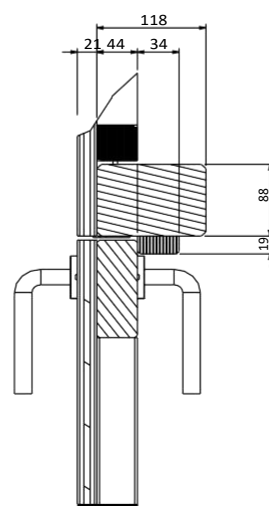


Stukkenlijst schuifdeur
Liste des pieces porte coulissante

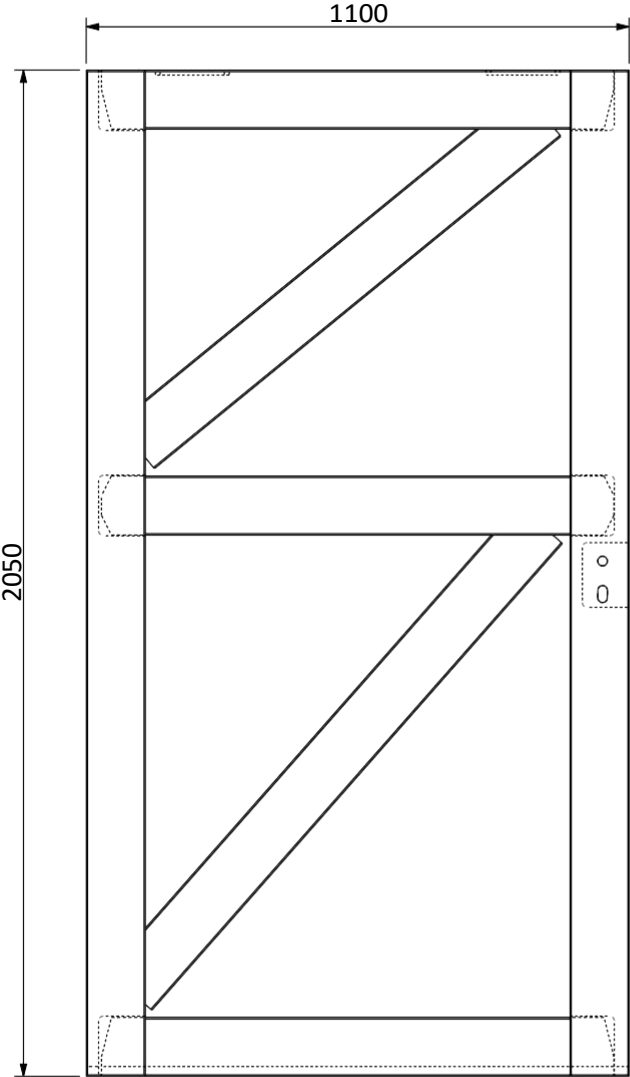


MD725 1x	MD726 2x	30/... 1x
MD754 1x	MD753 1x	ME8426 5x60 8x
ME8441 4X16 8x	MD752 1x	ME8462 6x110 12x
ME8445 4,5X25 4x	ME8434 4,5x45 8x	

Assemblage schuifdeur
Assemblée porte coulissante


MD753:
Zie handleiding van de fabrikant.
Voir notice du fabricant.

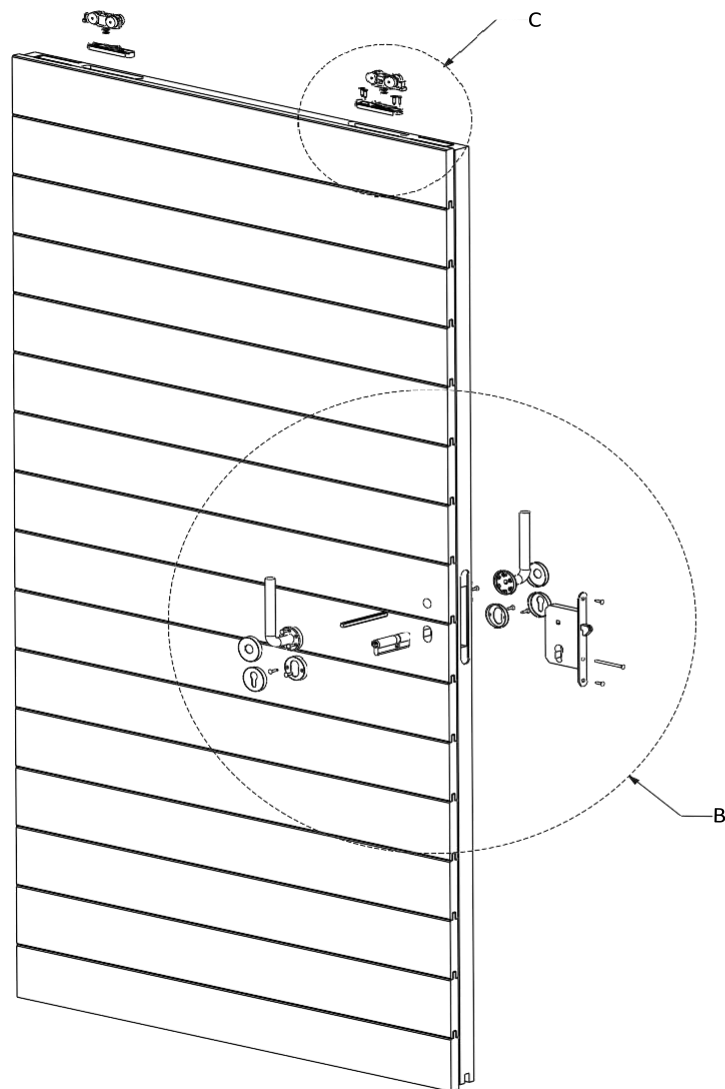



VIEW C

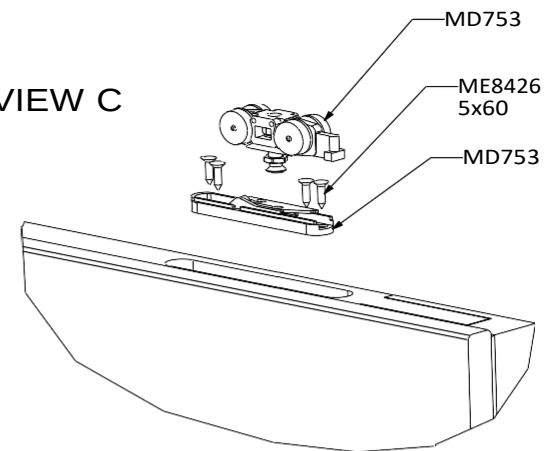



VIEW B

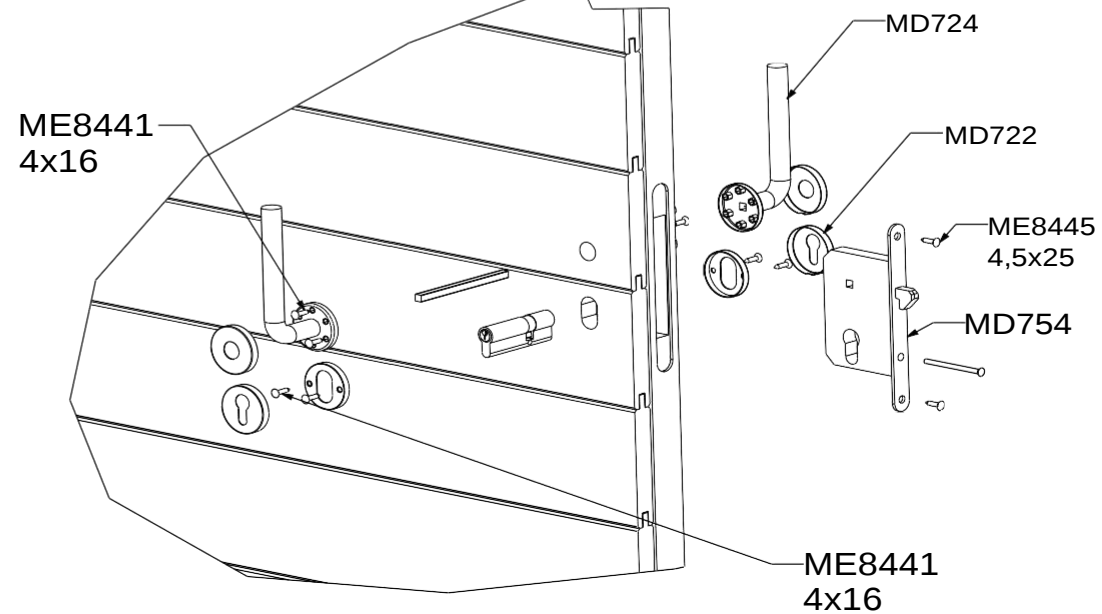



Assemblage schuifdeur 1 Assemblée porte coulissante 1

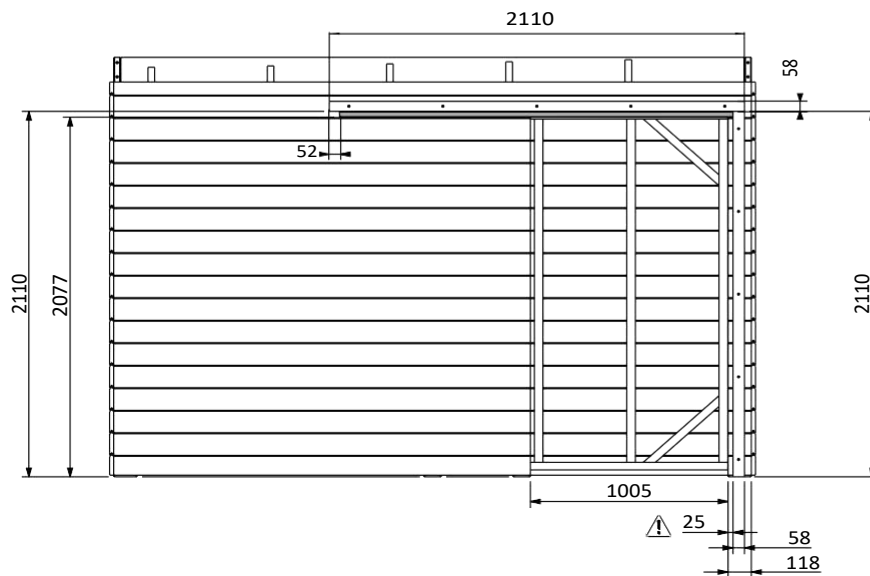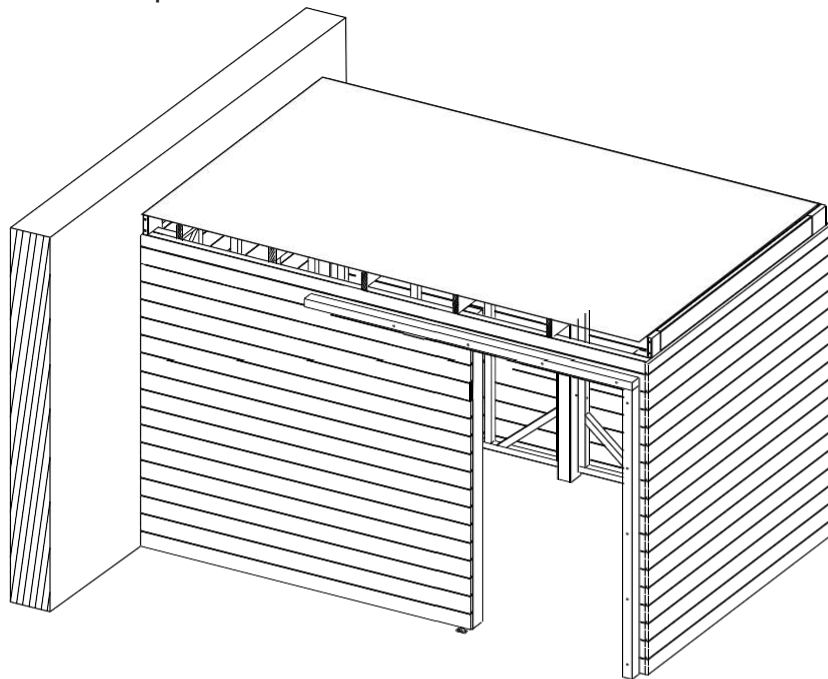

VIEW K

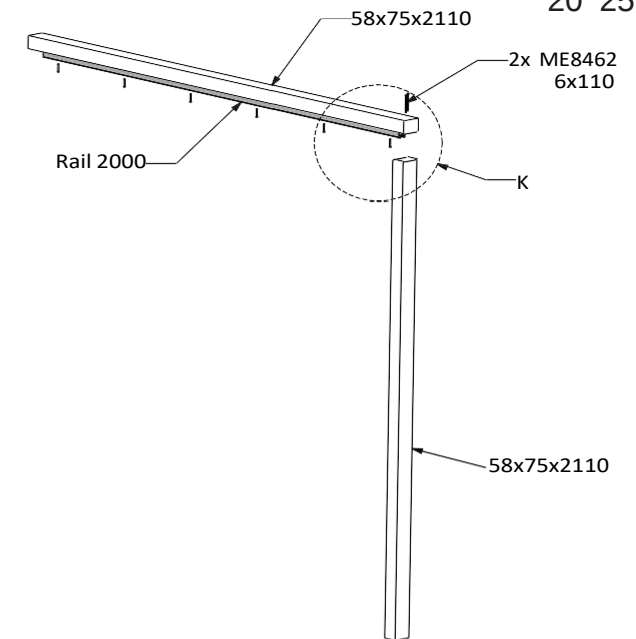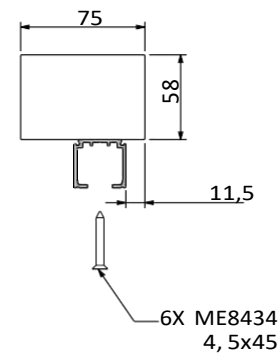

VIEW M

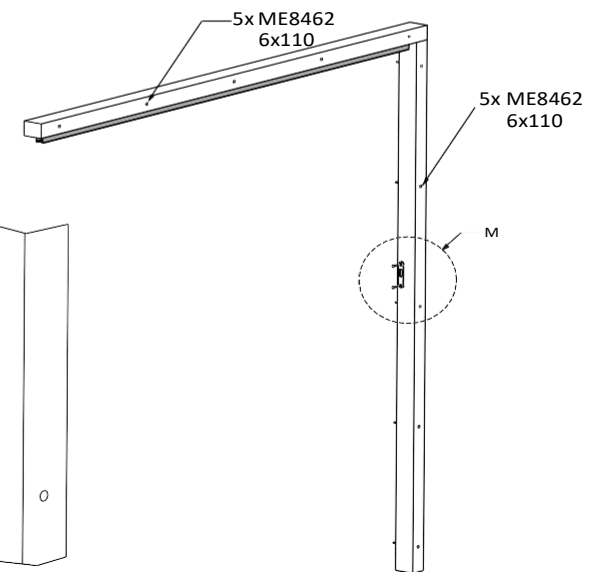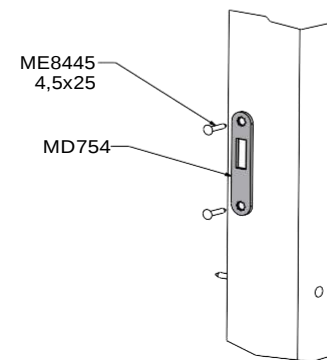

Assemblage schuifdeur 2
Assemblée porte coulissante 2

