


NOTICE MONTAGE DESSERTE INGENIEURSE


Votre carton contient

- 1 20 écrous M6
- 2 20 vis M6 x 10
- 3 2 enjoliveurs inox
- 4 2 roues
- 5 1 plateau inférieur
- 6 1 plateau supérieur
- 7 1 grande tablette
- 8 1 petite tablette
- 9 2 pieds courts
- 10 2 pieds longs
- 11 1 axe de roue
- 12 2 entretoises
- 13 1 clé allen de 4
- 14 1 clé plate de 10
- 15 Tampons Caoutchouc

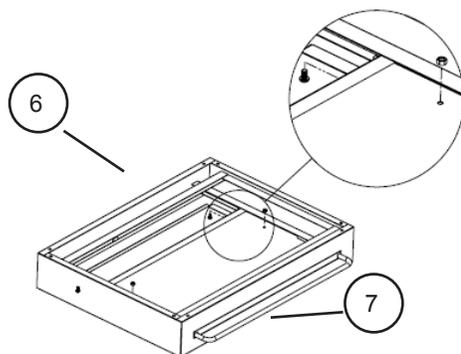


ETAPE 1

Visser les 2 vis et les 2 écrous qui servent de butée sur la grande tablette.

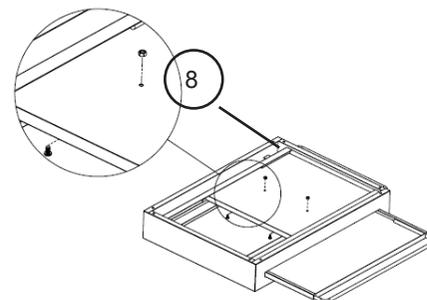



ETAPE 2

Visser les 2 vis et les 2 écrous qui servent de butée sur la petite tablette.

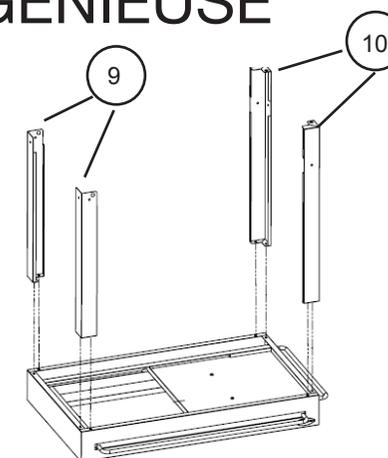


ETAPE 3

Visser les 2 pieds courts et les 2 pieds longs à l'aide de 8 vis et 8 écrous sur le plateau supérieur.

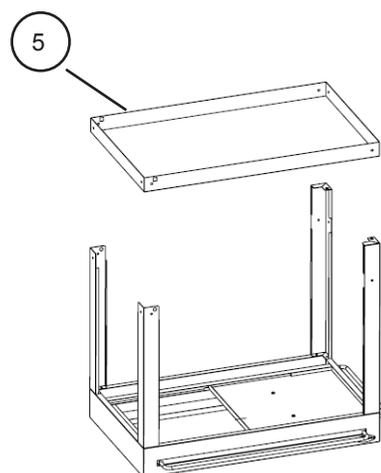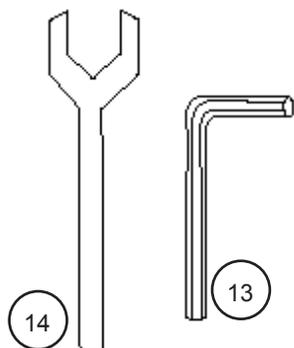


ETAPE 4

Visser le plateau inférieur avec 8 vis et 8 écrous

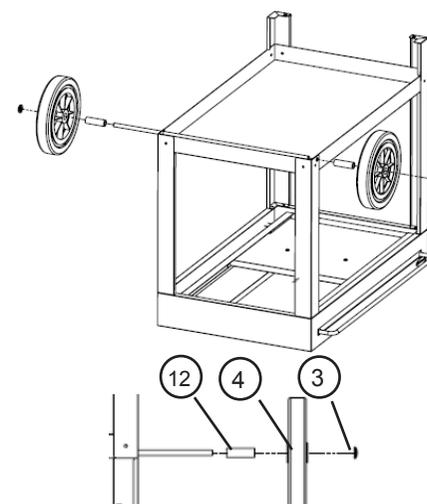

ETAPE 5

Monter les roues et les entretoises sur l'axe dans l'ordre visible sur le dessin ci-dessus. Les enjoliveurs se fixent à l'aide d'un maillet.

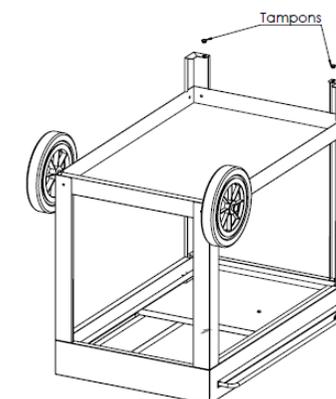

ETAPE 6

Insérer les tampons des pieds (n°15)