


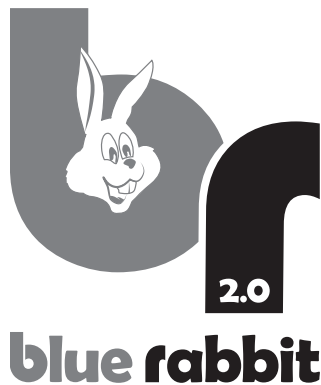

Beach Hut



EN	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE	MONTAGEANLEITUNGEN
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ES	ISTRUCCIONES DE MONTAJE
IT	ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO
NL	MONTAGE INSTRUCTIES
PT	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
DA	SAMLEANVISNING
SV	MONTERINGSINSTRUKTIONER
NO	MONTERINGSVEILEDNING
FI	KOKOAMISOHJEET
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
CZ	NÁVOD K MONTÁŽI
SK	MONTÁŽNY NÁVOD
SI	NAVODILA ZA MONTAŽO
HR	UPUTE ZA MONTAŽU
HU	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
RO	INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
LT	MONTAVIMO INSTRUKCIJA
LV	MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI
EE	KOKKUPANEMISJUHEND
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

blue rabbit 2.0












© 2014



Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.



EN 71-1, 2, 3 & 8






IM008.001.003-v02 (2015-06)

2x	A	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
2x	B	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
1x	C	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
1x	D	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
2x	E	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
2x	F	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
7x	G	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
6x	H	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
1x	I	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
2x	J	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
2x	K	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
2x	L	min 44 mm max 45 mm		
			min 44 mm max 45 mm	
3x 4x	M	min 44 mm max 45 mm		
			min 44 mm max 45 mm	
2x	N	min 44 mm max 45 mm		
			min 44 mm max 45 mm	
11x*/17x**	O	** min 95 mm * max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	
8x*/10x**	P	** min 95 mm * max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	
10x*/14x**	Q	** min 95 mm * max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	
4x	R	min 95 mm max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	

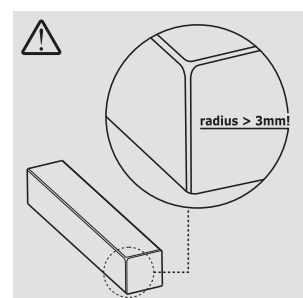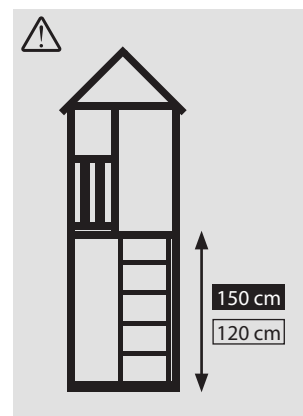


5x*/8x**	S	** min 95 mm * max 145 mm		118 cm
			min 15 mm max 22 mm	
3x*/4x**	T	** min 95 mm * max 145 mm		85 cm
			min 15 mm max 22 mm	
4x*/6x**	U	** min 95 mm * max 145 mm		69 cm
			min 15 mm max 22 mm	
3x*/4x**	V	** min 95 mm * max 145 mm		30 cm
			min 15 mm max 22 mm	


				α		
				95 mm	120 mm	145 mm
2x	1	α		122 cm	122 cm	122 cm
			min 15 mm max 22 mm			
2x	2	α		126 cm	125 cm	128 cm
			min 15 mm max 22 mm			
2x	3	α		130 cm	130 cm	133 cm
			min 15 mm max 22 mm			
2x	4	α		134 cm	135 cm	139 cm
			min 15 mm max 22 mm			
2x	5	α		137 cm	140 cm	145 cm
			min 15 mm max 22 mm			
2x	6	α		141cm	145 cm	-
			min 15 mm max 22 mm			
2x	7	α		145 cm	-	-
			min 15 mm max 22 mm			

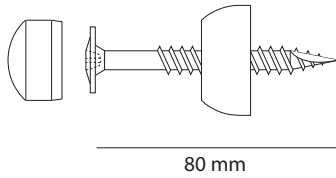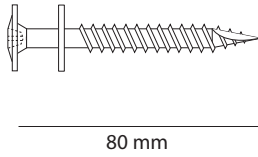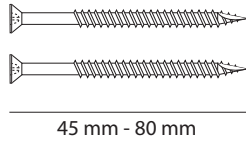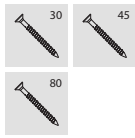


6x

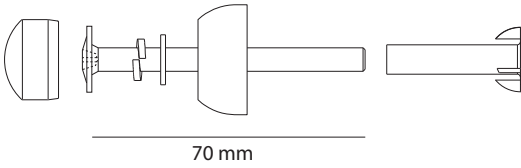

4x

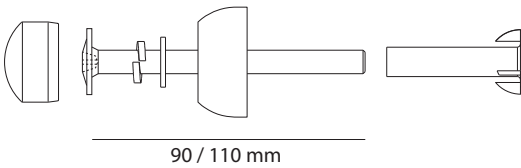

2x

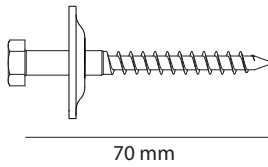

5x








2x









1x



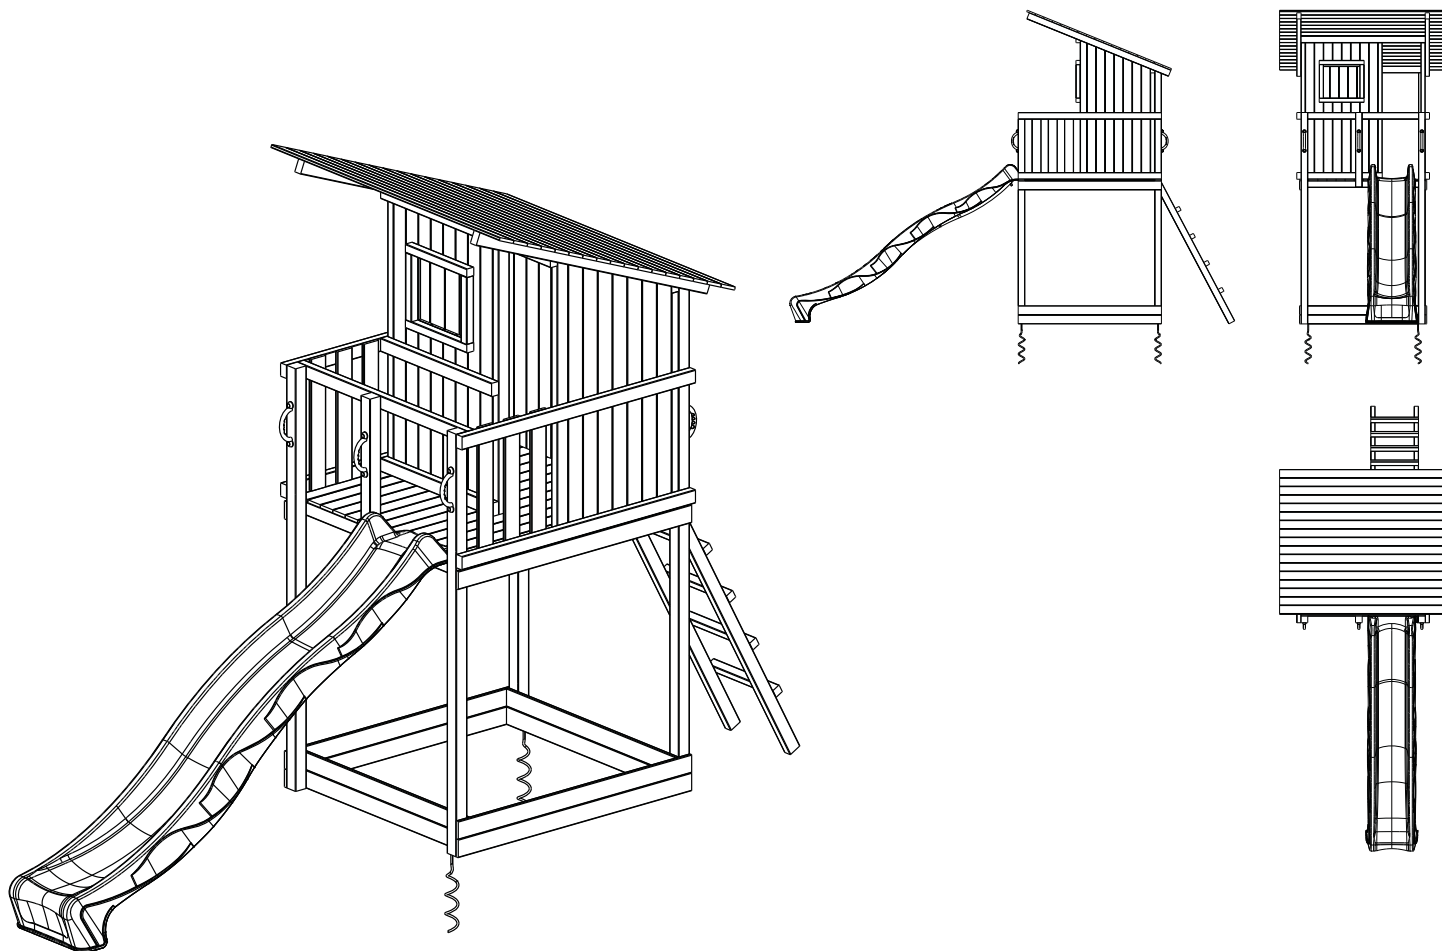

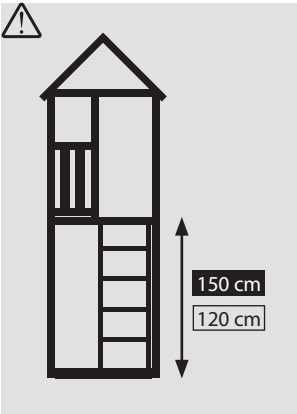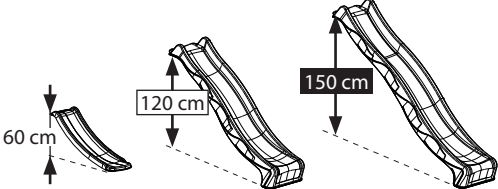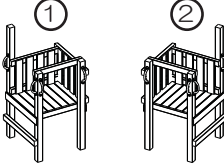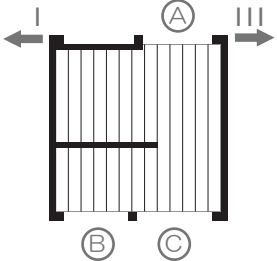
				@platform 008.003.006.001 	@bridge 008.003.004.001 		
Beach Hut 008.001.003.001 							
							

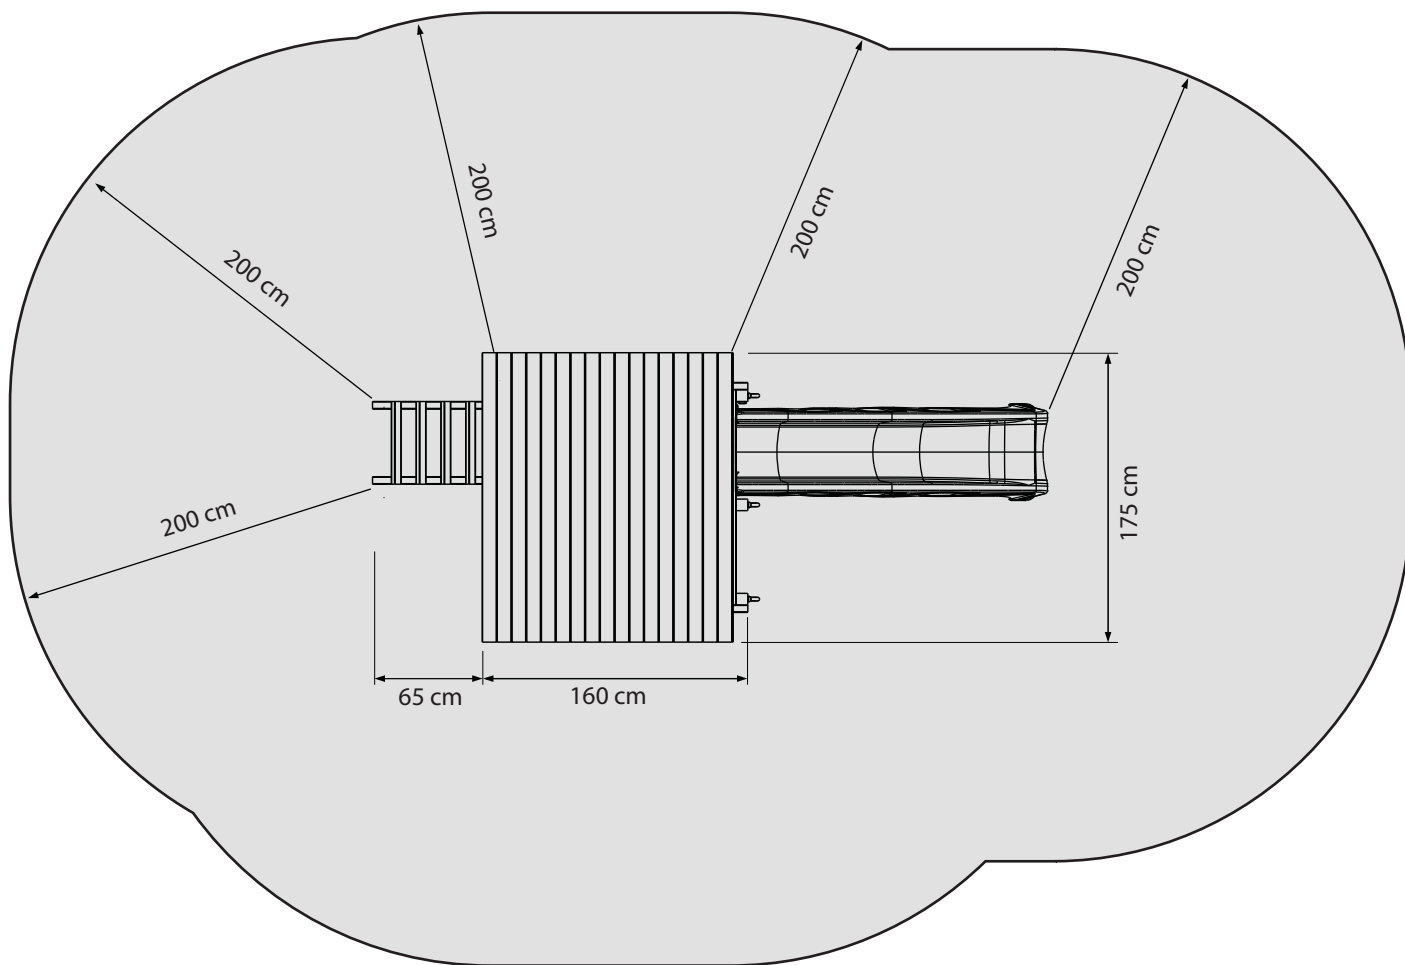

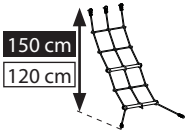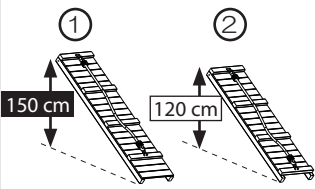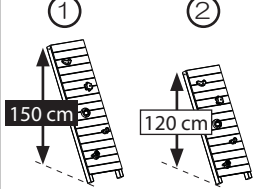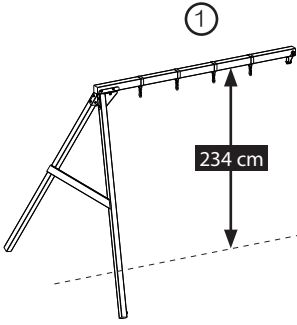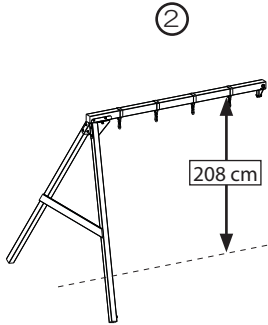@net 008.003.003.001	@ramp 008.003.002.001	@wall 008.003.001.001	@swing 008.003.005.001	
				
(A) (B)	(A) (B)	X	(A) (B)	X
(A) (B)	X	(A) (B)	X	(A) (B)
I III	X	X	I III	

ERFORDERLICHES WERKZEUG

- (1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 13
- (2) Maßband
- (3) Bleistift
- (4) Bohrer Torx TX20
- (5) Bohrer Torx TX30
- (6) Bohrer Torx TX40
- (7) Bohr- und/oder Schraubmaschine
- (8) Winkelmaß
- (9) Holzbohrer, Durchmesser 3 und 5 mm
- (10) Speedbohrer, Durchmesser 10 und 28 mm
- (11) Holzsäge
- (12) Hammer
- (13) Schleifpapier

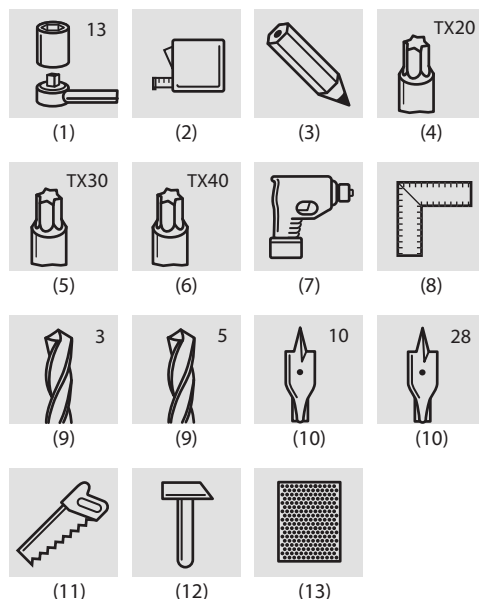


HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.

Schritt 2/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

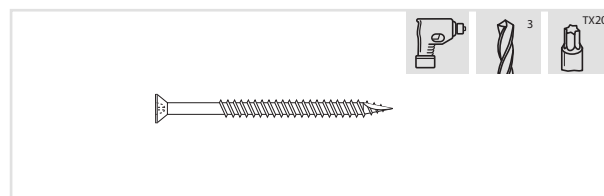

VIERKANT-HOLZSCHRAUBEN


Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Vierkant-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.

Schritt 2/ Bringen Sie die Unterlegscheibe und den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 4/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.

Schritt 5/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

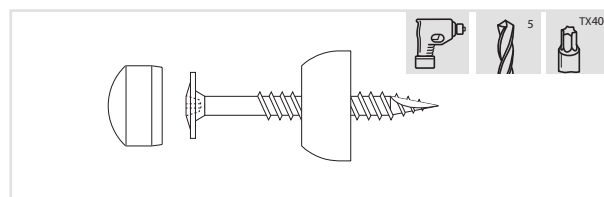

SCHRAUBVERBINDUNGEN

Schritt 1/ Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch beide bereits aneinander geschraubte Bretter oder Balken (siehe 'Holzschrauben').


Schritt 2/ Schlagen Sie die Druckmutter mit einem Hammer entlang der angegebenen Seite des Balkens in das Loch.

Schritt 3/ Bringen Sie den Federring, die Unterlegscheibe und danach den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 4/ Schieben Sie die Schraube durch das Loch, und drehen Sie mit der Hand einige Umdrehungen, bis sich die Schraube zügig in die Druckmutter reht.


Schritt 5/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an, bis der Federring zwischen dem Kopf der Schraube und der Unterlegscheibe vollständig flachgedrückt ist.

Schritt 6/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

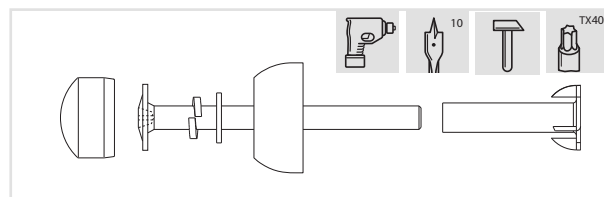

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- (1) clé à cliquet avec douille 13
- (2) mètre roulant
- (3) crayon
- (4) tournevis torx TX20
- (5) tournevis torx TX30
- (6) tournevis torx TX40
- (7) foreuse et / ou visseuse
- (8) équerre
- (9) mèches à bois Ø 3 et Ø 5 mm
- (10) mèches foret Ø 10 et Ø 28 mm
- (11) scie à bois
- (12) marteau
- (13) papier émeri

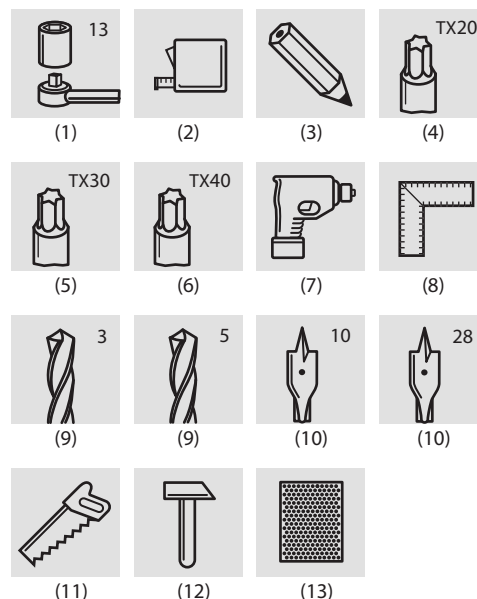


VIS À BOIS

étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les vis à bois de 4,5 mm de diamètre doivent être forées préalablement avec une mèche à bois de 3 mm.

étape 2/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la planche à fixer. Pressez ensuite fermement cette planche contre l'autre bois.

étape 3/ Enfoncez la vis dans le bois avec le tournevis torx TX20 fourni, jusqu'à ce que la tête de la vis soit au même niveau que le bois.

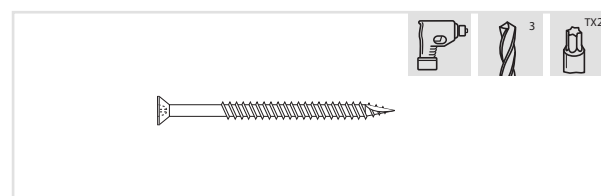

TIRE-FOND


étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les tire-fonds de 8 mm de diamètre doivent être forés préalablement avec une mèche à bois de 5 mm.

étape 2/ Placez la rondelle plate et la partie inférieure du cache-écrou sur la tige de la vis.

étape 3/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la poutre à fixer. Pressez ensuite fermement cette poutre contre l'autre bois.

étape 4/ Enfoncez la vis avec le tournevis torx TX40 fourni.

étape 5/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

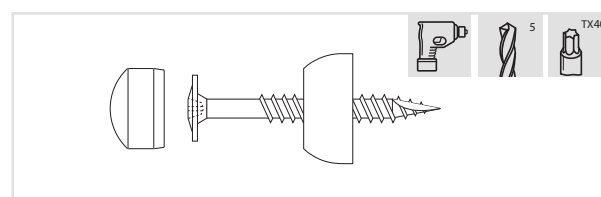

BOULONS

étape 1/ Forez un trou de 10 mm de diamètre à travers les deux planches ou poutres déjà vissées l'une à l'autre (voir « vis à bois »).


étape 2/ Enfoncez l'écrou à presser dans le trou avec un marteau, sur le côté désigné de la poutre.

étape 3/ Placez la bague à ressort, la rondelle plate et, enfin, la partie inférieure du cache-écrou sur la tige du boulon.


étape 4/ Enfoncez le boulon dans l'orifice puis tournez quelques fois manuellement jusqu'à ce que le boulon tourne parfaitement dans l'écrou à presser.

étape 5/ Enfoncez le boulon avec le tournevis torx TX40 fourni, en tournant jusqu'à ce que la bague à ressort soit entièrement enfoncée entre la tête du boulon et la rondelle plate.


étape 6/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

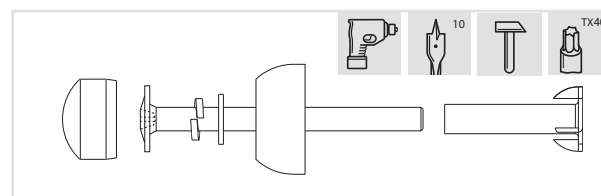

- A** 2x
- B** 2x
- H** 4x
- R** 2x
-  80 12x

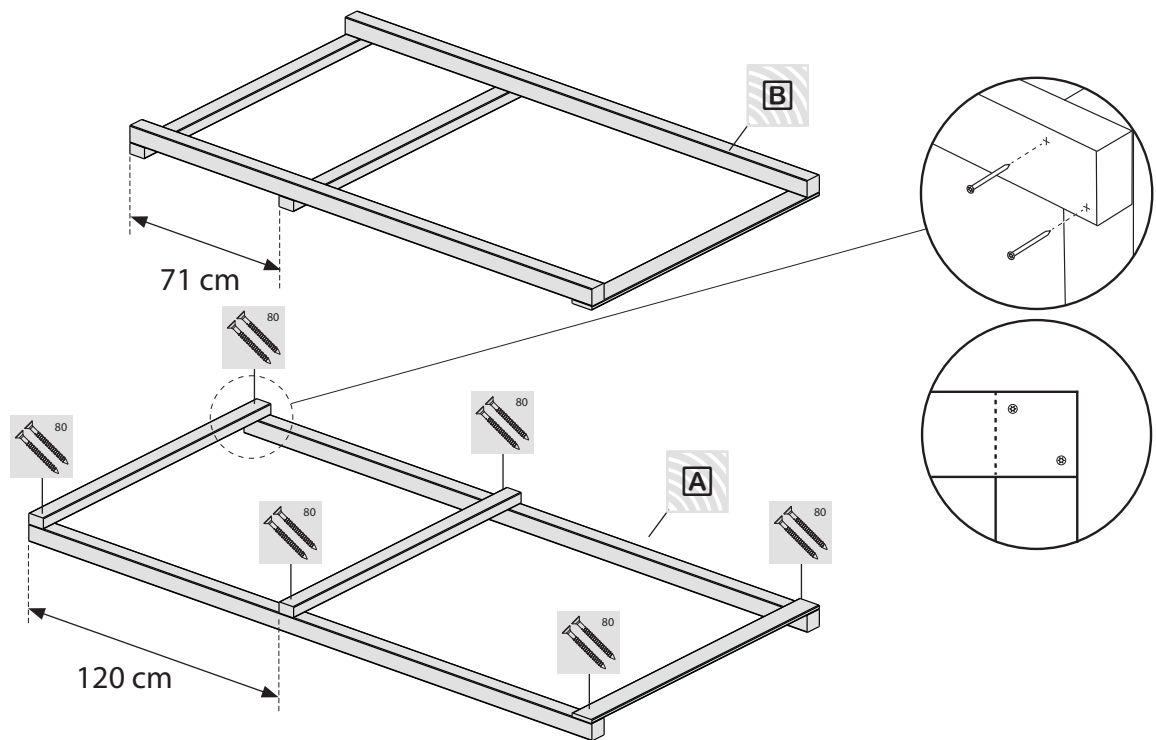

- G** 2x
- P** 4x
-  80 12x

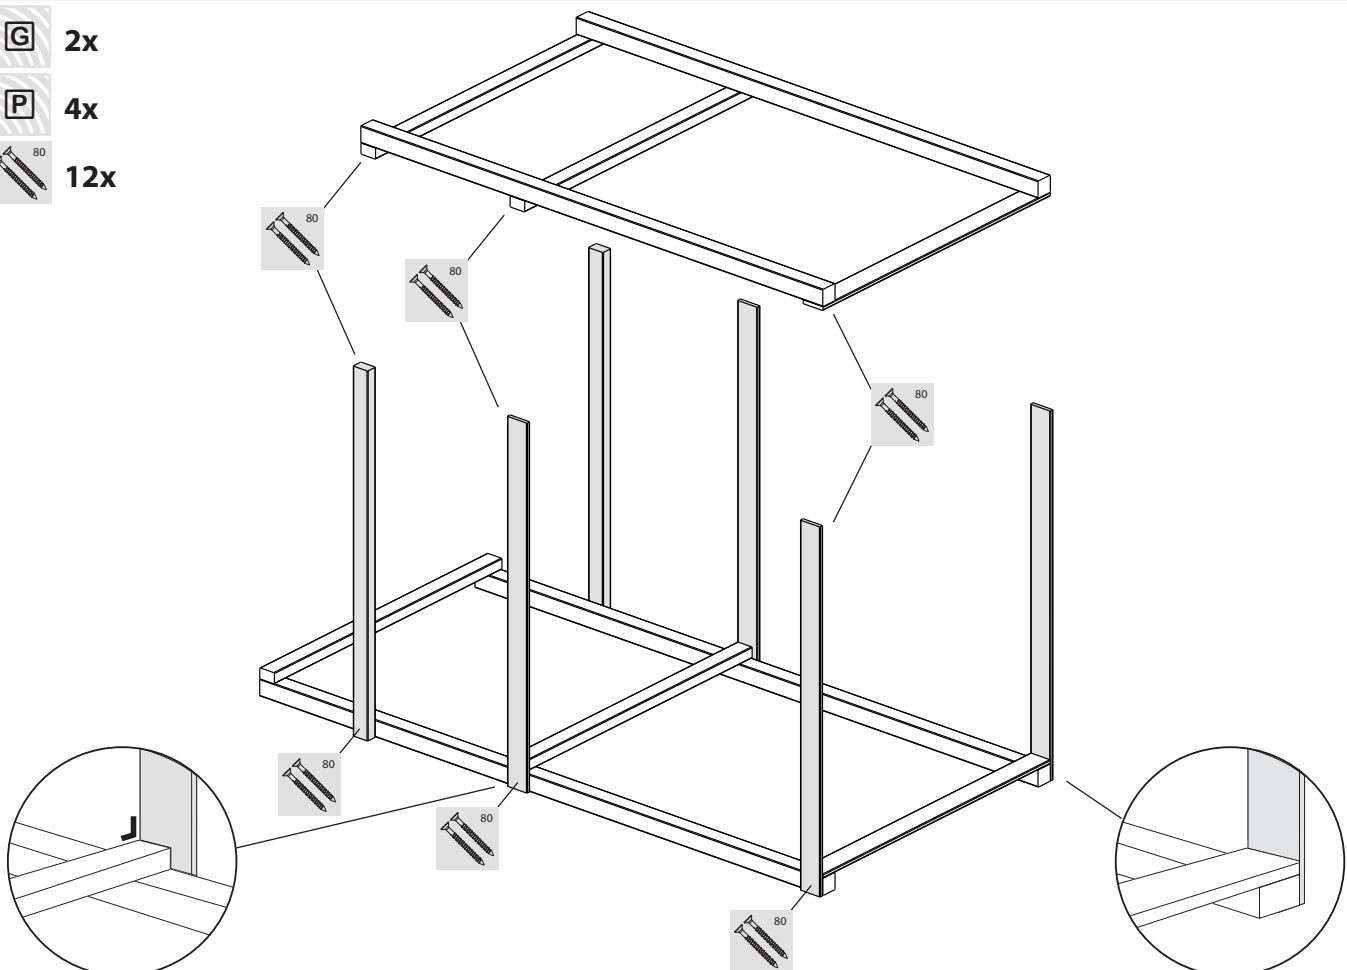




1x




19x



4x

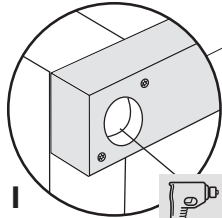


I

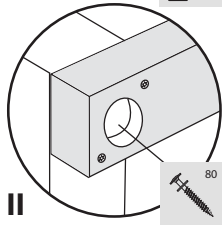

II




28

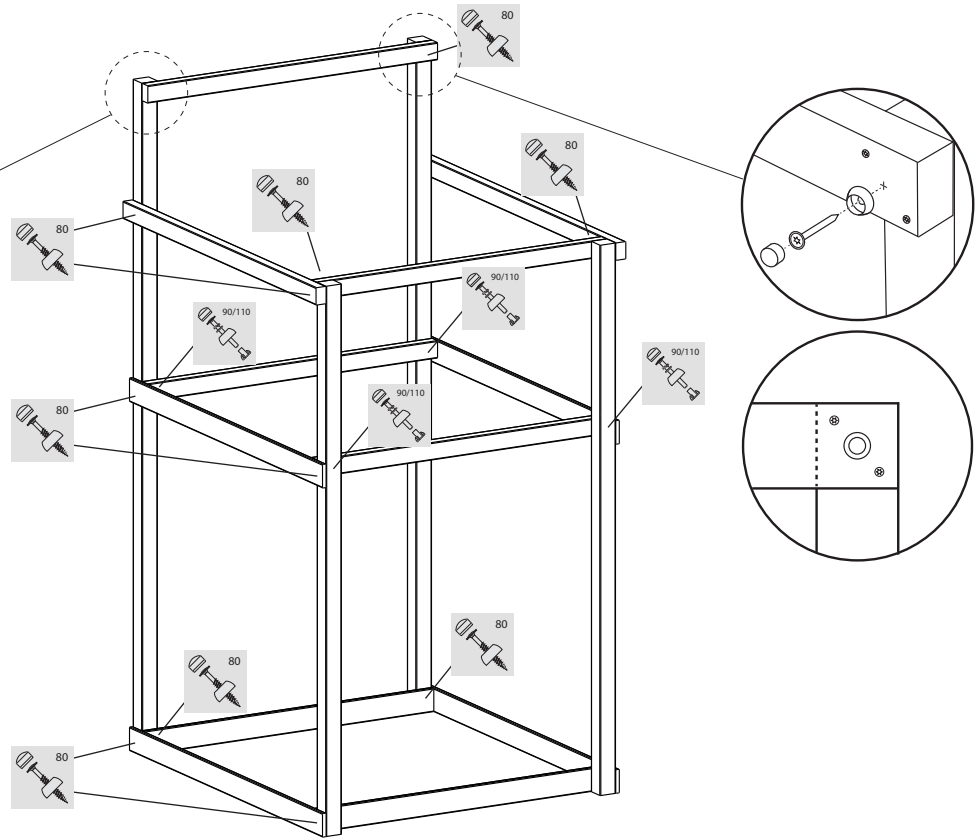

1x



2x

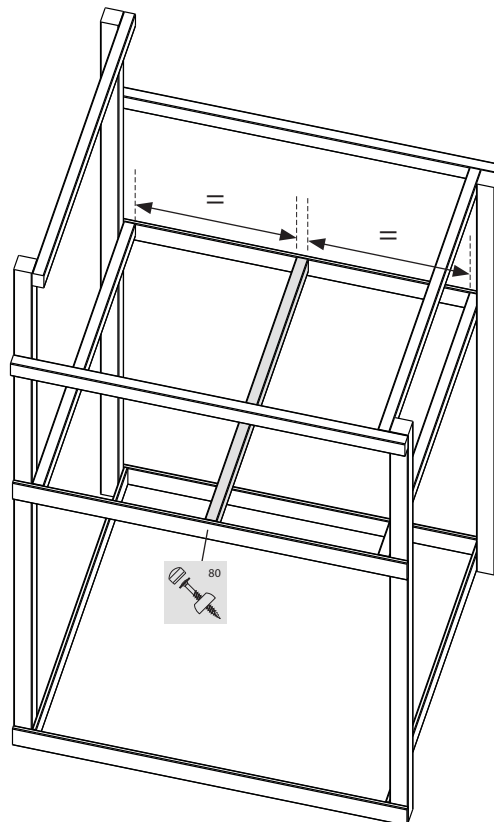



1x




2x



1x

5a

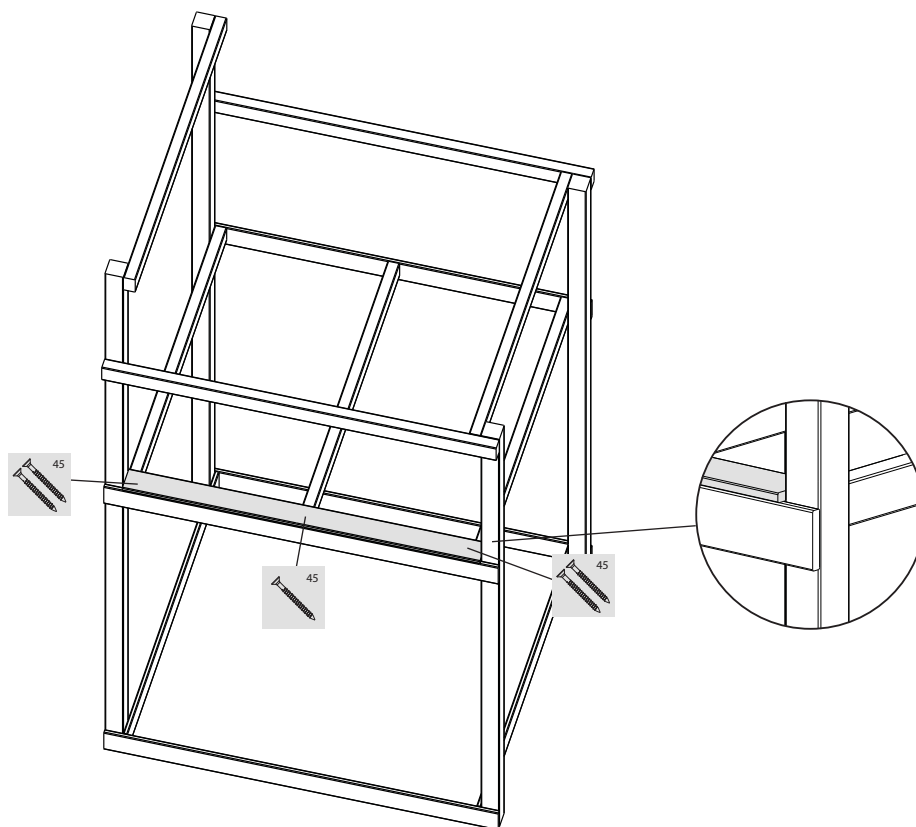

8x/12x




24x





12x

5b

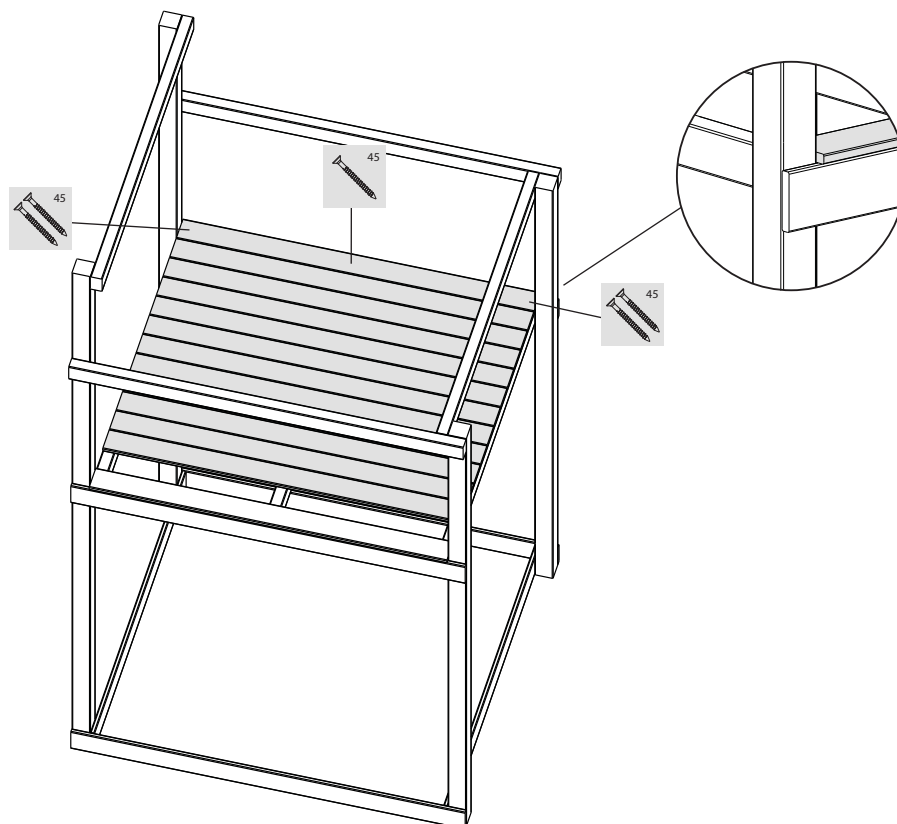



-  **1x**
-  **2x**
-  **1x**

5c

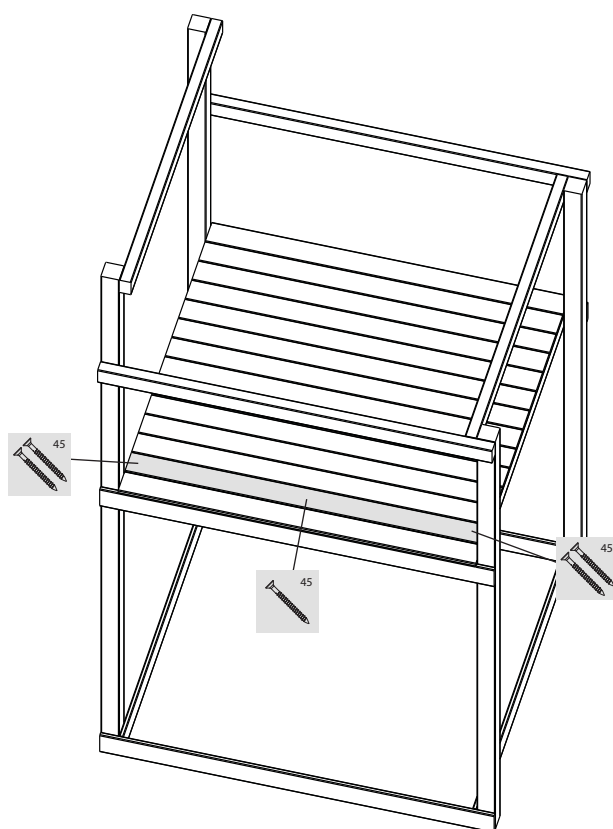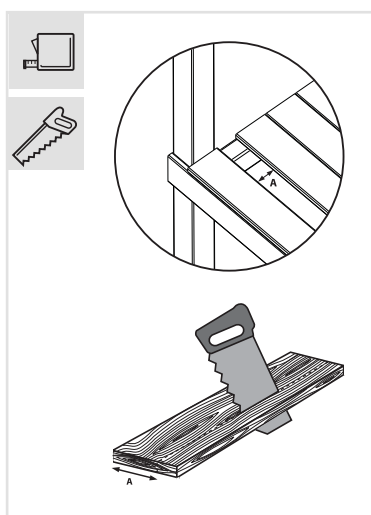

-  **2x**
-  **3x 4x**
-  **8x**




6a

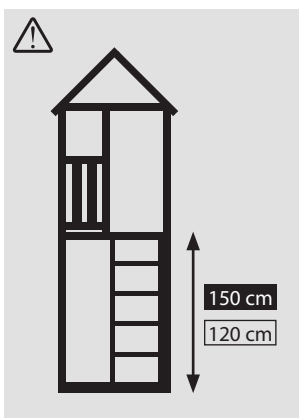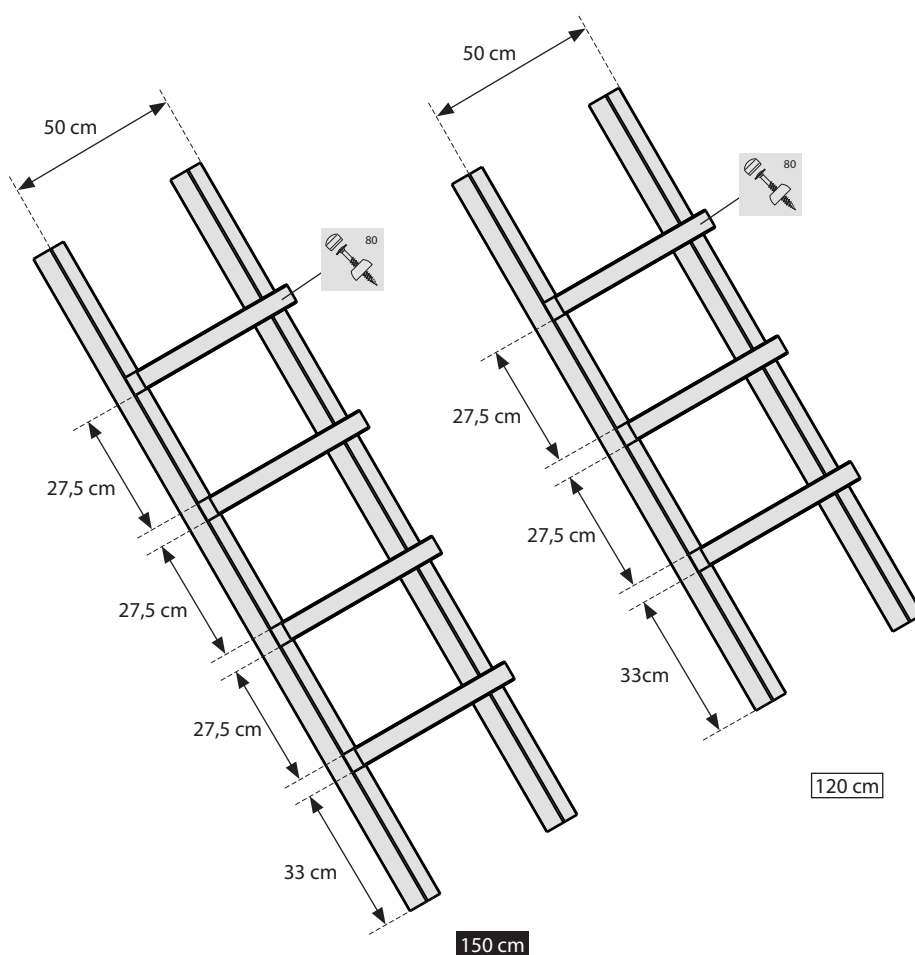



1x

6b

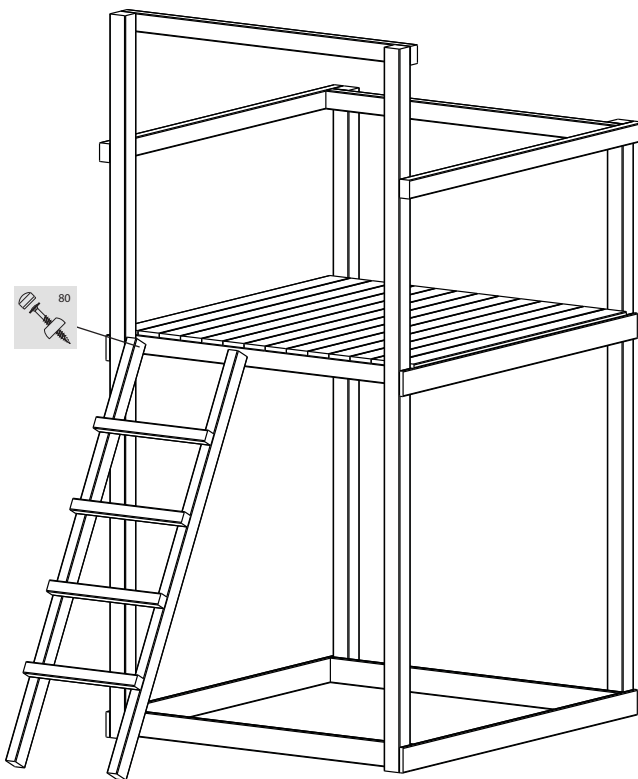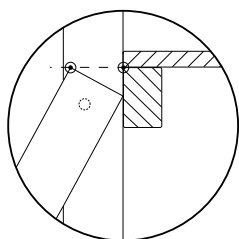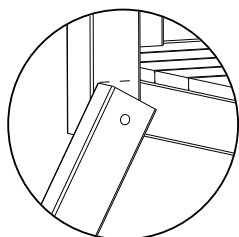

1x










1x



2x

7

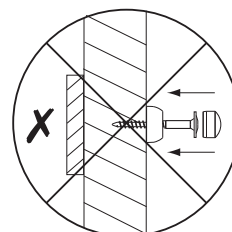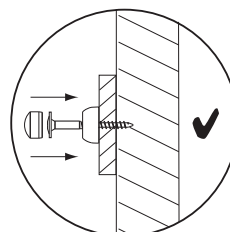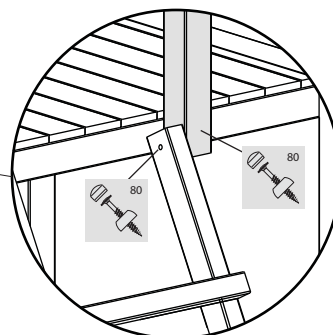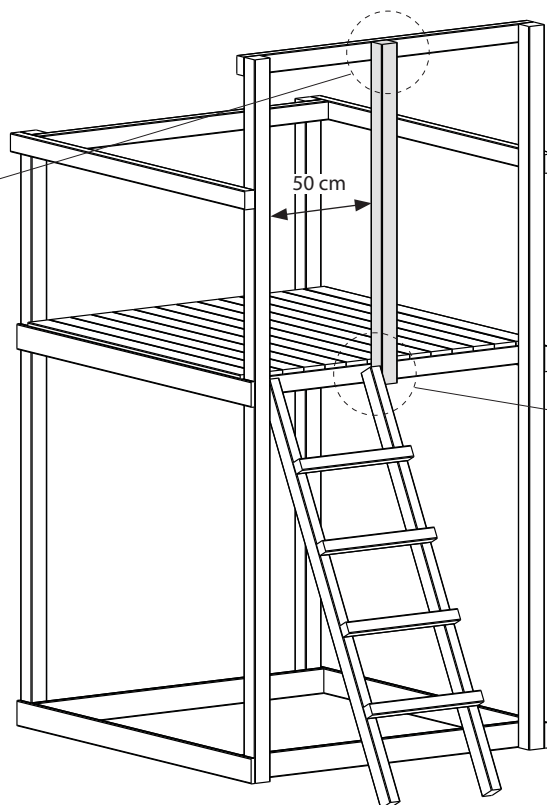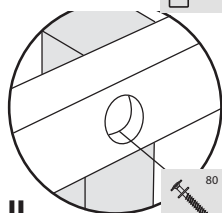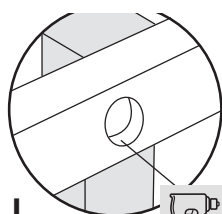




1x



2x

8a

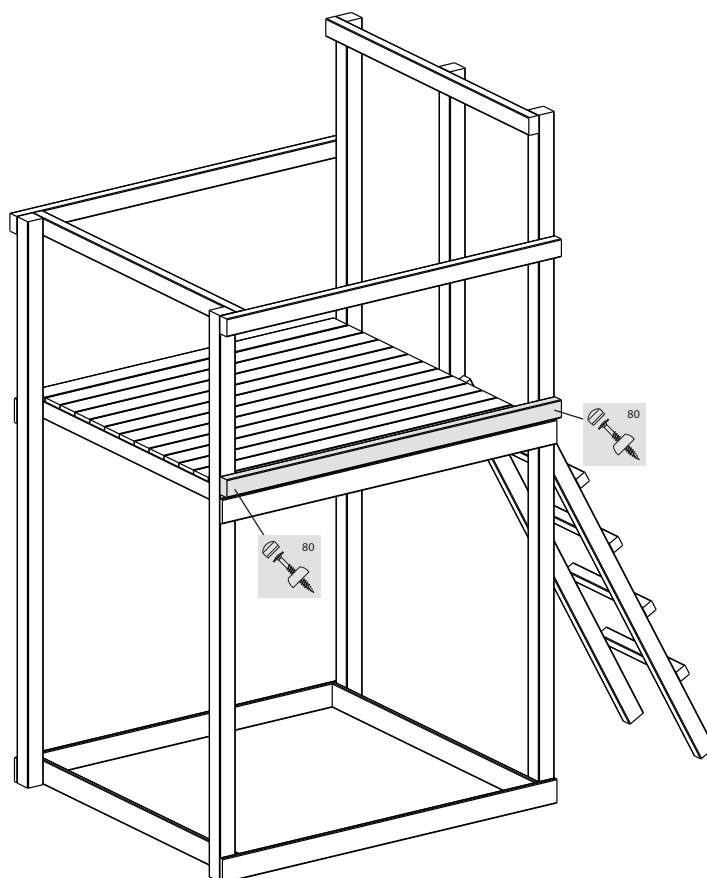


1x



2x

8b

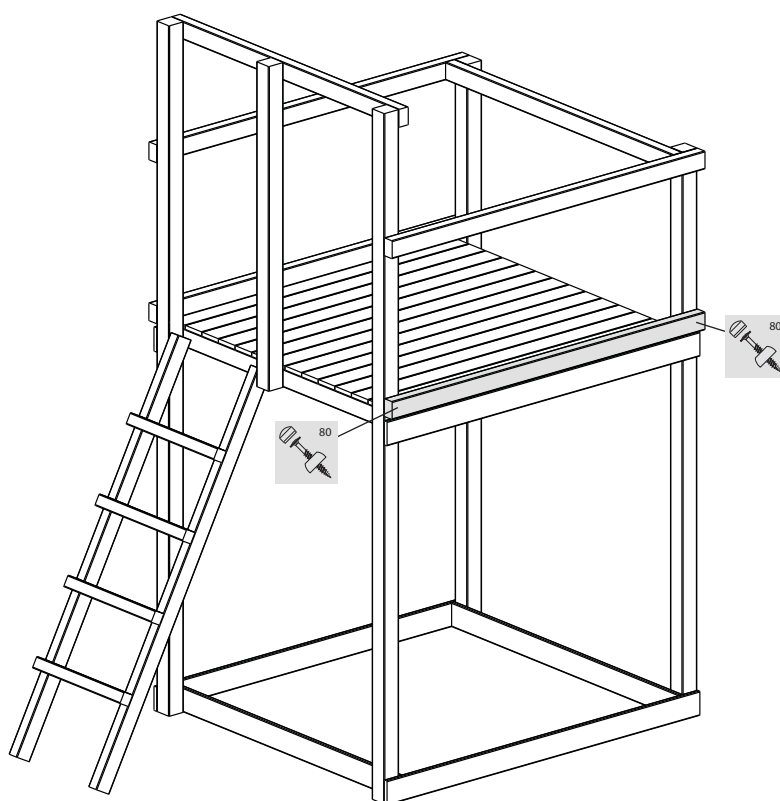





1x




2x

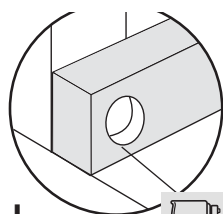

I

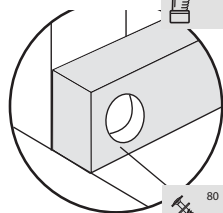

II

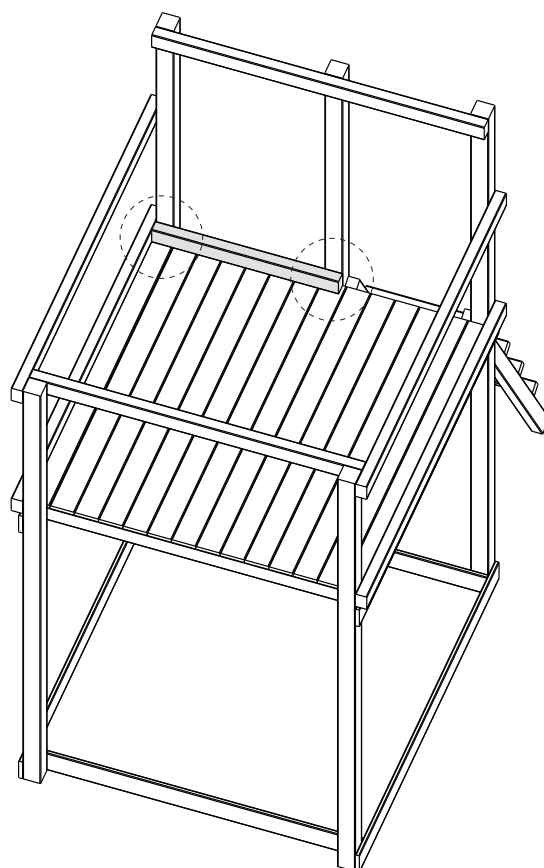


8c




1x




2x

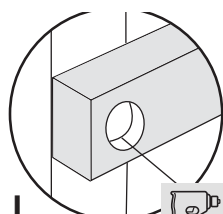

I

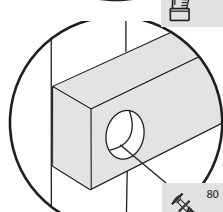


II

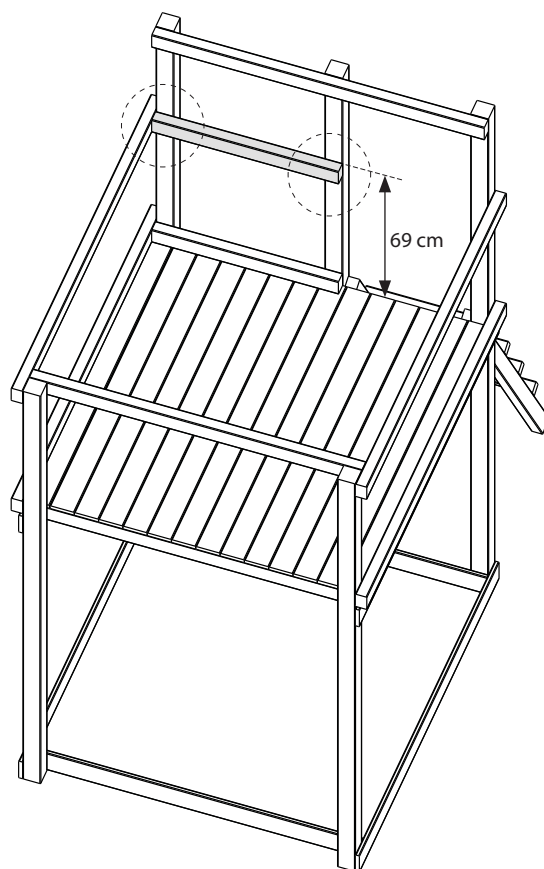

8d


-  **1x**
-  **2x**

9

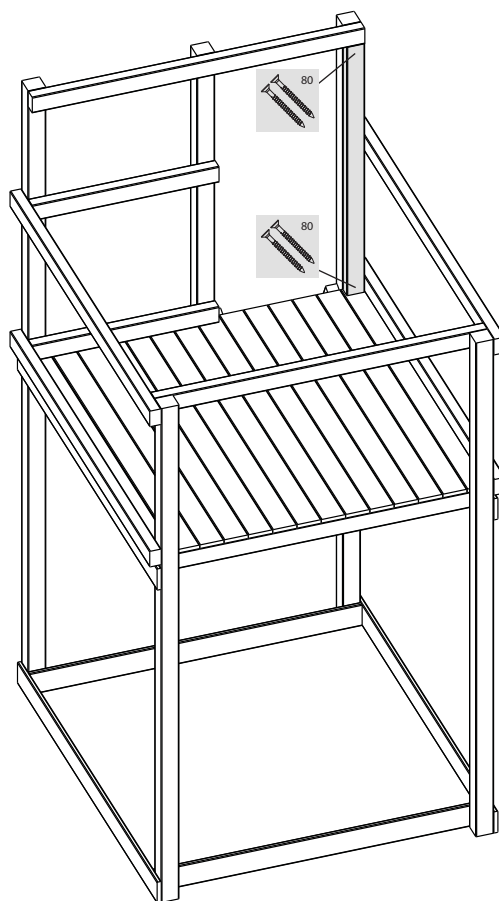


-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **(1x)**
-  **(1x)**
-  **14x**

10a

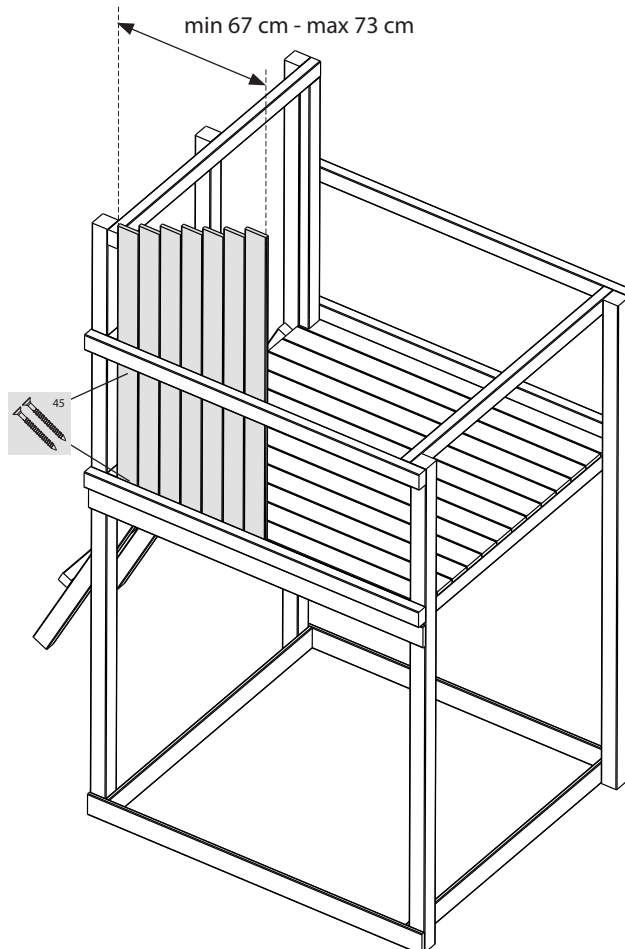


-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **1x**
-  **(1x)**
-  **(1x)**
-  **14x**

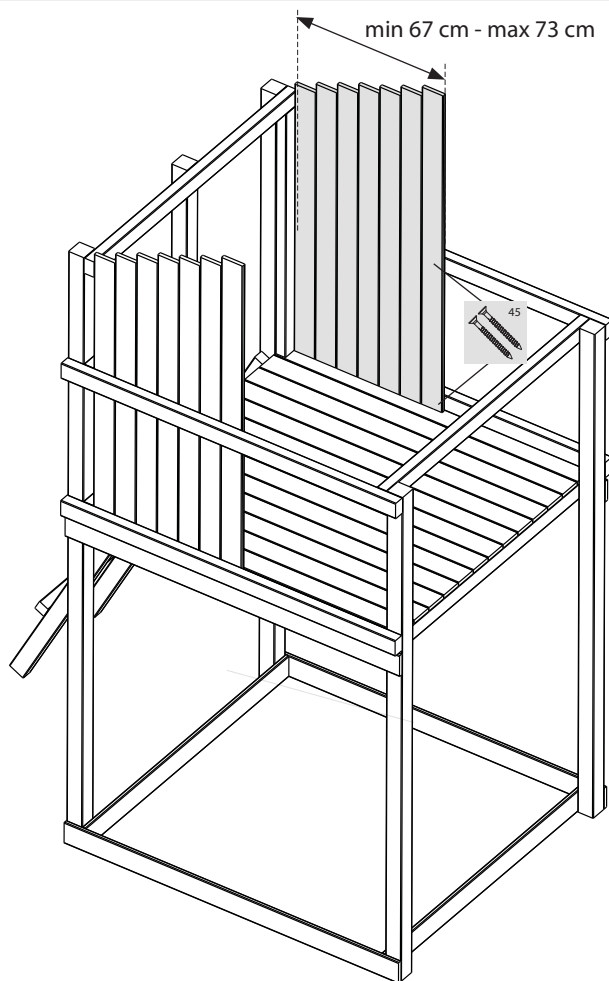

10b

-  **1x**
-  **2x**
-  **1x**

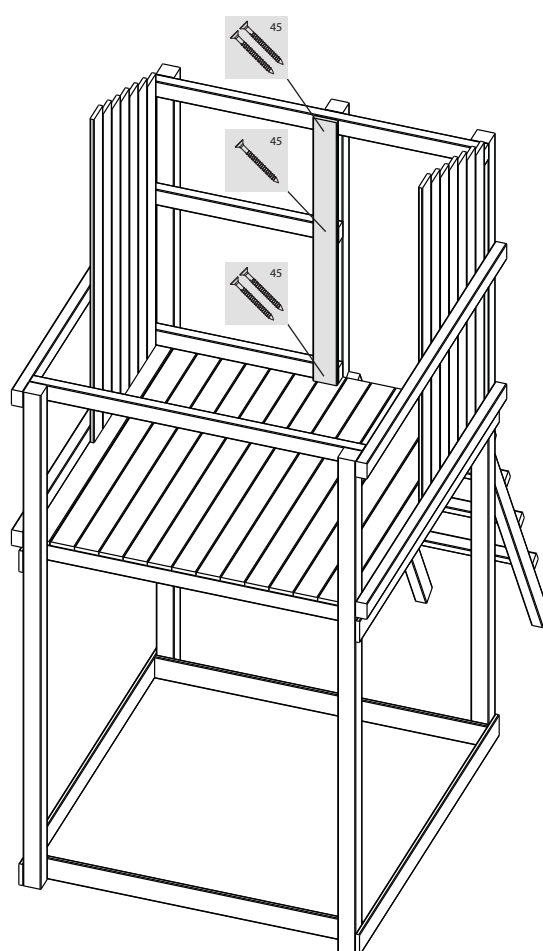

11a




3x/6x



12x



6x

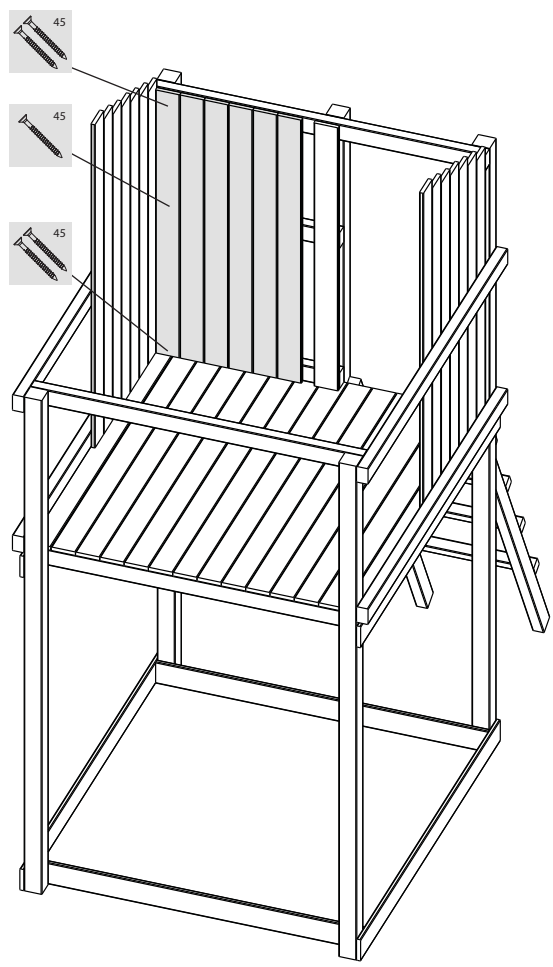



1x



2x



1x

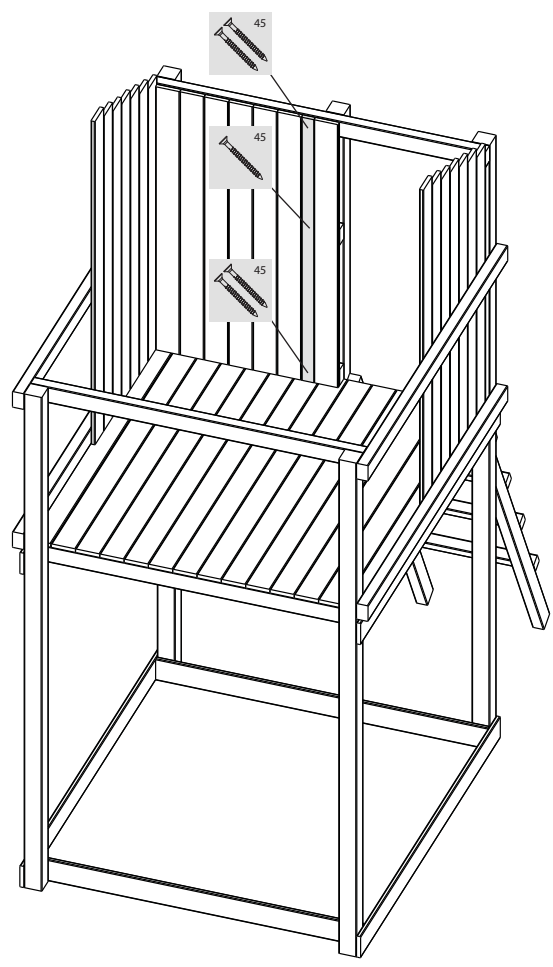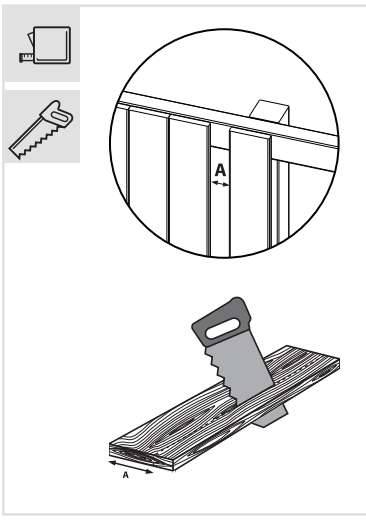




1x



2x

12a

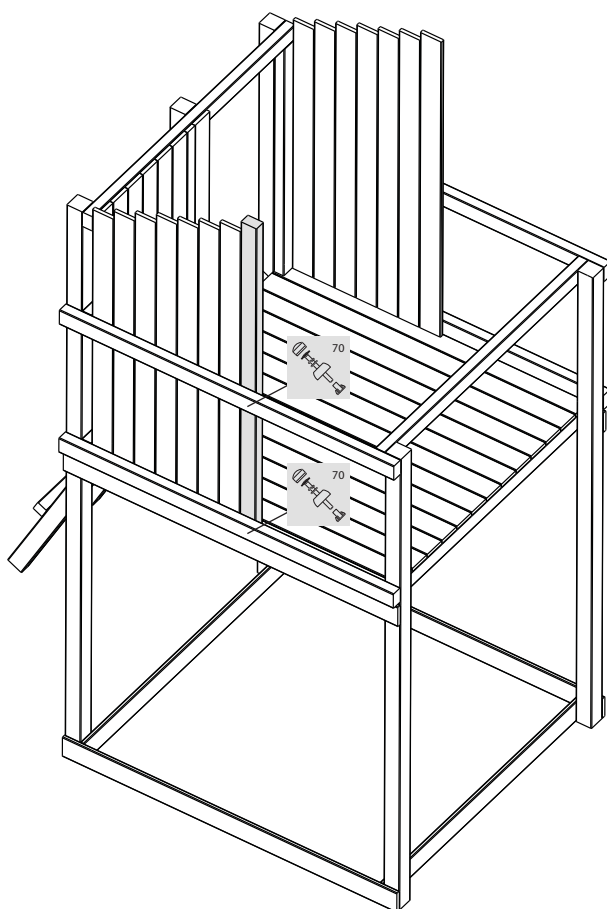


1x



2x

12b

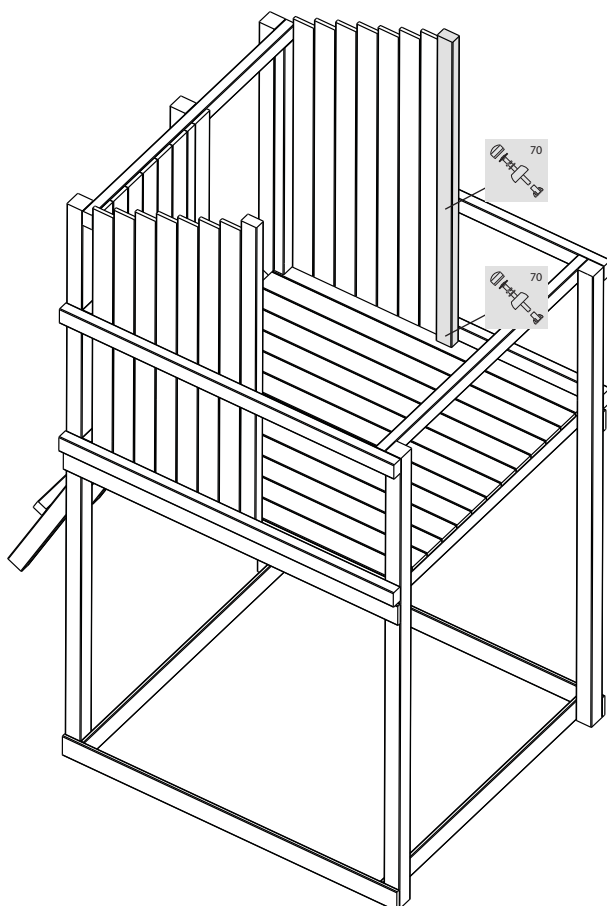




1x



2x

12c

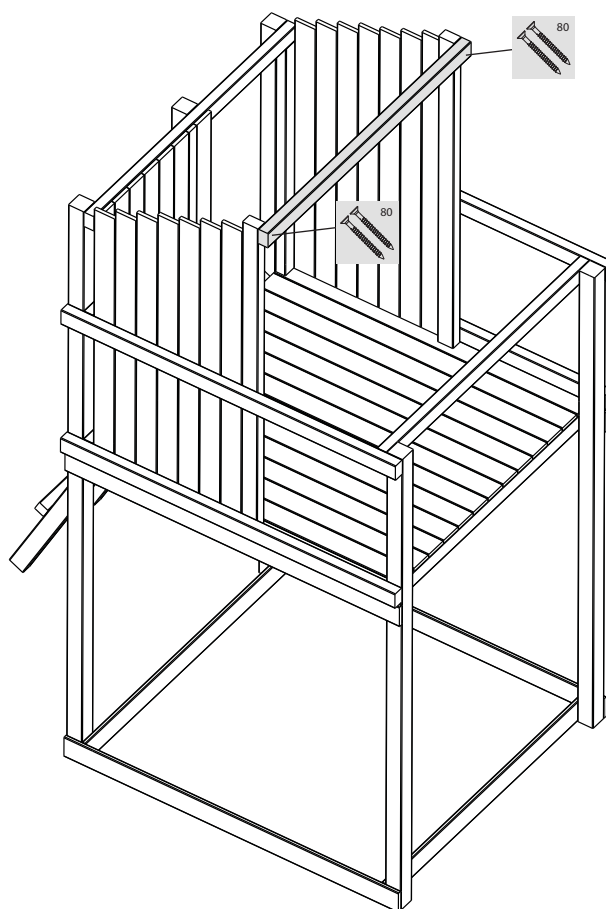


1x/2x



2x

13a

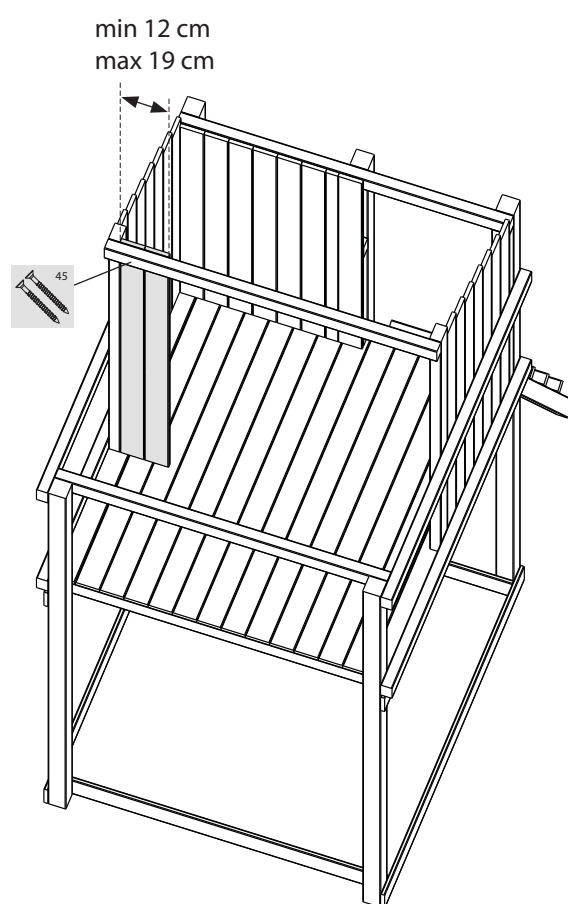




3x/4x



4x

13b

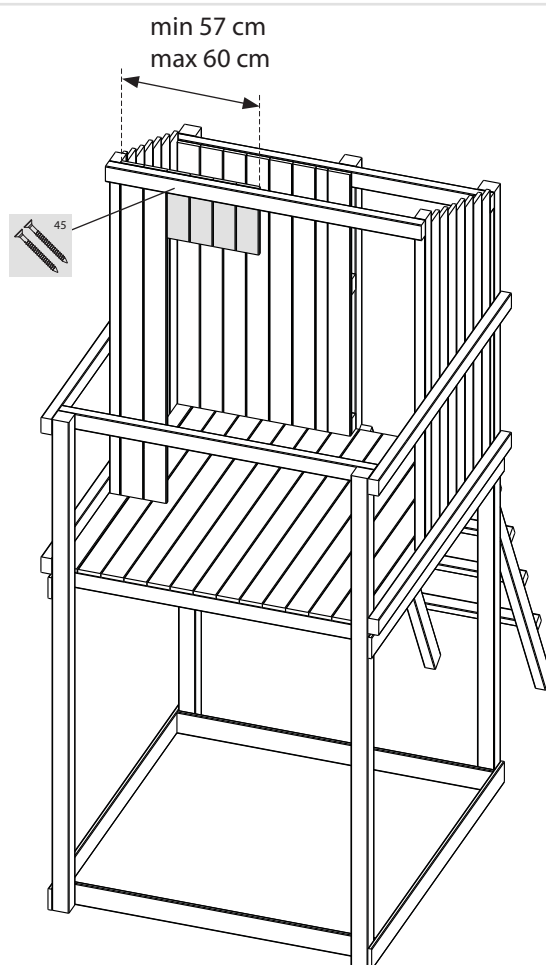


1x/2x



2x

13c

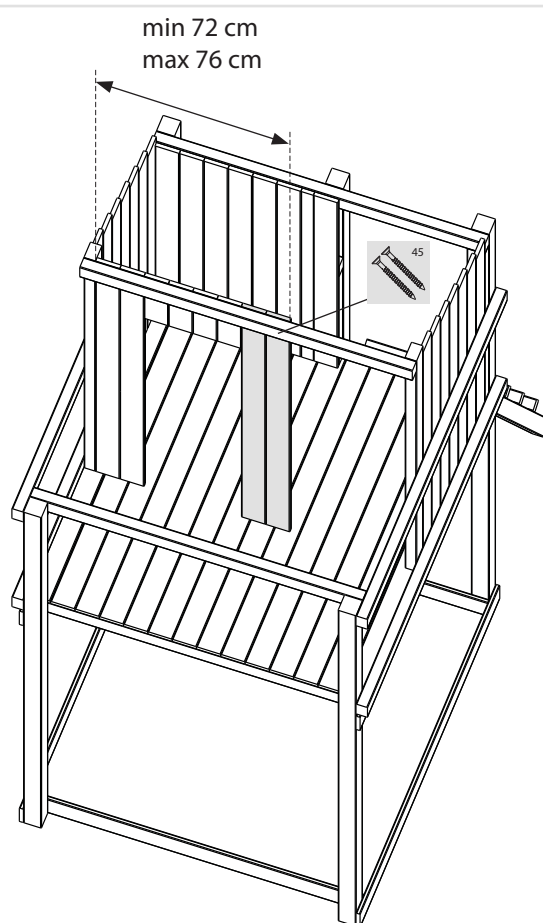



1x




1x



1x

14a

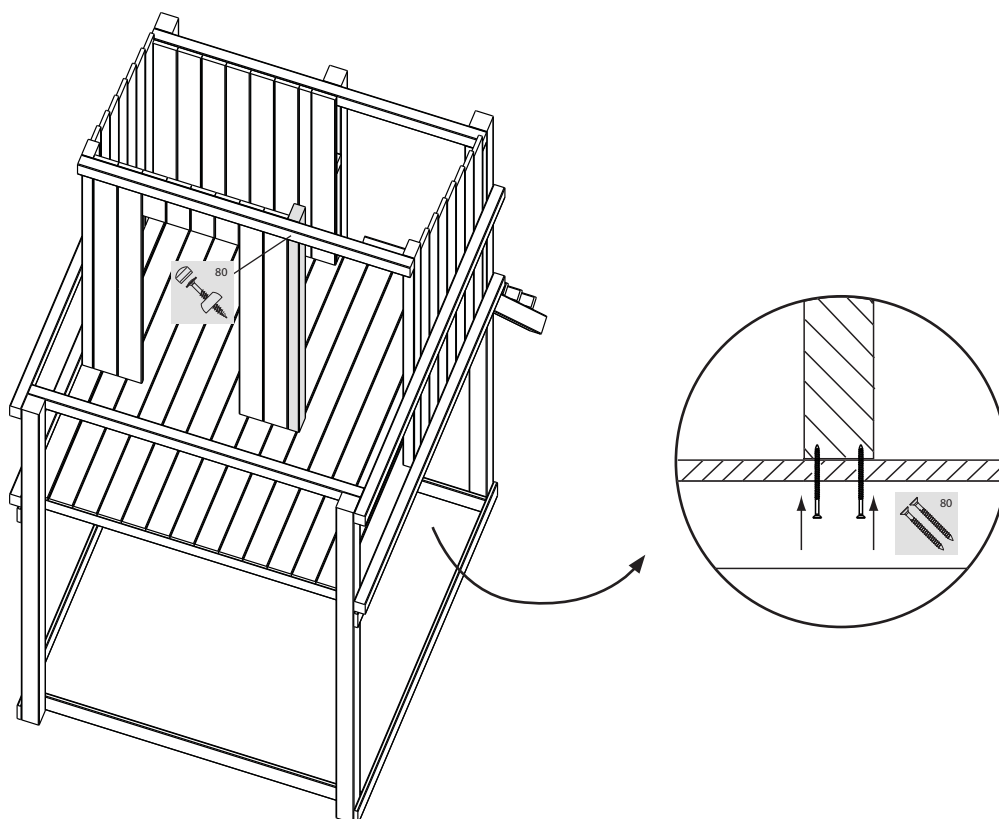


1x



2x

14b

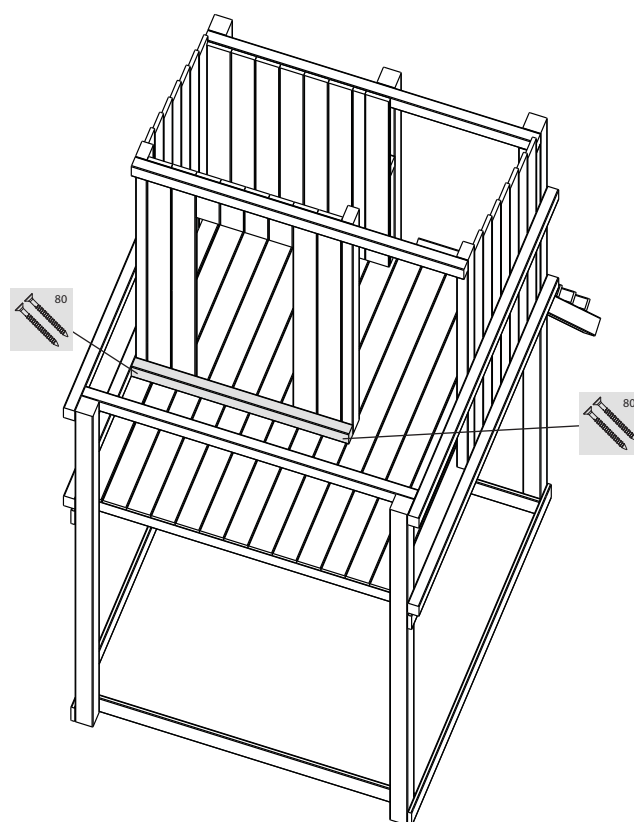




1x



2x

14c

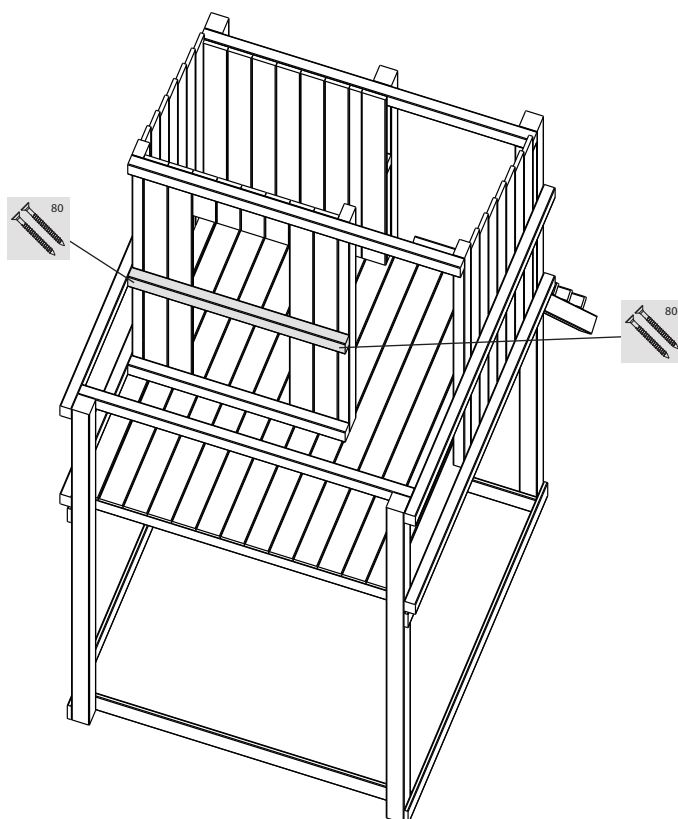


3x/4x



10x/16x

14d

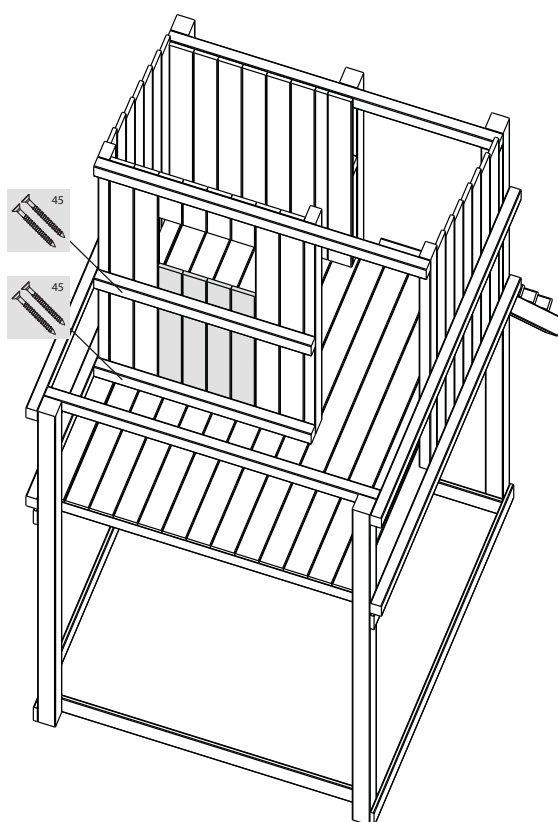





1x



3x

15a

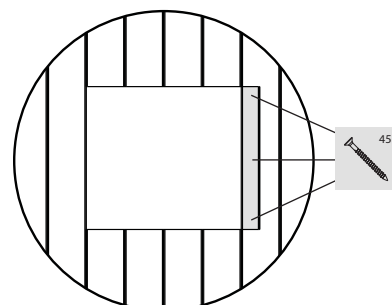
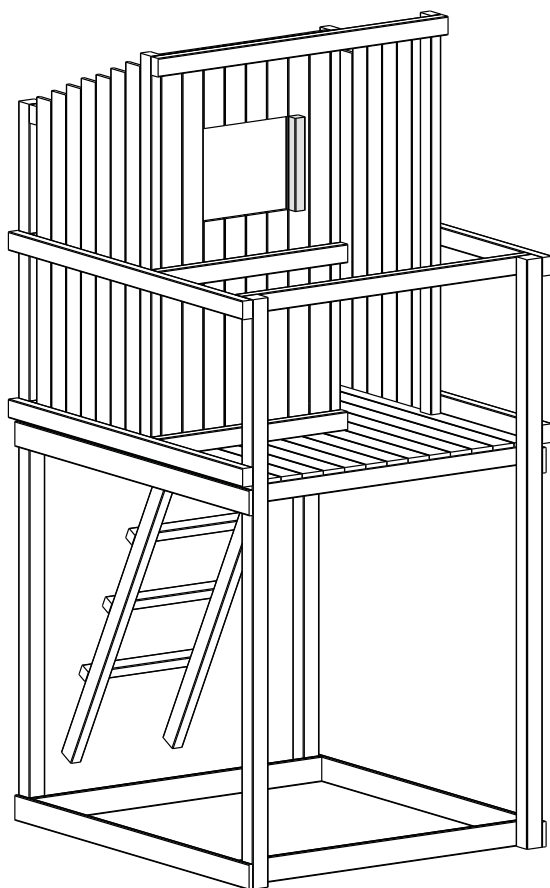


1x



3x

15b

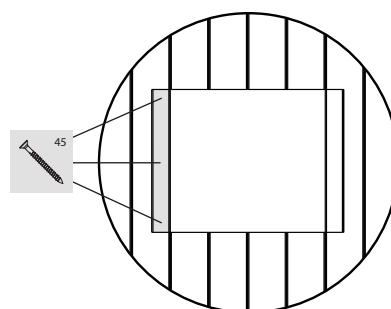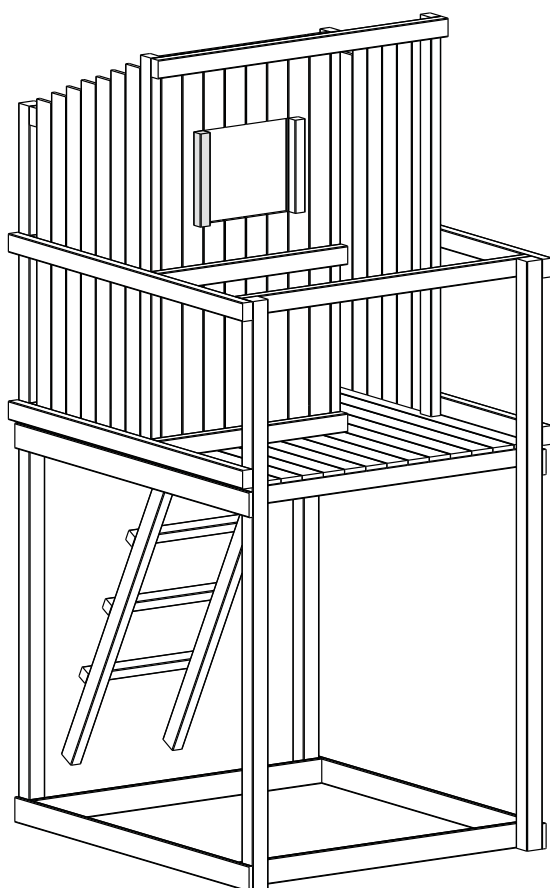





2x



12x

15c

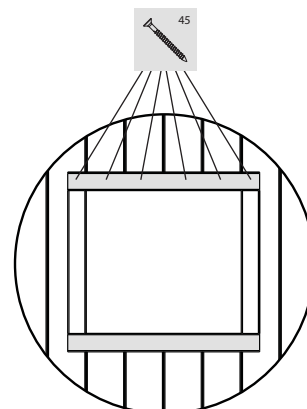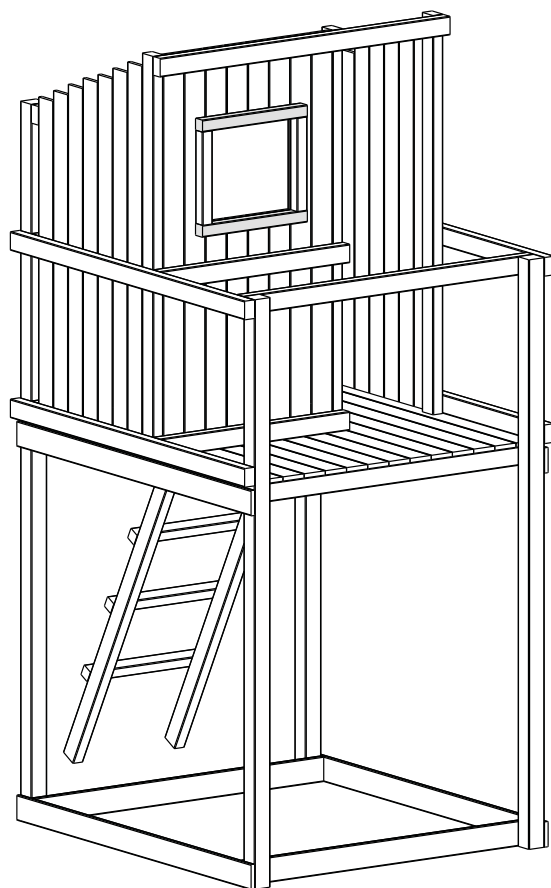

1x





2x



1x



1x

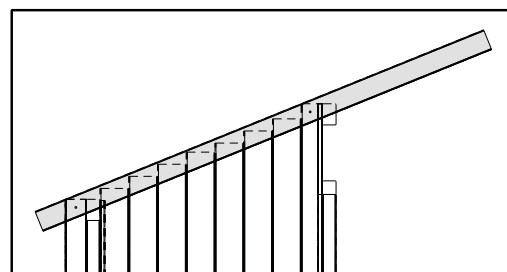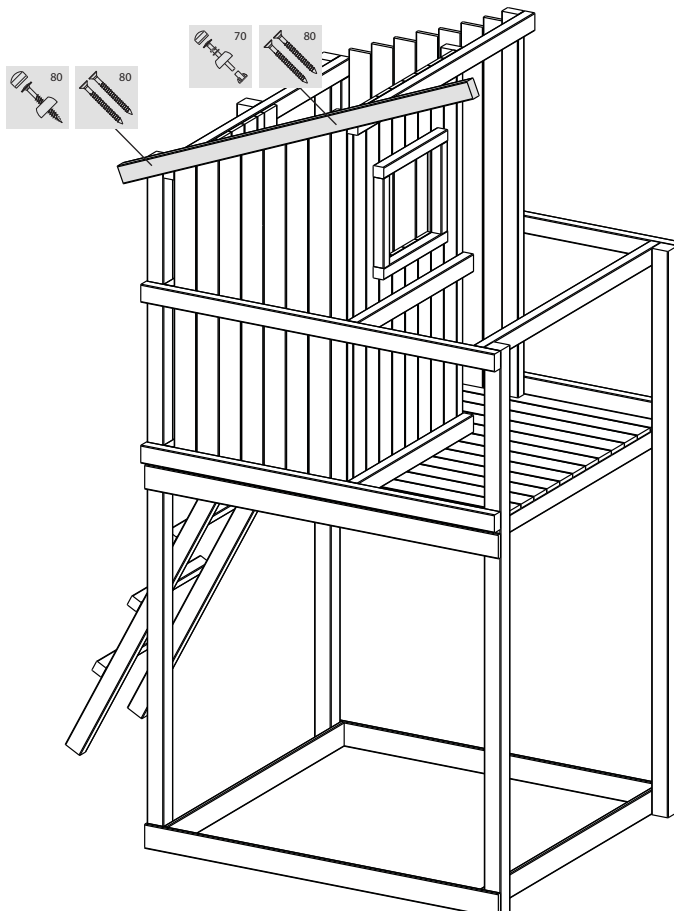

16a



1x





2x



1x



1x

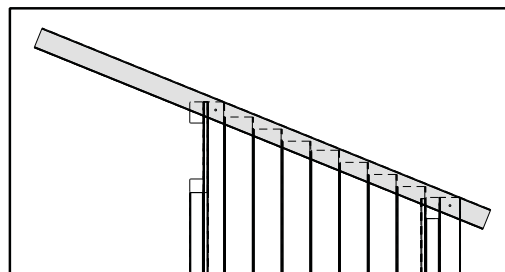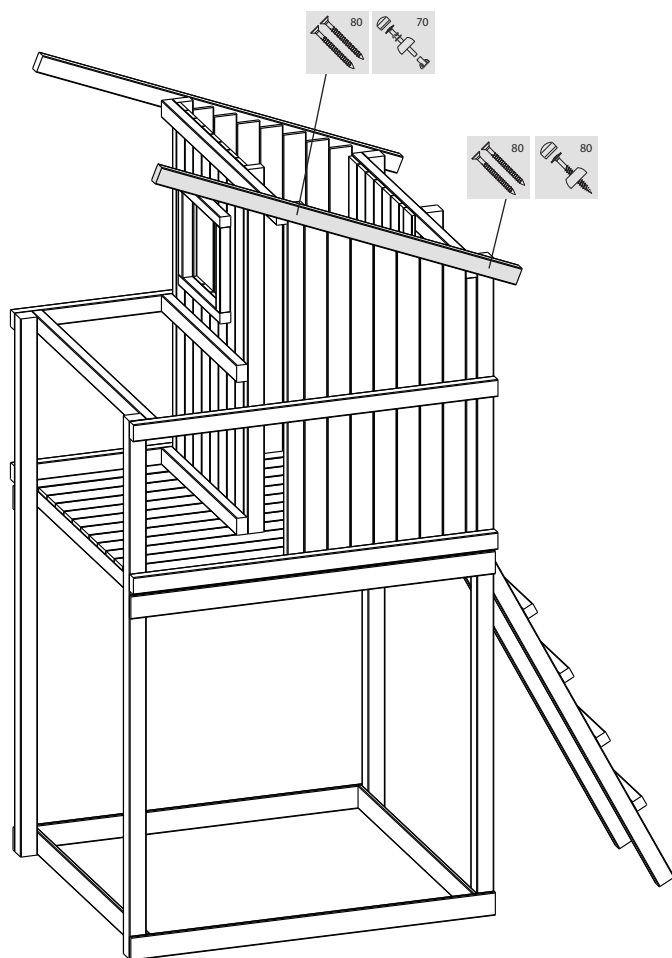


16b



1x



2x

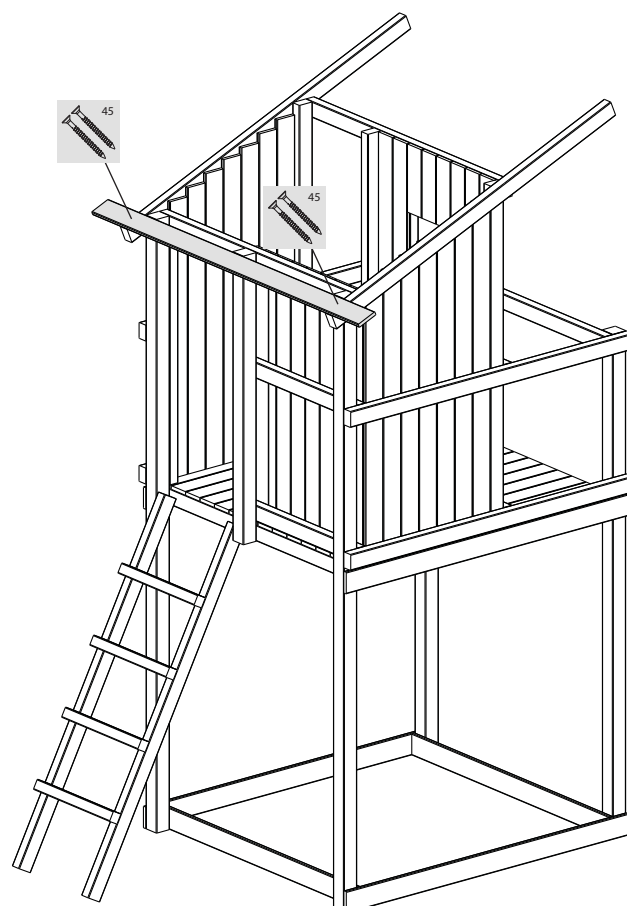

16c




10x/16x



32x

16d



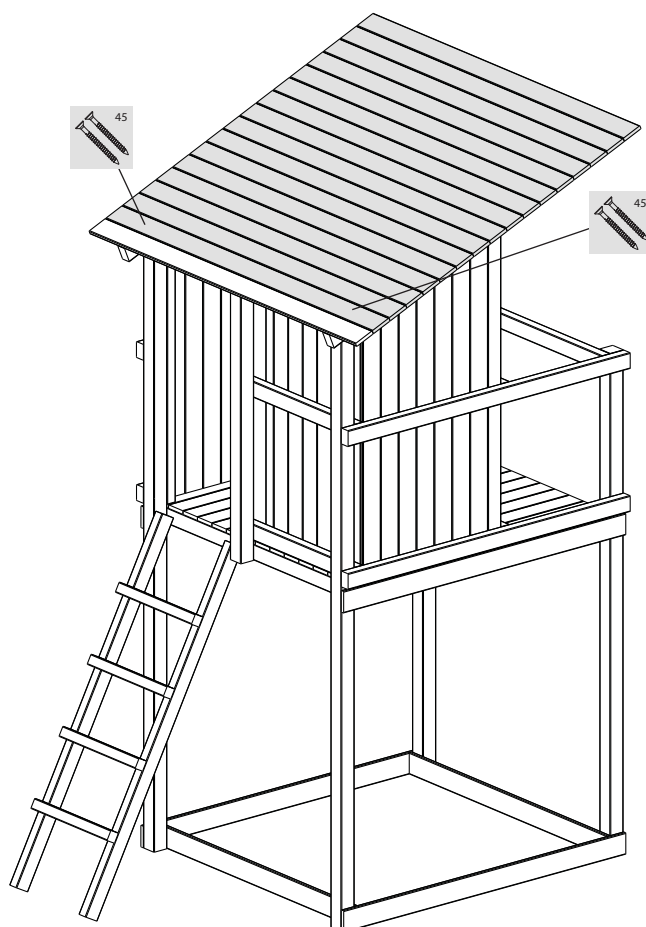


1x




2x


17

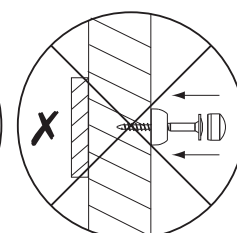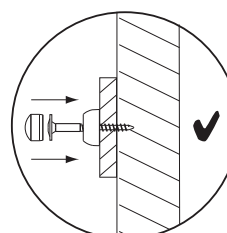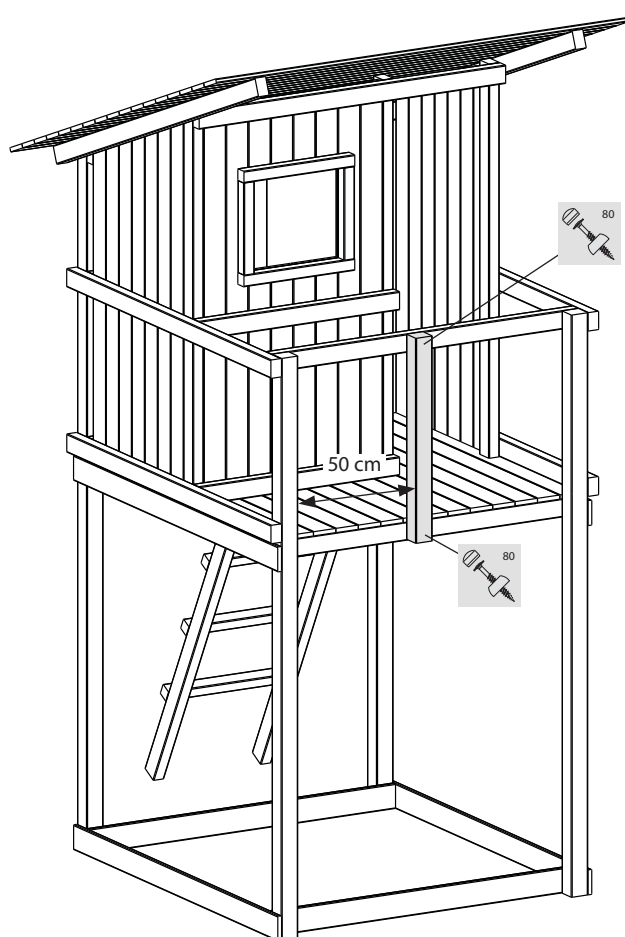


 **2x/3x**
 **6x**

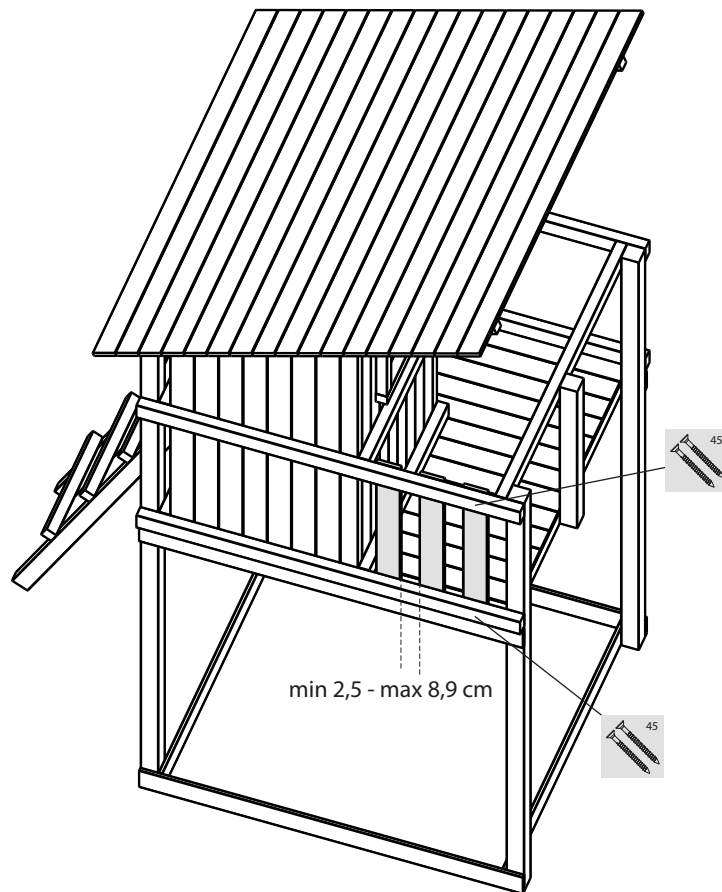


 **2x/3x**
 **6x**

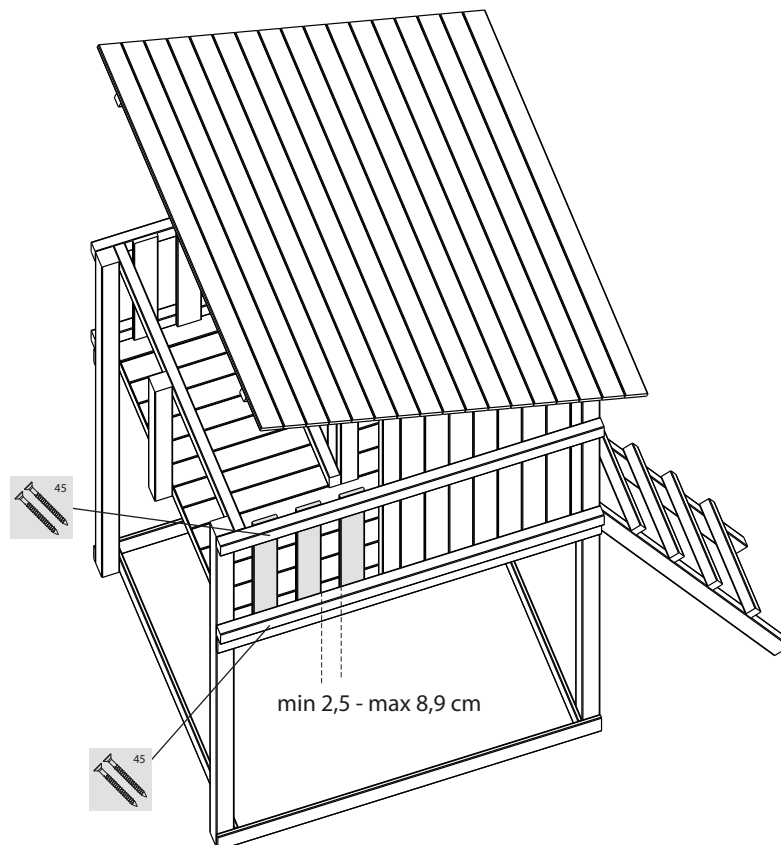

-  **2x**
-  **2x**
-  **8x**

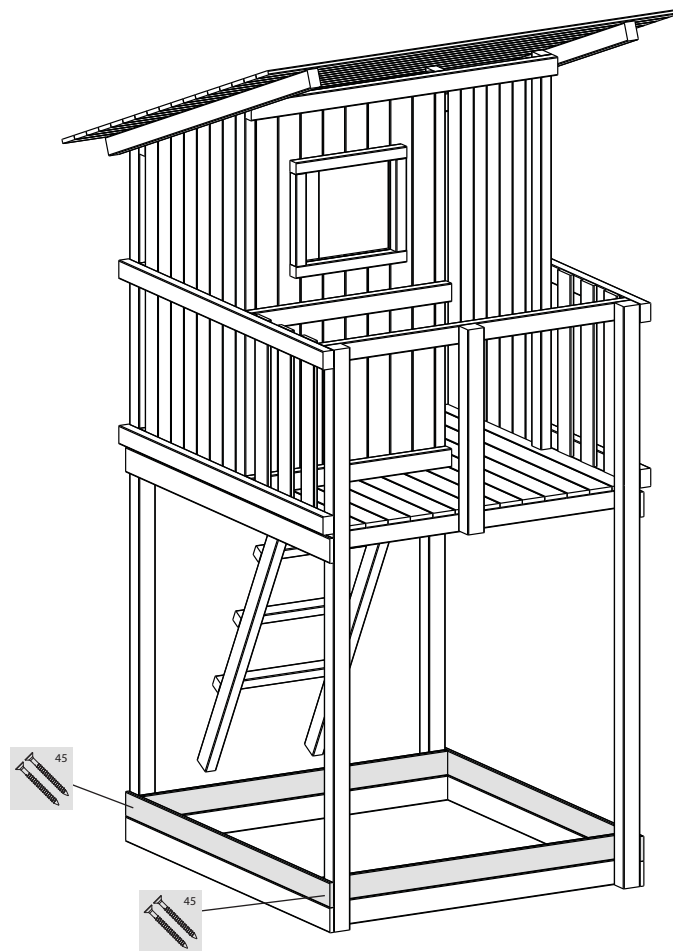


-  **3x**

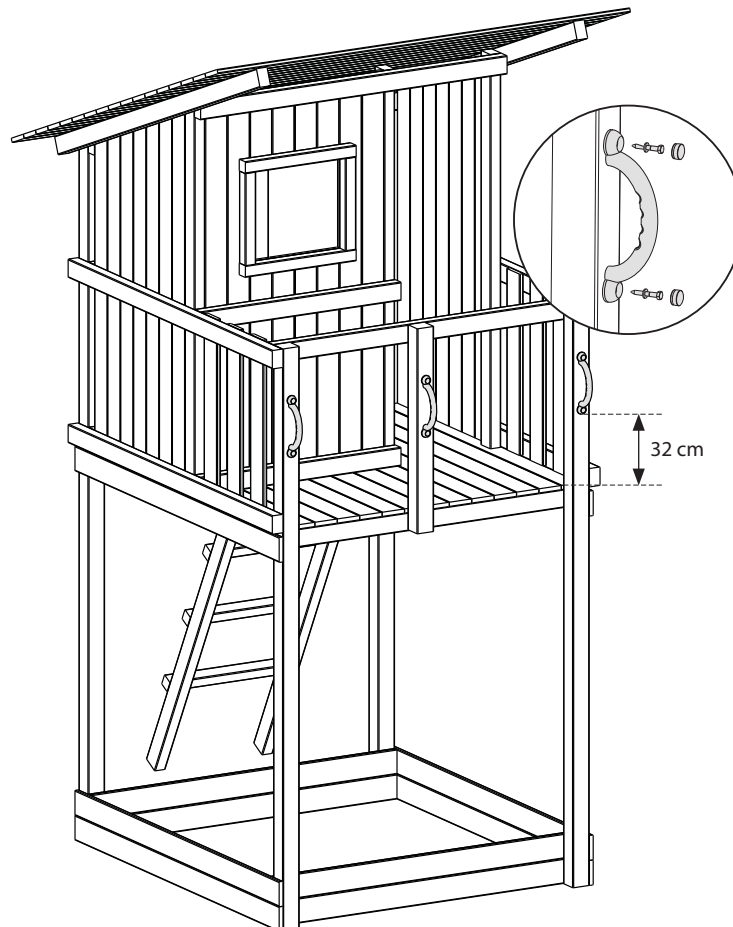



2x

21b



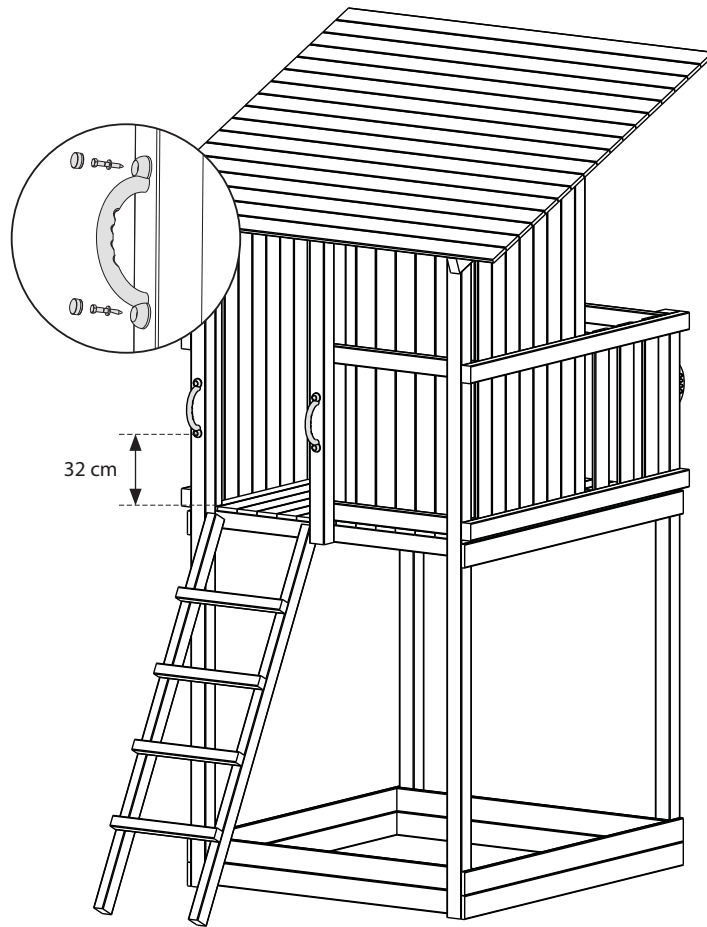


2x



2x

22

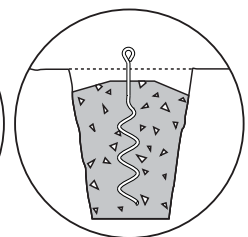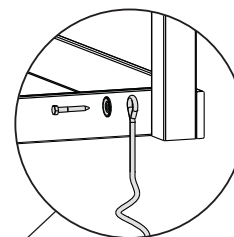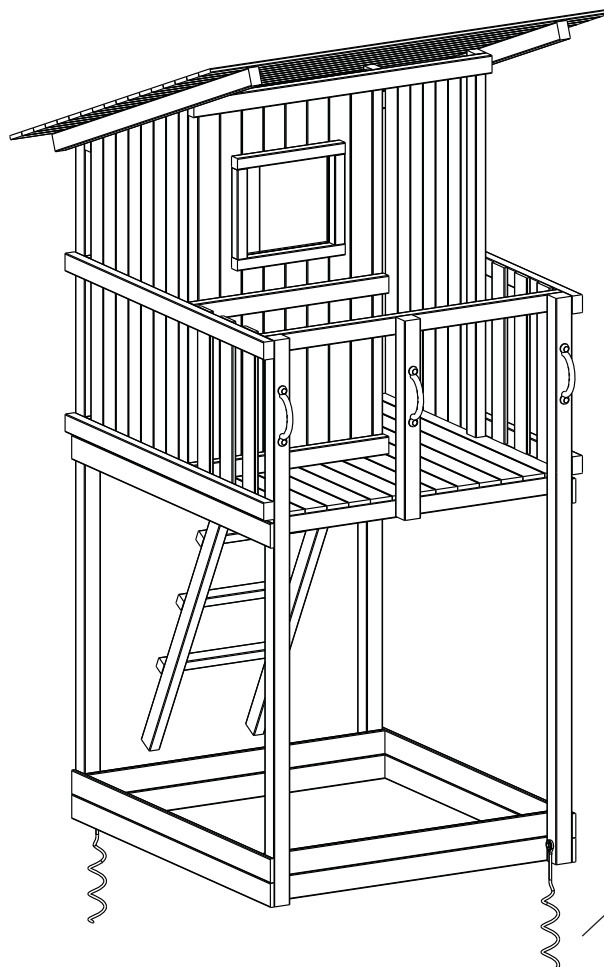








1x



2x

23

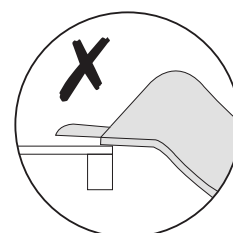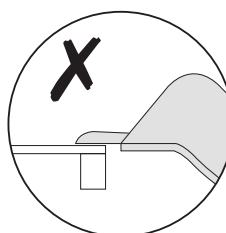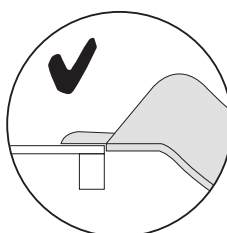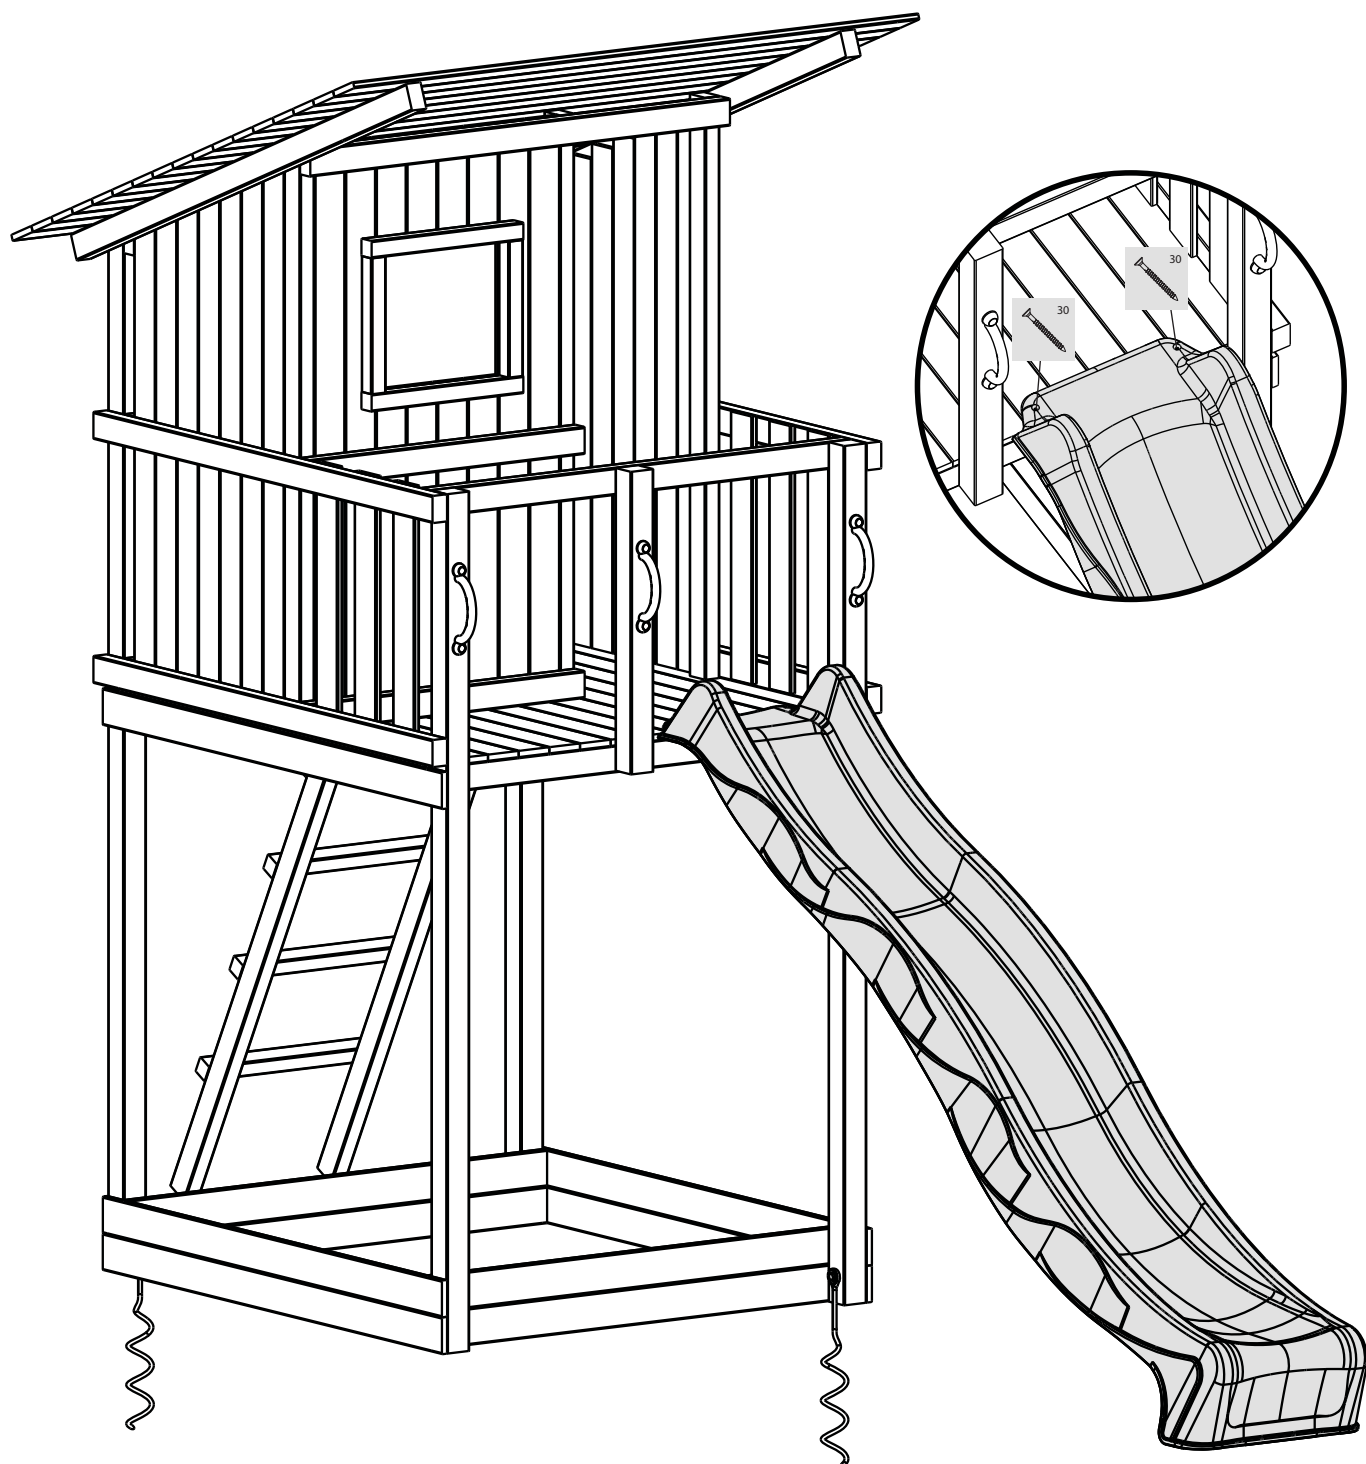

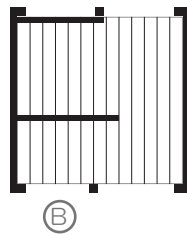

+

slide
@wall
@ramp
@net
@bridge





blue rabbit

Blue Rabbit 2.0®
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

www.bluerabbit.be