


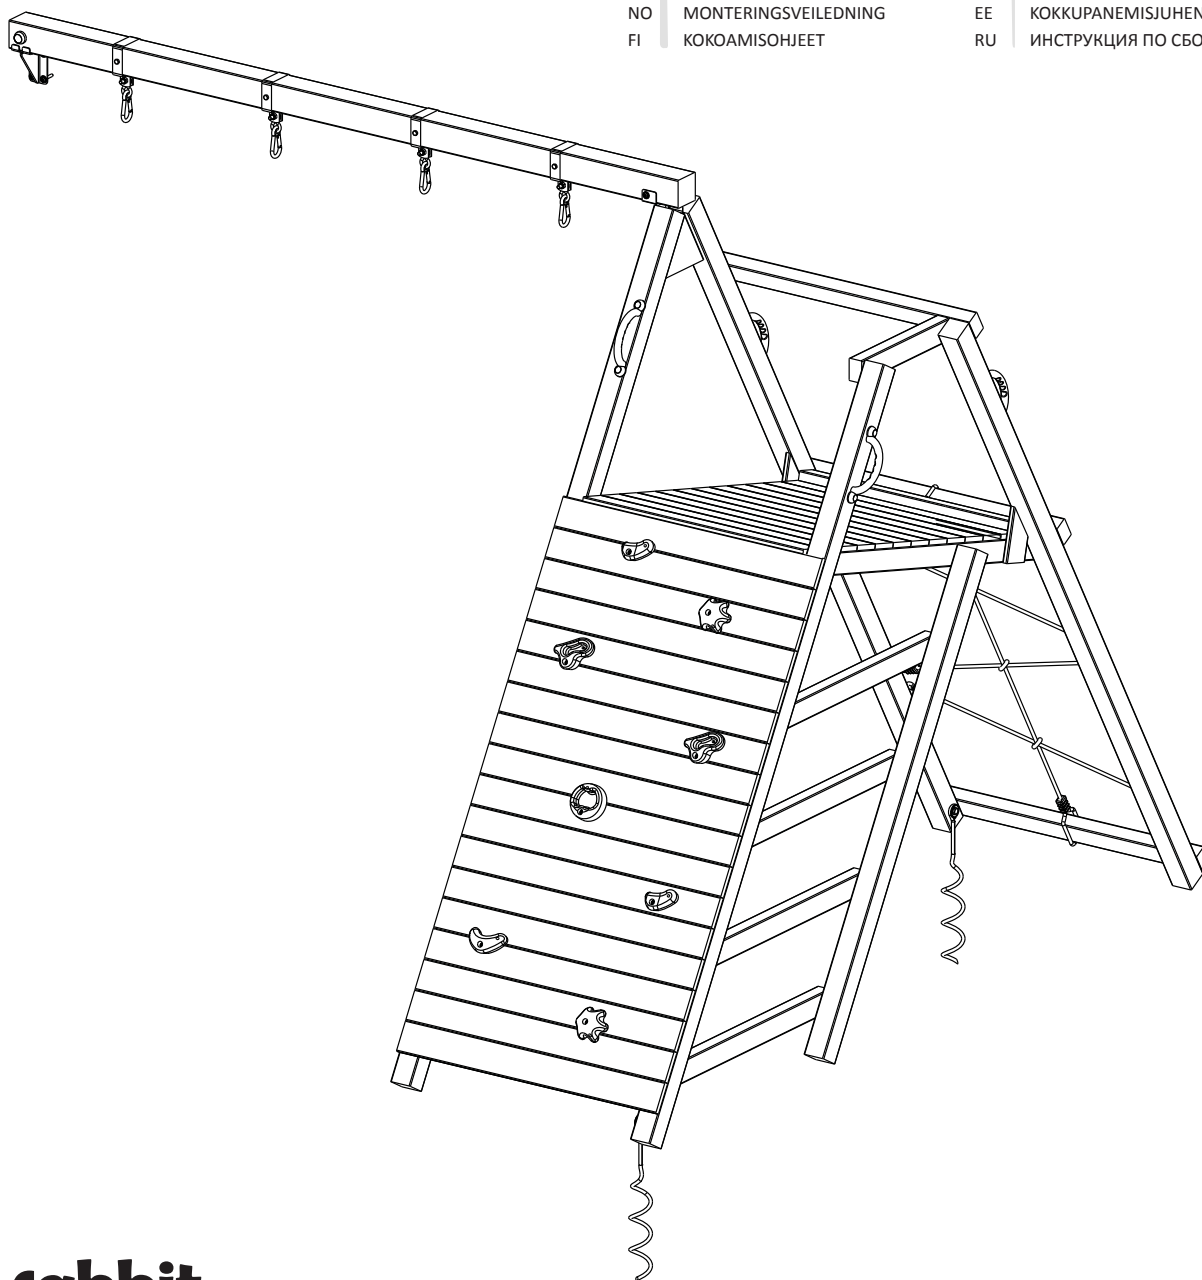

blue rabbit

@challenger

EN	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
DE	MONTAGEANLEITUNGEN	CZ	NÁVOD K MONTÁŽI
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SK	MONTÁŽNY NÁVOD
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	SI	NAVODILA ZA MONTAŽO
IT	ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO	HR	UPUTE ZA MONTAŽU
NL	MONTAGE INSTRUCTIES	HU	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
PT	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	RO	INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
DA	SAMLEANVISNING	LT	MONTAVIMO INSTRUKCIJA
SV	MONTERINGSINSTRUKTIONER	LV	MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI
NO	MONTERINGSVEILEDNING	EE	KOKKUPANEMISJUHEND
FI	KOKOAMISOHJEET	RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



blue rabbit 2.0



IM008.003.007-v01 (2016-08)




© 2016



Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.













EN 71-1, 2, 3 & 8

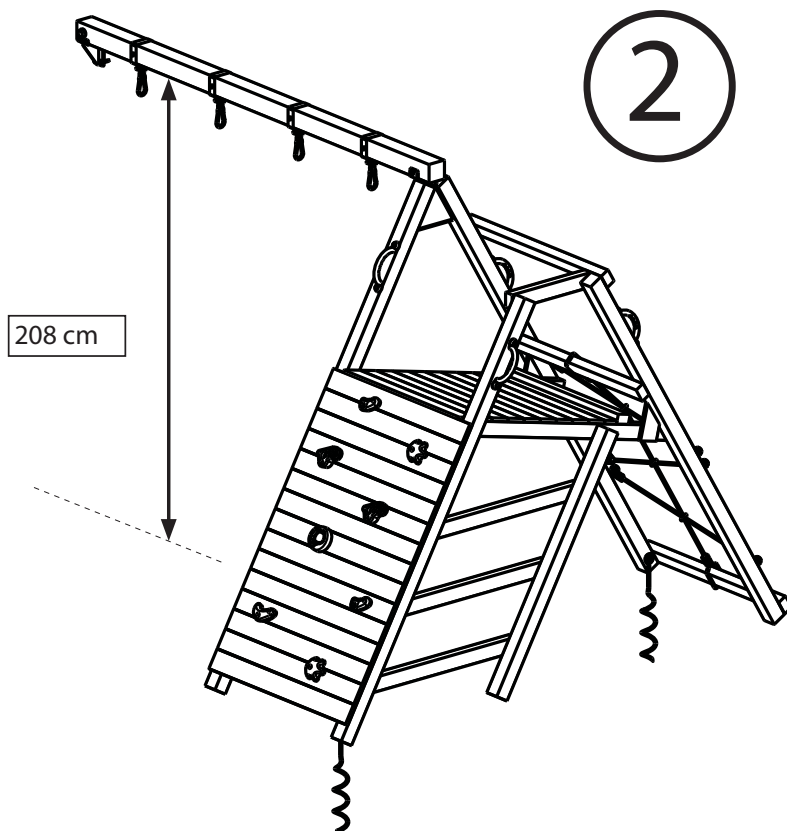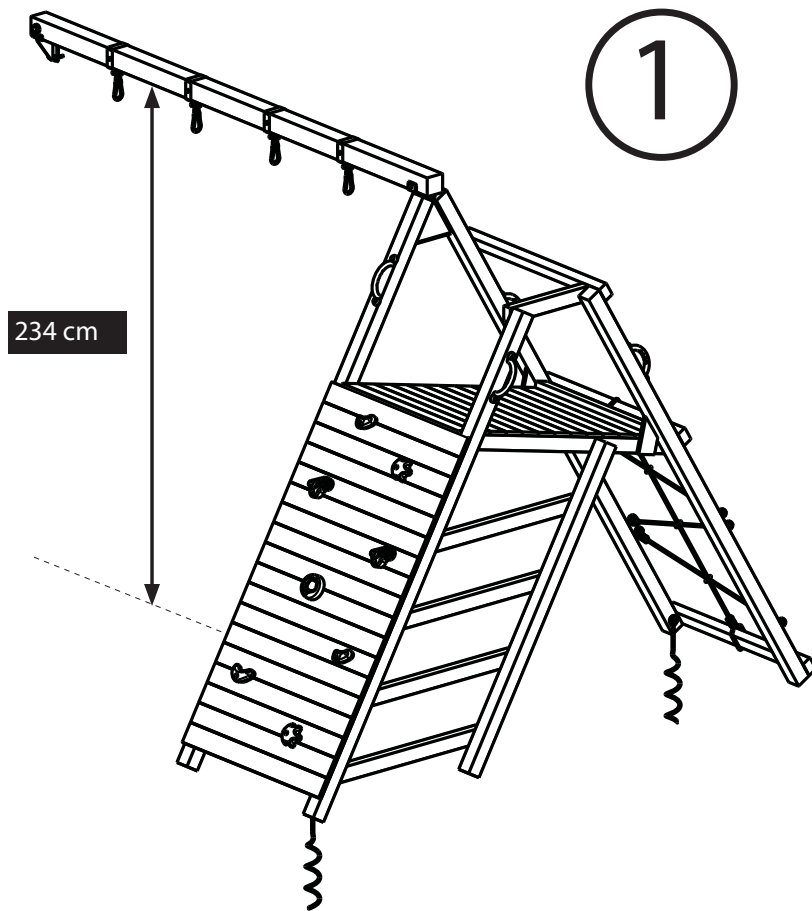

1x	A	min 88 mm max 90 mm		
			min 88 mm max 90 mm	
2x	B	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
2x	C	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
1x	D	min 68 mm max 90 mm		
			min 68 mm max 90 mm	
2x	E	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
6x 7x	F	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
1x	G	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
1x	H	min 68 mm max 90 mm		
			min 32 mm max 50 mm	
10x*/15x** 12x*/18x**	I	** min 95 mm * max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	
7x*/10x** 8x*/12x**	J	** min 95 mm * max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	
2x	K	min 95 mm max 145 mm		
			min 15 mm max 22 mm	


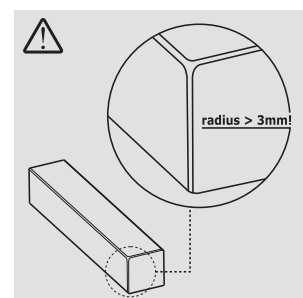
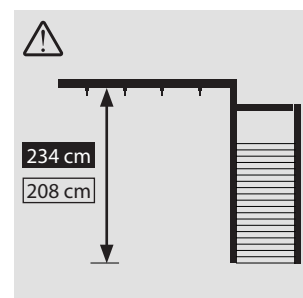


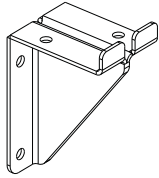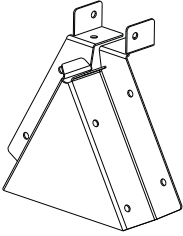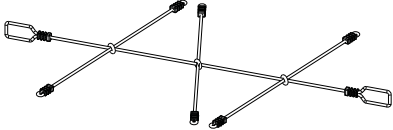  45 mm	4x   
    45 mm - 80 mm	4x  
  50 mm	2x  
    50 - 80 - 140 mm	8x   
4x   90 / 110 mm	8x  
1x  	8x  
1x  	1x  
2x   70 mm	

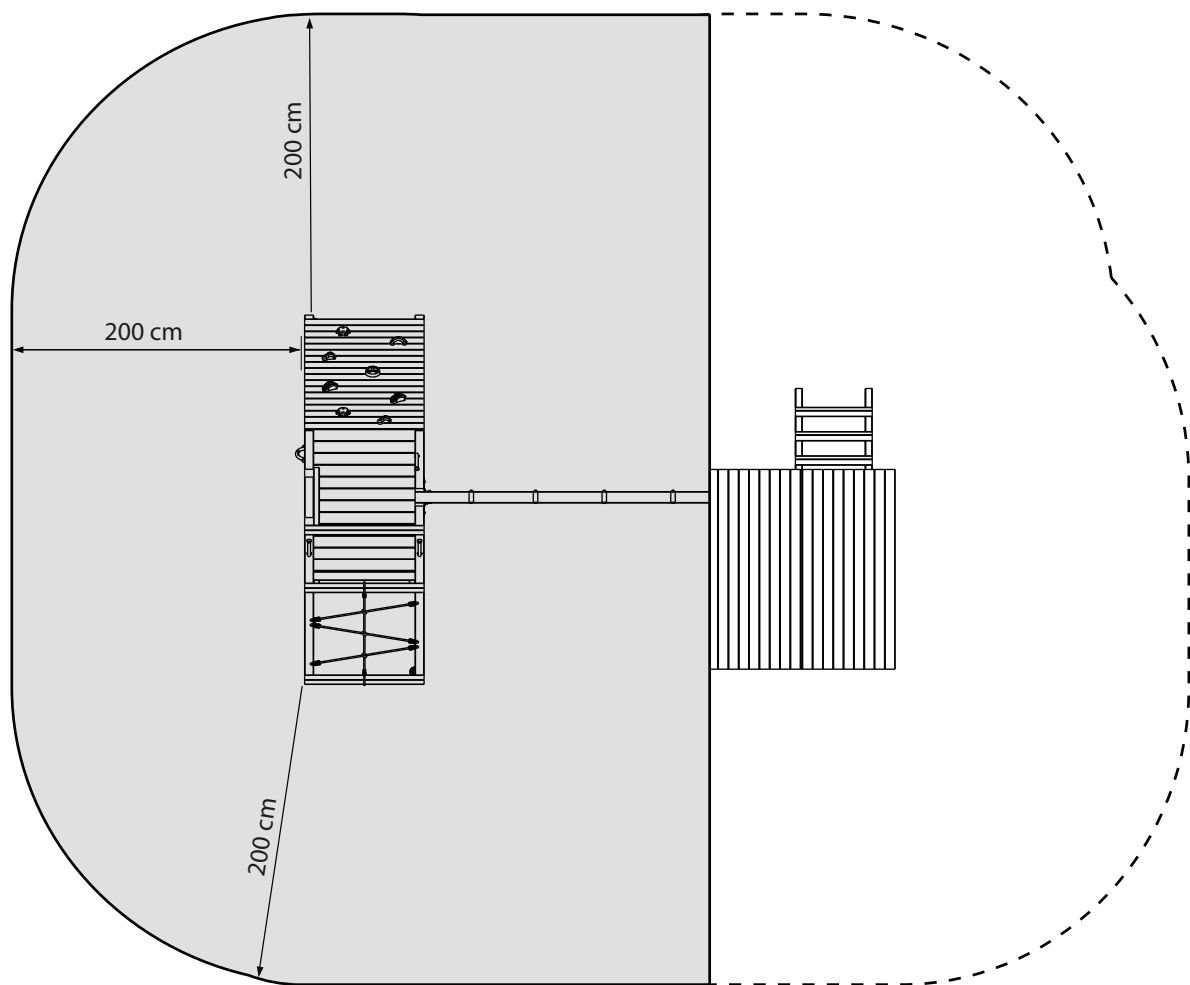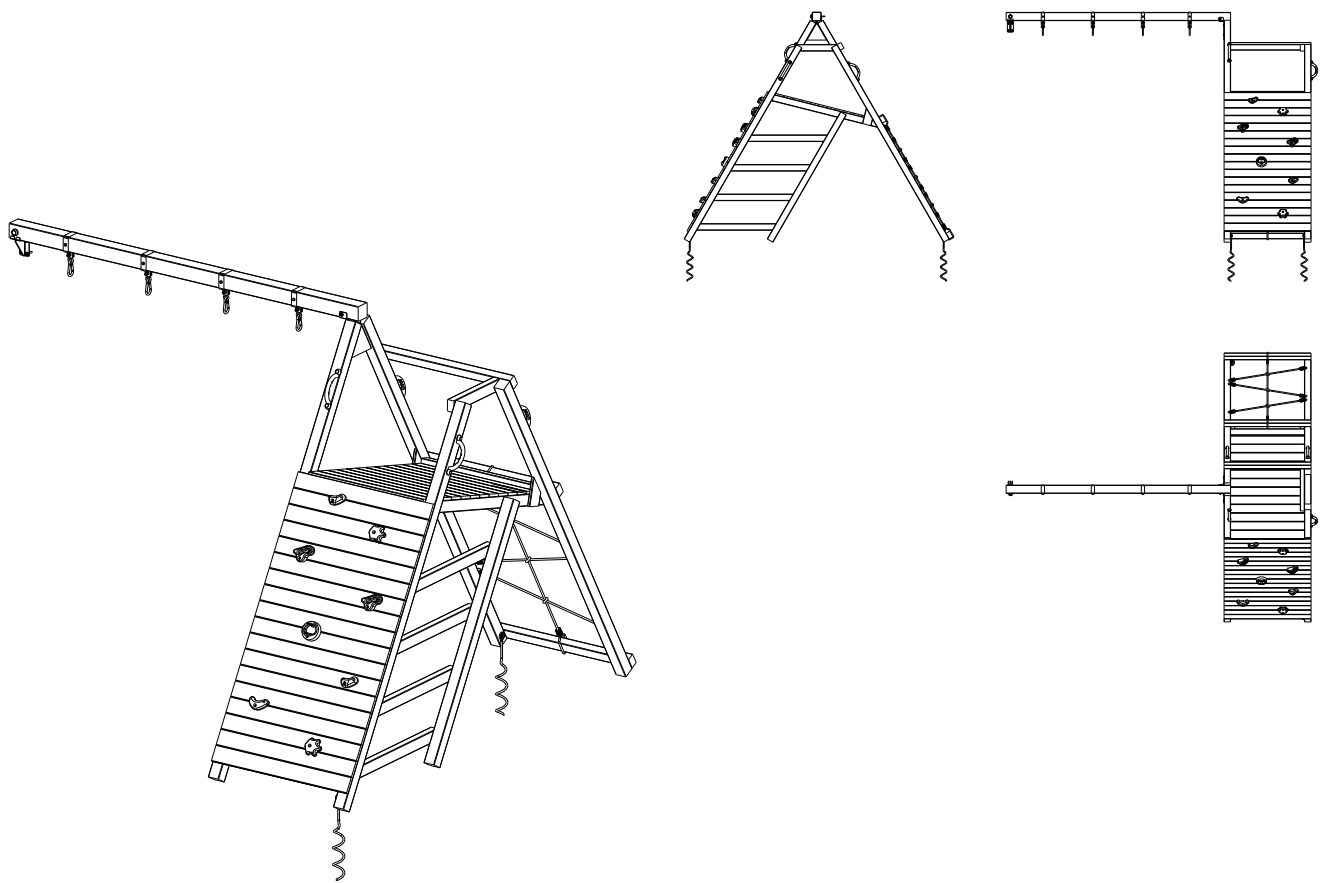


ERFORDERLICHES WERKZEUG

- (1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 13
- (2) Maßband
- (3) Bleistift
- (4) Bohr- und/oder Schraubmaschine
- (5) Winkelmaß
- (6) Holzsäge
- (7) Hammer
- (8) Bohrer Torx TX20 und TX40
- (9) Holzbohrer, Durchmesser 3 mm und 5 mm
- (10) Speedbohrer, Durchmesser 10 mm

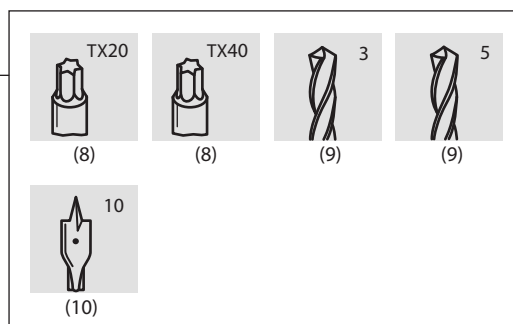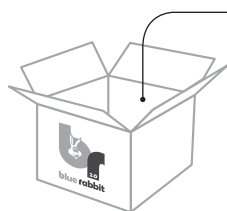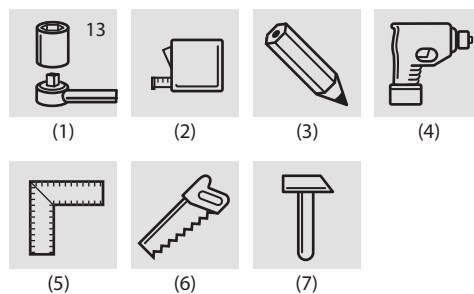


HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.
Schritt 2/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.
Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

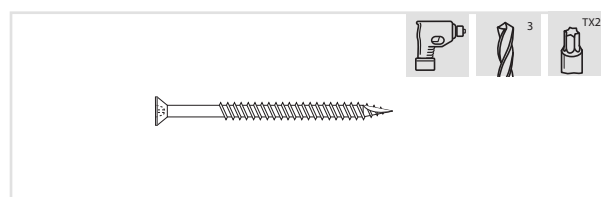


VIERKANT-HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Vierkant-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.
Schritt 2/ Bringen Sie die Unterlegscheibe und den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.
Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.
Schritt 4/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.
Schritt 5/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

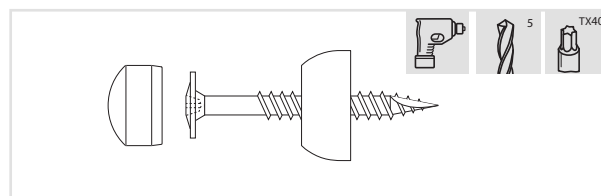




SCHRAUBVERBINDUNGEN

Schritt 1/ Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch beide bereits aneinander geschraubte Bretter oder Balken (siehe 'Holzschrauben').
Schritt 2/ Schlagen Sie die Druckmutter mit einem Hammer entlang der angegebenen Seite des Balkens in das Loch.
Schritt 3/ Bringen Sie den Federring, die Unterlegscheibe und danach den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.
Schritt 4/ Schieben Sie die Schraube durch das Loch, und drehen Sie mit der Hand einige Umdrehungen, bis sich die Schraube zügig in die Druckmutter reht.
Schritt 5/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an, bis der Federring zwischen dem Kopf der Schraube und der Unterlegscheibe vollständig flachgedrückt ist.
Schritt 6/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

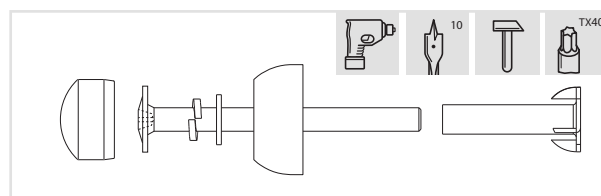

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- (1) clé à cliquet avec douille 13
- (2) mètre roulant
- (3) crayon
- (4) foreuse et / ou visseuse
- (5) équerre
- (6) scie à bois
- (7) marteau
- (8) tournevis torx TX20 et TX40
- (9) mèches à bois Ø 3 mm et Ø 5 mm
- (10) mèches foret Ø 10 mm

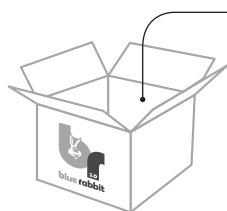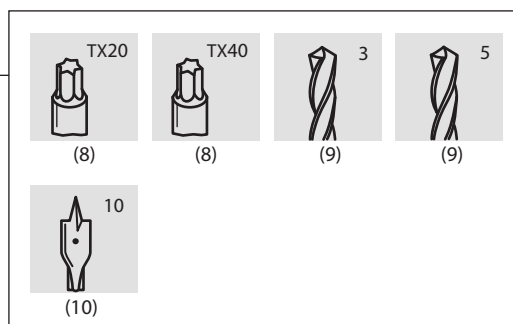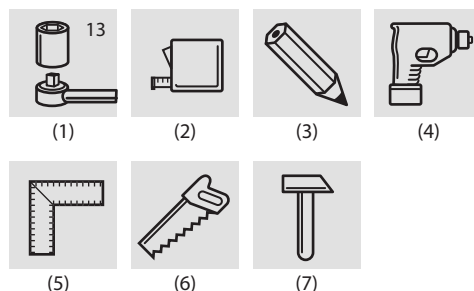


VIS À BOIS

étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les vis à bois de 4,5 mm de diamètre doivent être forées préalablement avec une mèche à bois de 3 mm.

étape 2/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la planche à fixer. Pressez ensuite fermement cette planche contre l'autre bois.

étape 3/ Enfoncez la vis dans le bois avec le tournevis torx TX20 fourni, jusqu'à ce que la tête de la vis soit au même niveau que le bois.

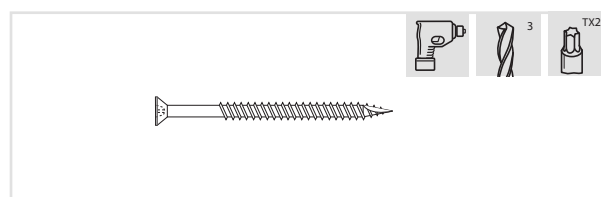

TIRE-FOND


étape 1/ Pour éviter que le bois ne se fende, nous conseillons de forer préalablement tout le bois à visser. La profondeur de forage doit être inférieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis. Les tire-fonds de 8 mm de diamètre doivent être forés préalablement avec une mèche à bois de 5 mm.

étape 2/ Placez la rondelle plate et la partie inférieure du cache-écrou sur la tige de la vis.

étape 3/ Commencez par tourner la vis de quelques millimètres dans la poutre à fixer. Pressez ensuite fermement cette poutre contre l'autre bois.

étape 4/ Enfoncez la vis avec le tournevis torx TX40 fourni.

étape 5/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

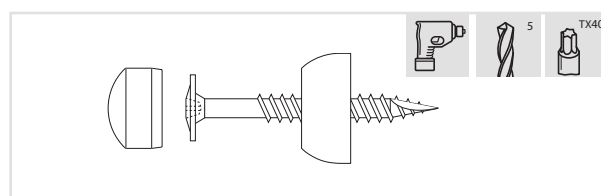

BOULONS

étape 1/ Forez un trou de 10 mm de diamètre à travers les deux planches ou poutres déjà vissées l'une à l'autre (voir « vis à bois »).


étape 2/ Enfoncez l'écrou à presser dans le trou avec un marteau, sur le côté désigné de la poutre.


étape 3/ Placez la bague à ressort, la rondelle plate et, enfin, la partie inférieure du cache-écrou sur la tige du boulon.

étape 4/ Enfoncez le boulon dans l'orifice puis tournez quelques fois manuellement jusqu'à ce que le boulon tourne parfaitement dans l'écrou à presser.


étape 5/ Enfoncez le boulon avec le tournevis torx TX40 fourni, en tournant jusqu'à ce que la bague à ressort soit entièrement enfoncée entre la tête du boulon et la rondelle plate.

étape 6/ Enfoncez la petite coiffe du cache-écrou dans l'ouverture prévue.

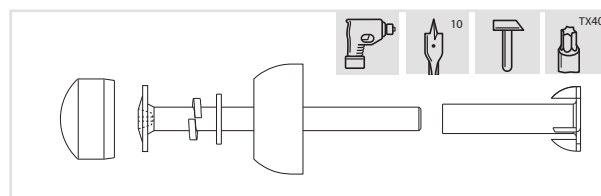


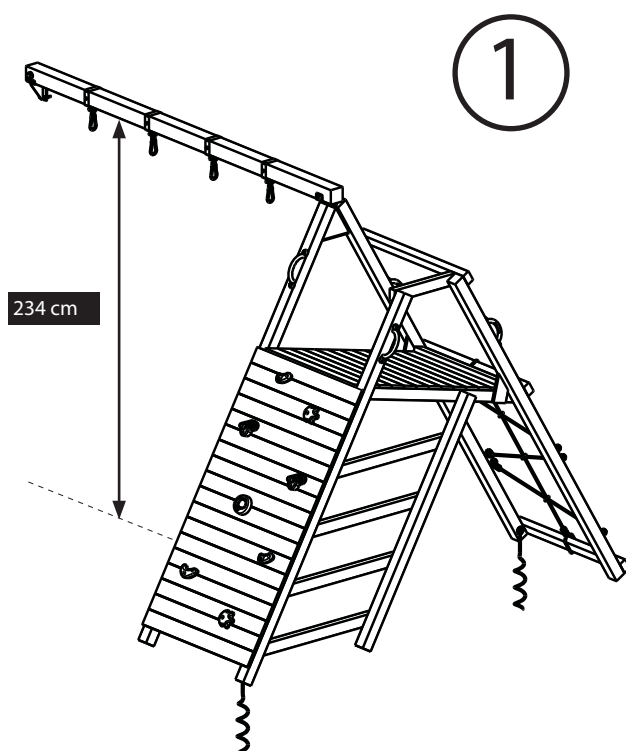

▶ p. 31

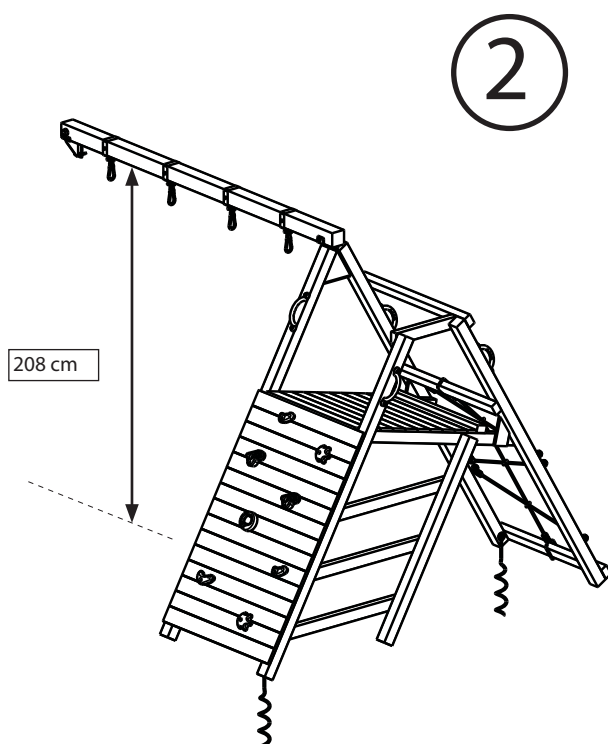


▶ p. 45

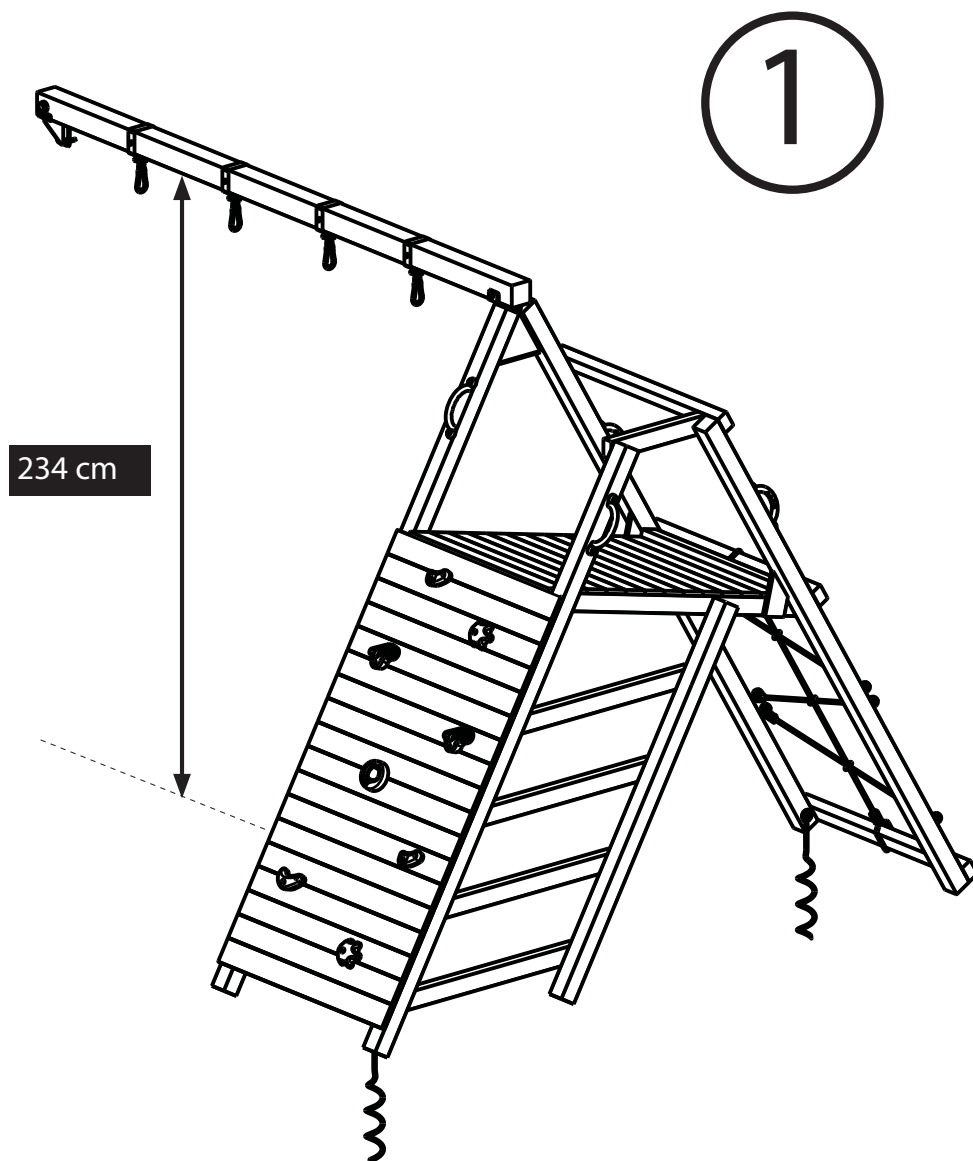


- F** 2x
-  1x

1

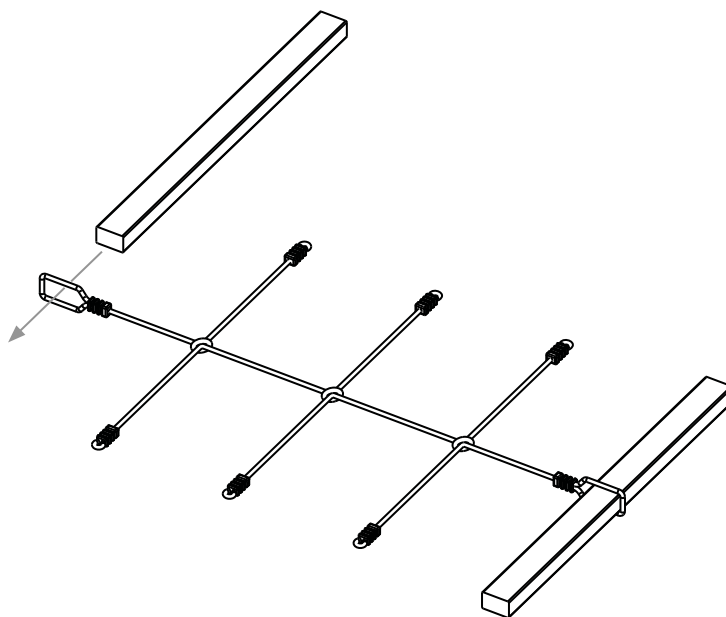

- B** 1x
- C** 1x
- F** 1x
-  6x
-  6x



2

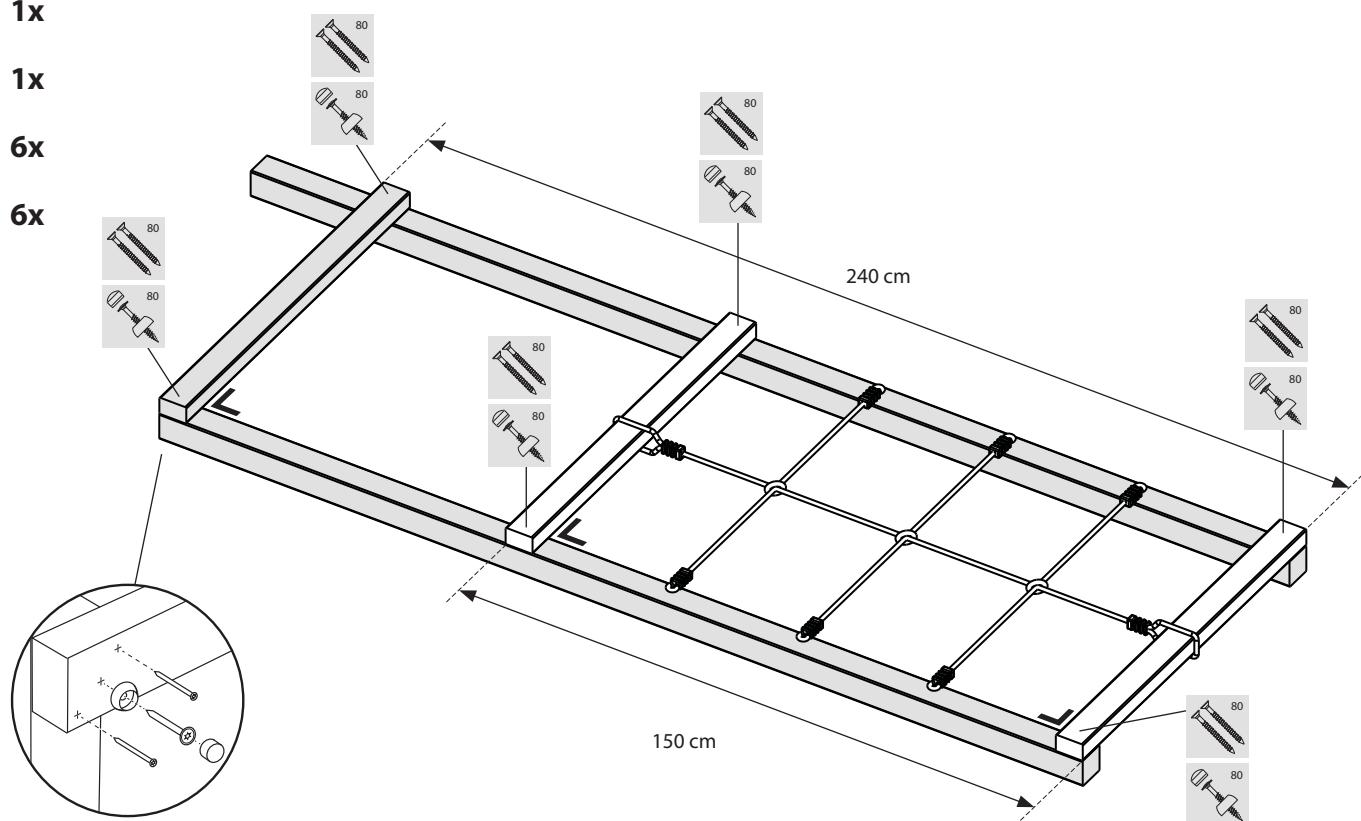



6x

3

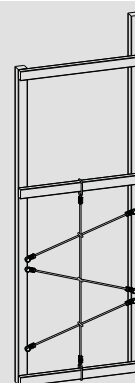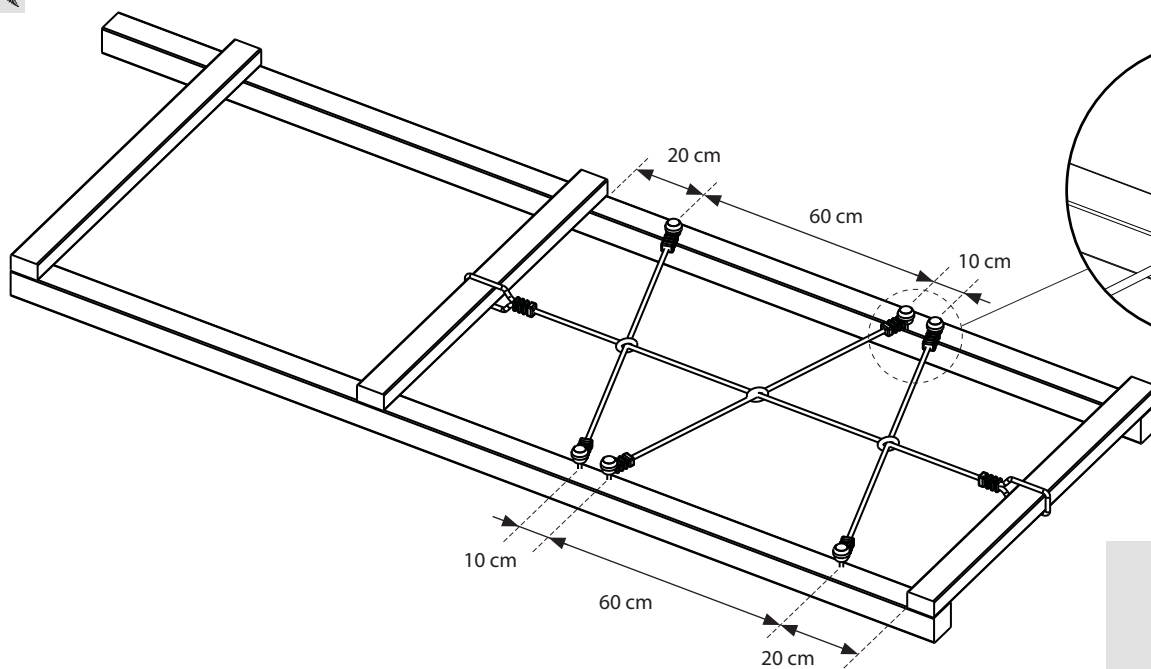

1x



1x




1x



2x

4

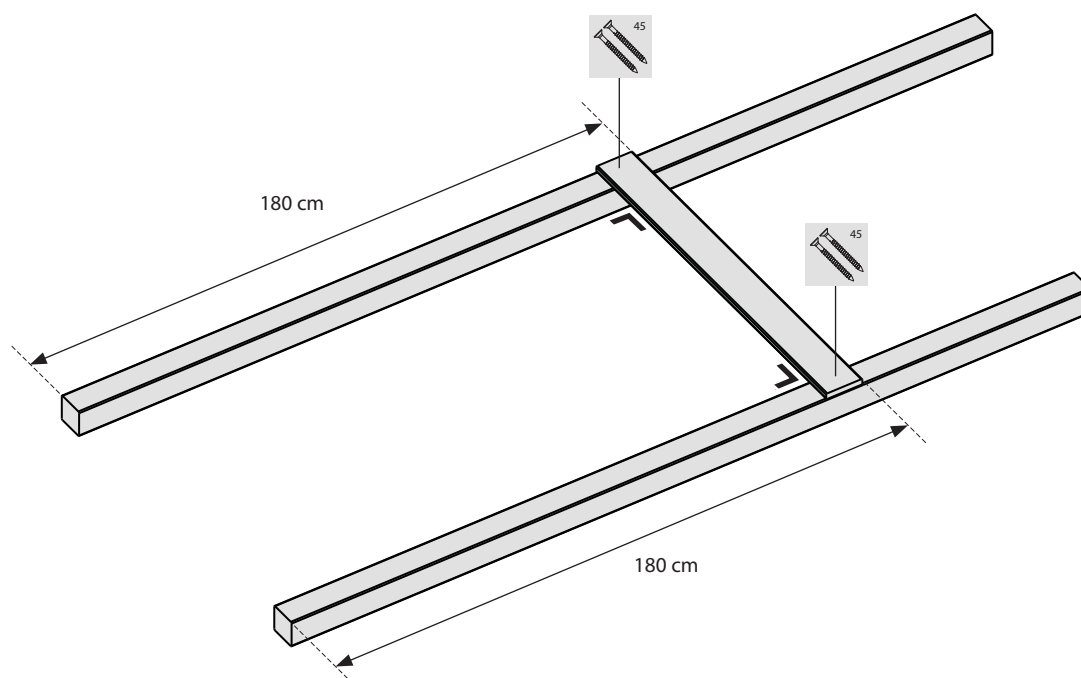





11x/17x



34x

5

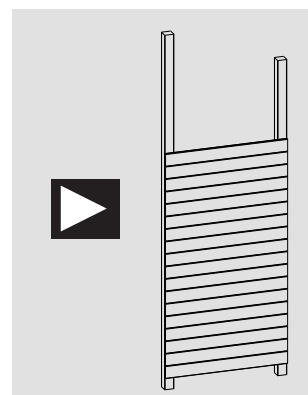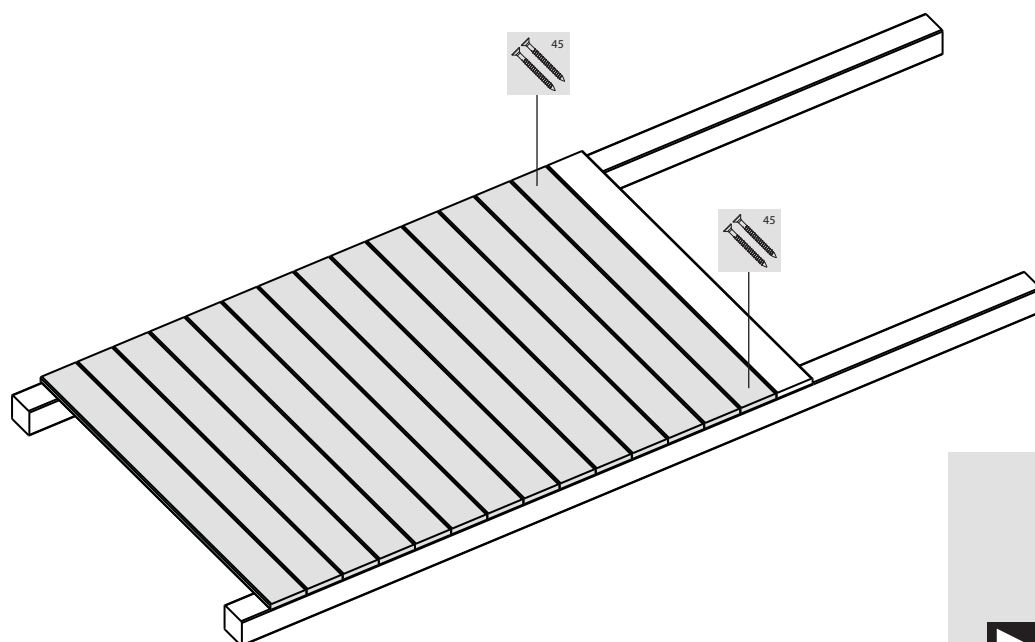

2x



1x



1x




2x



2x

6

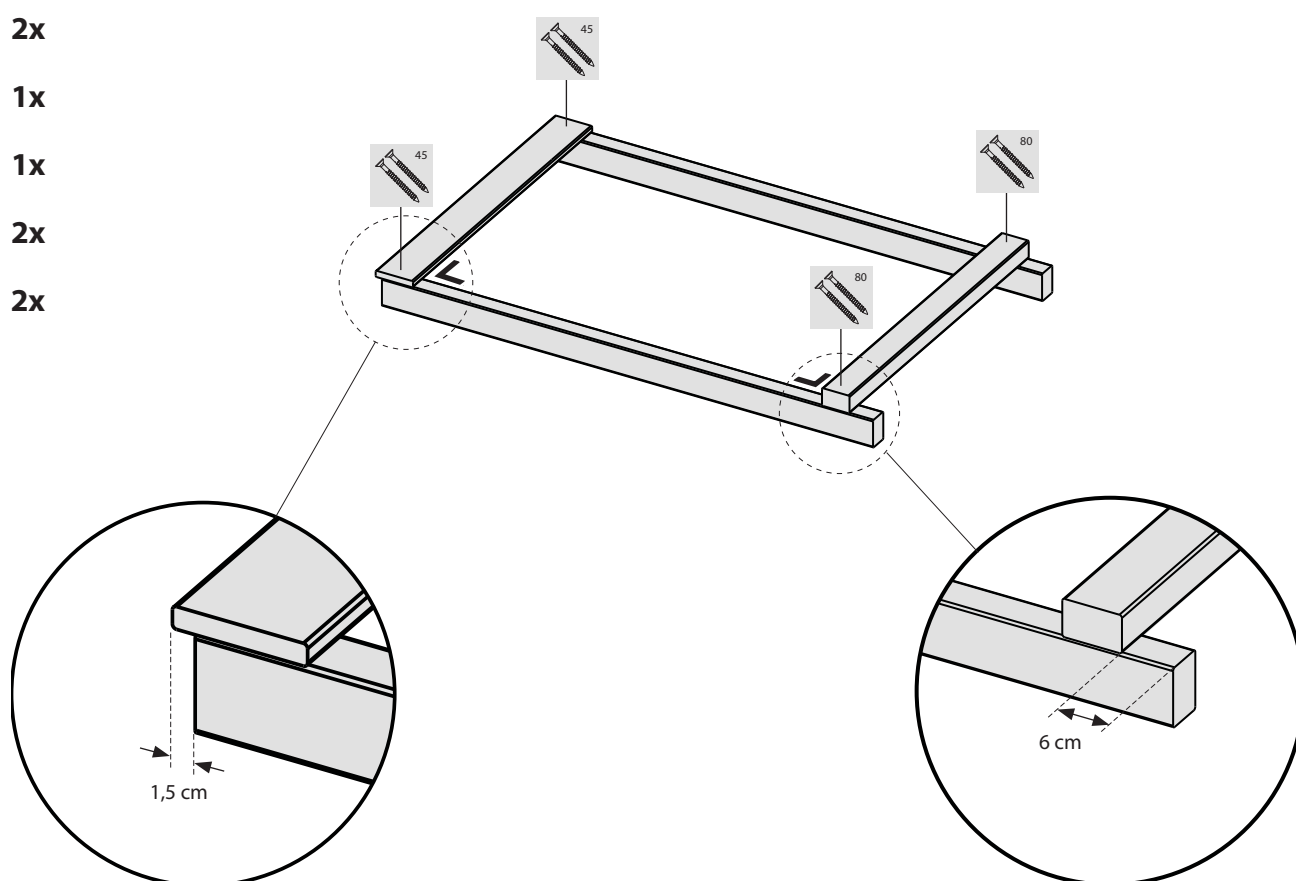




6x/10x



20x

7



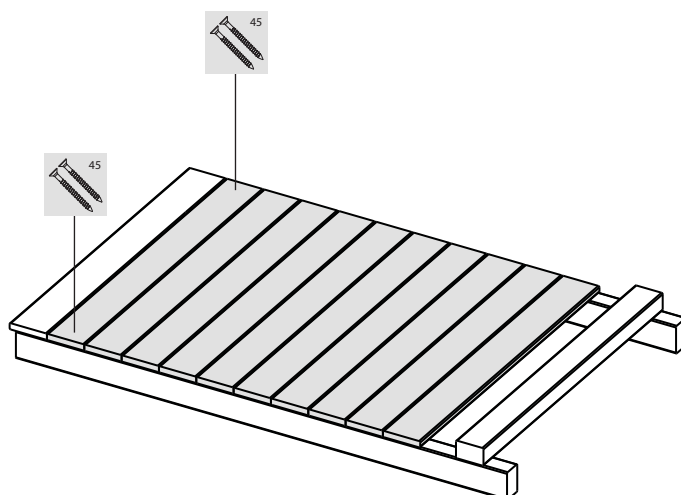


1x



2x

8





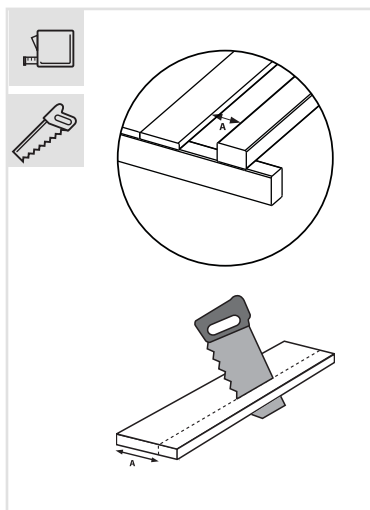
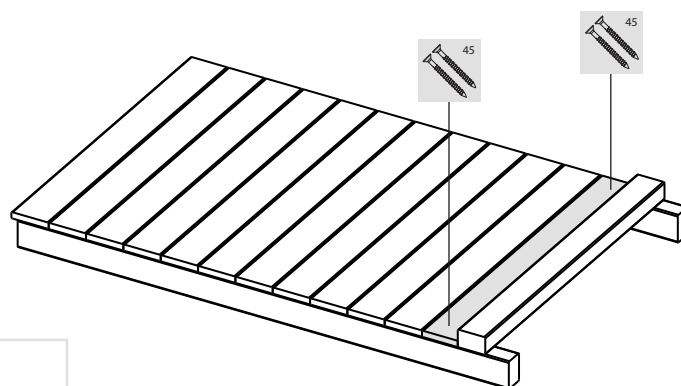




1x

8x


9

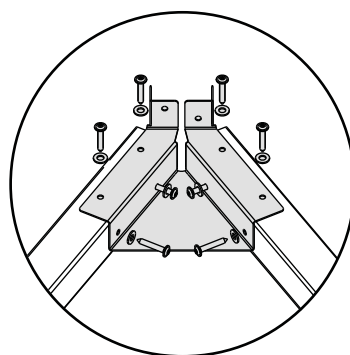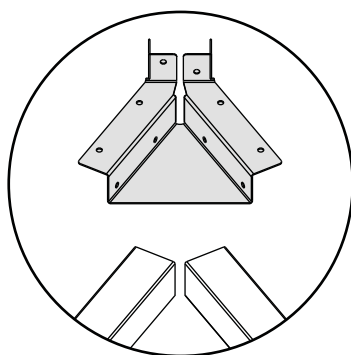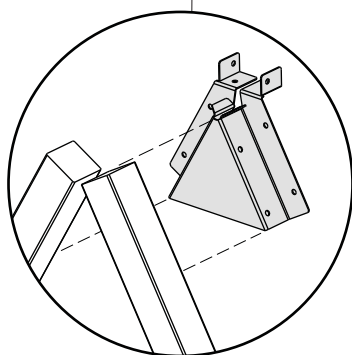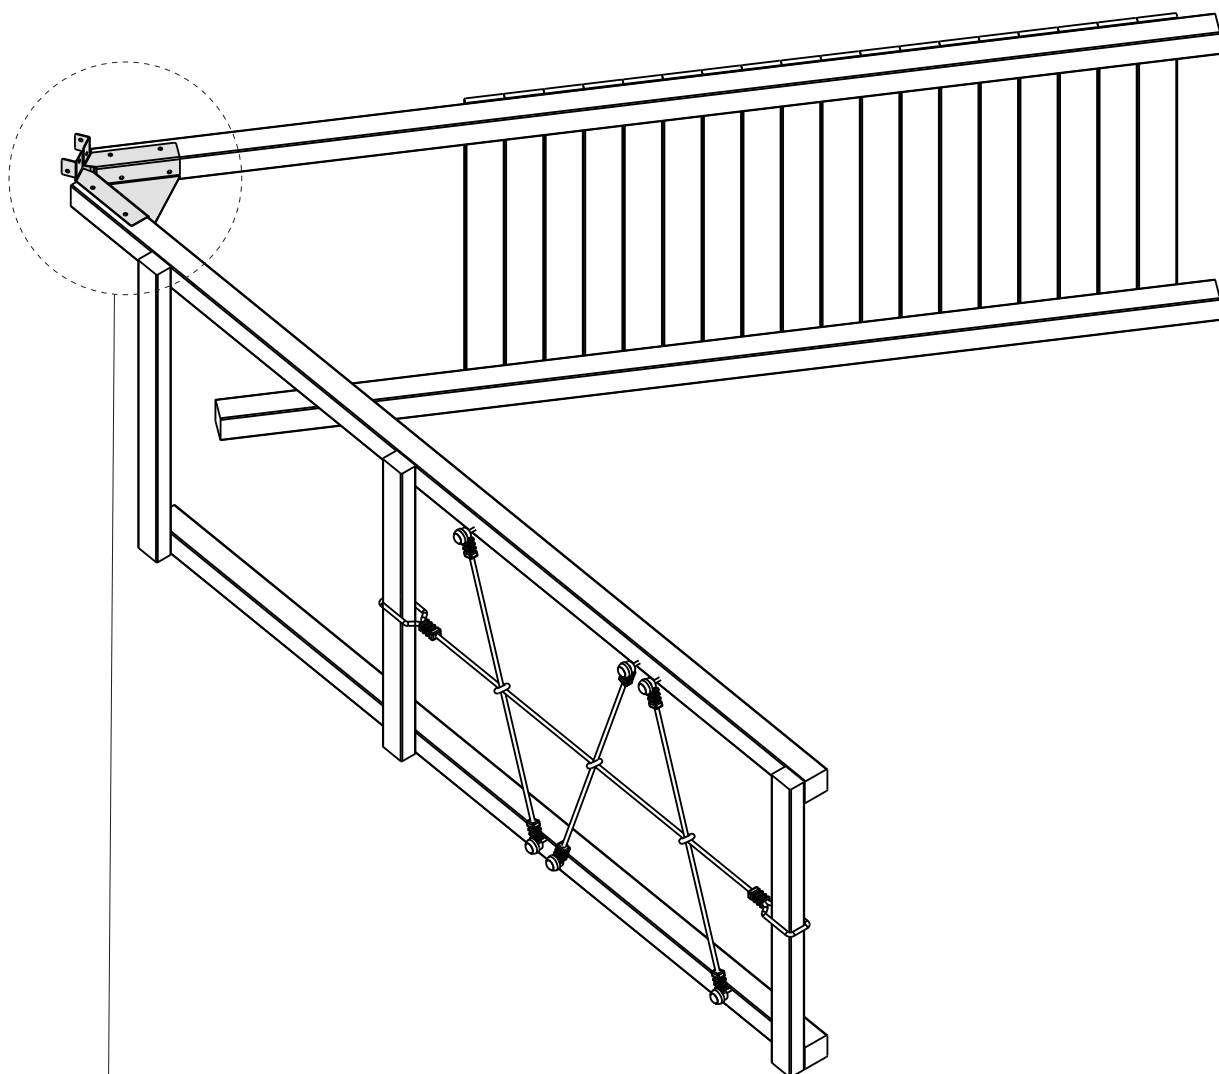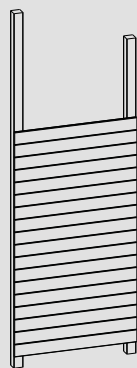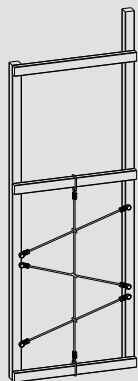








4x

4x



10

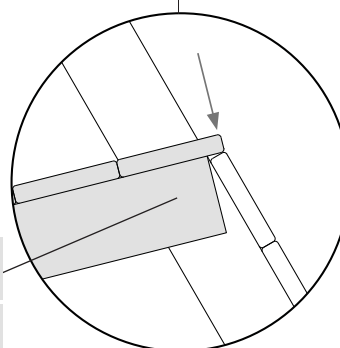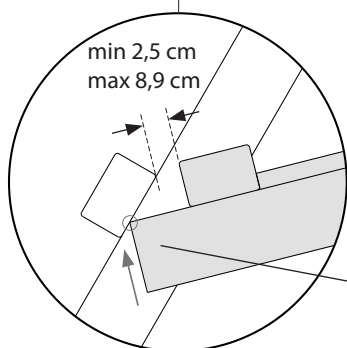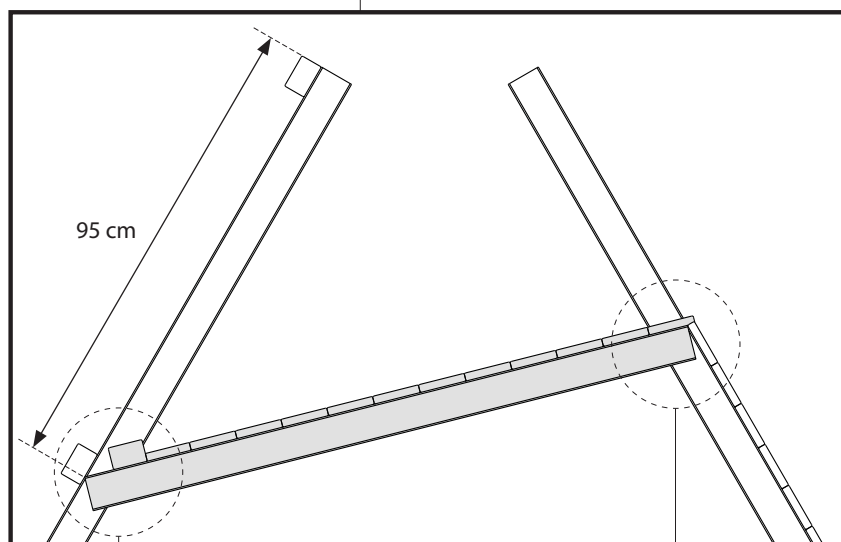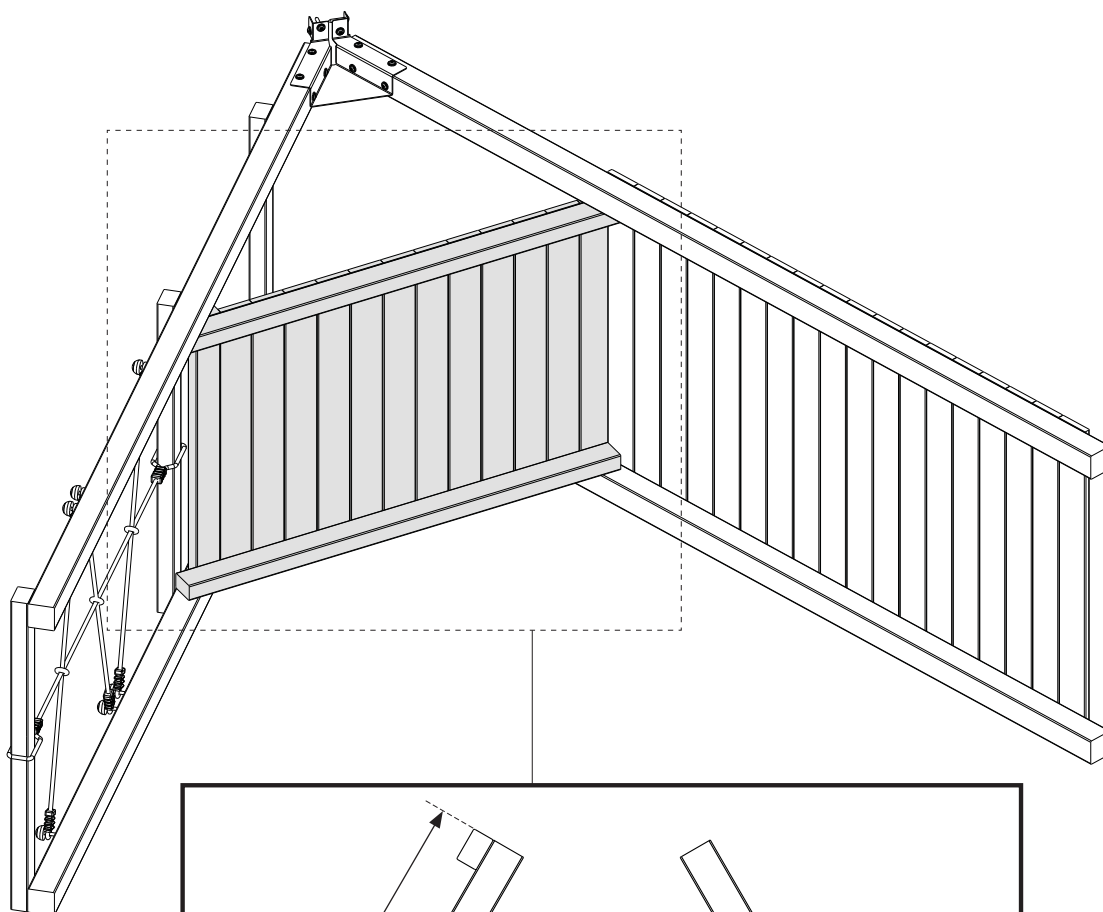




1x



2x

11




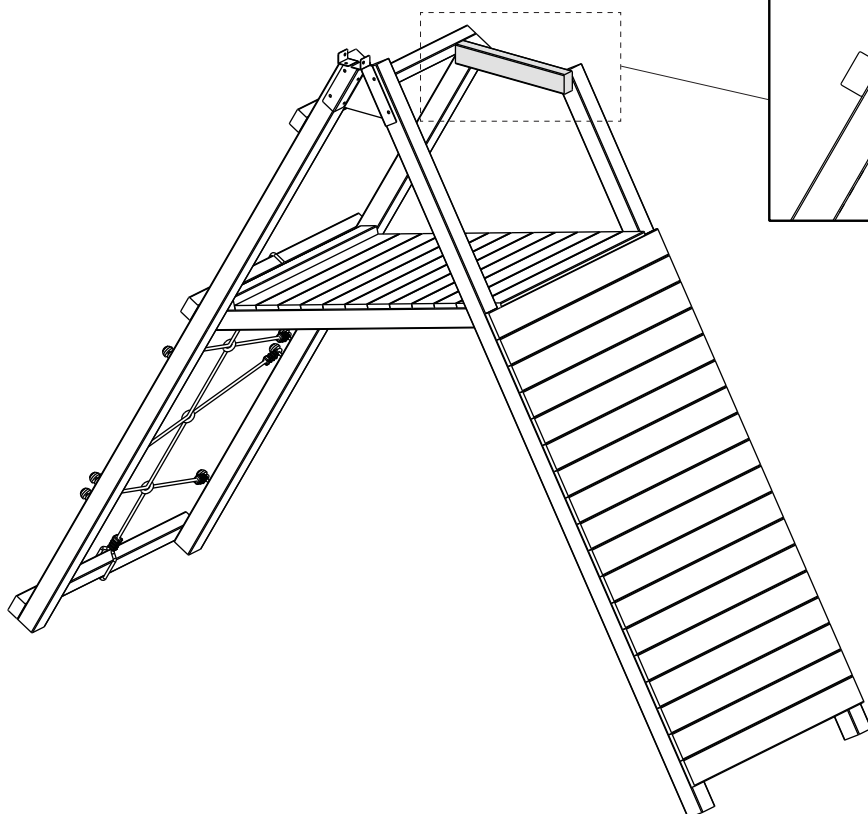


1x




1x

12

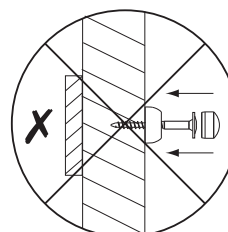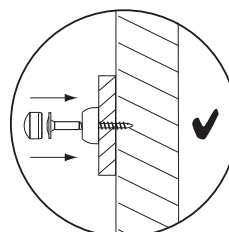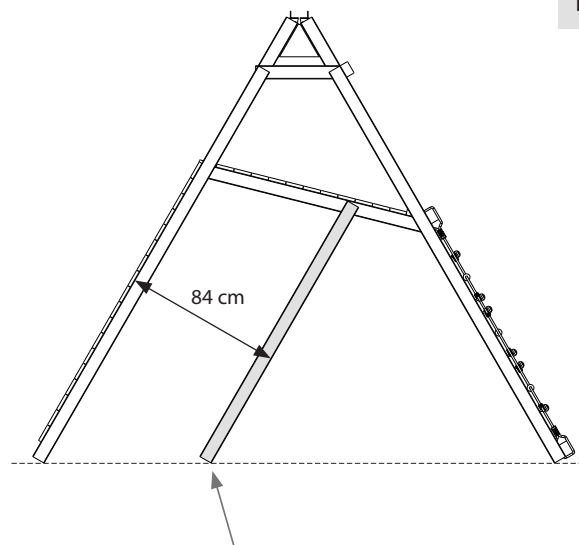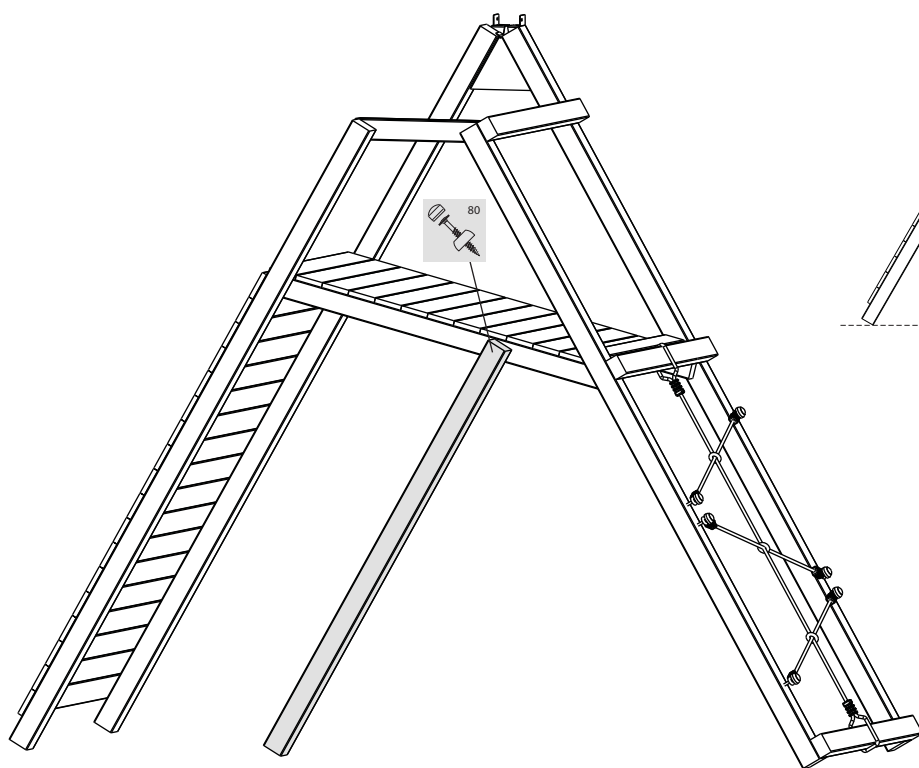


F 1x
 80 2x

13a

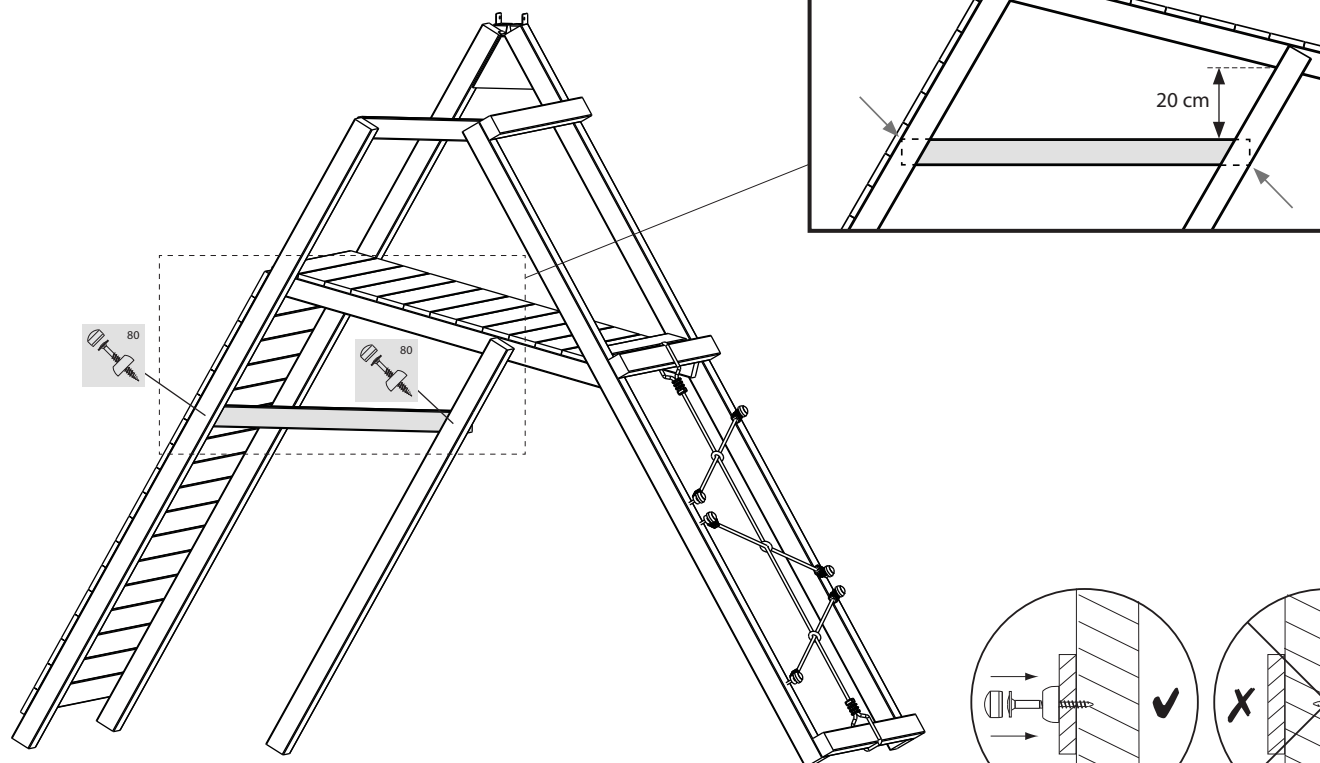

F 3x
 80 6x

13b

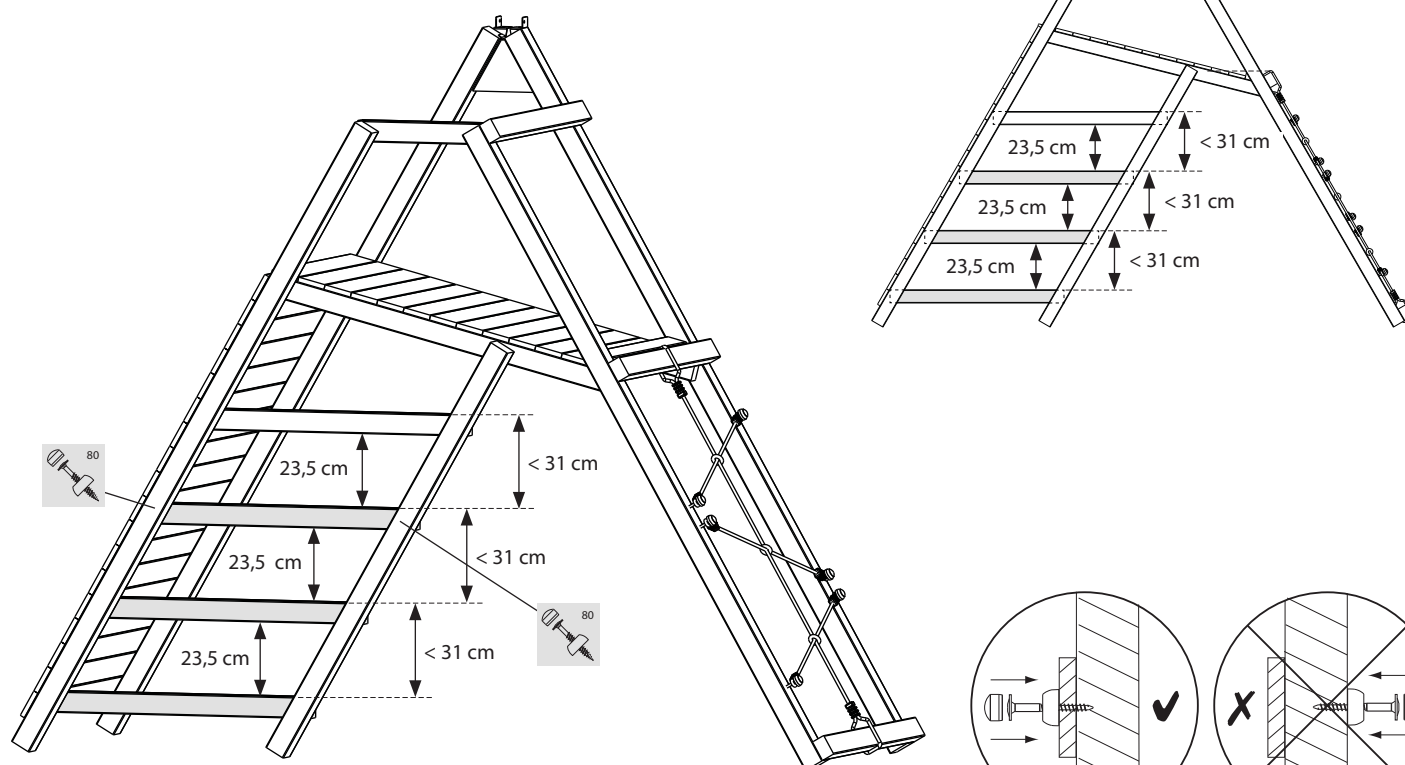







1x



3x

14

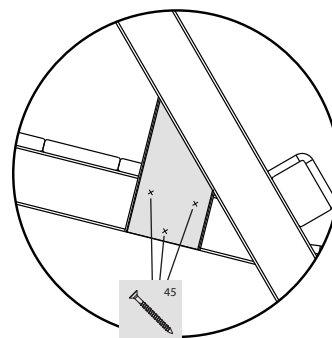
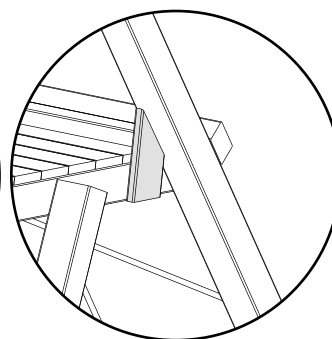
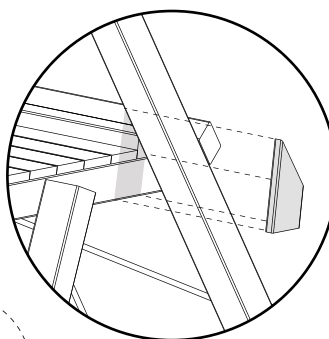
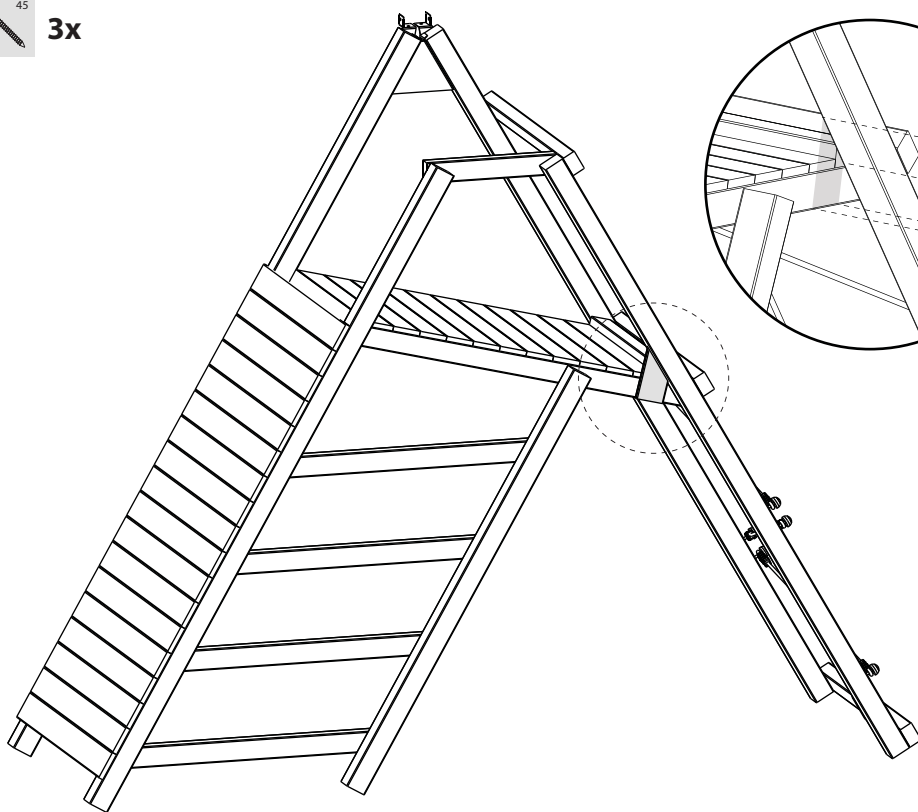


1x




3x

15

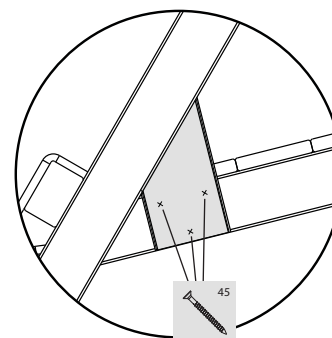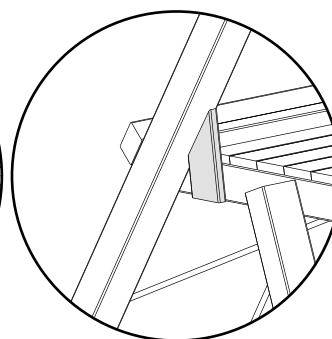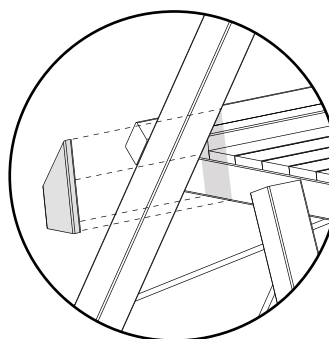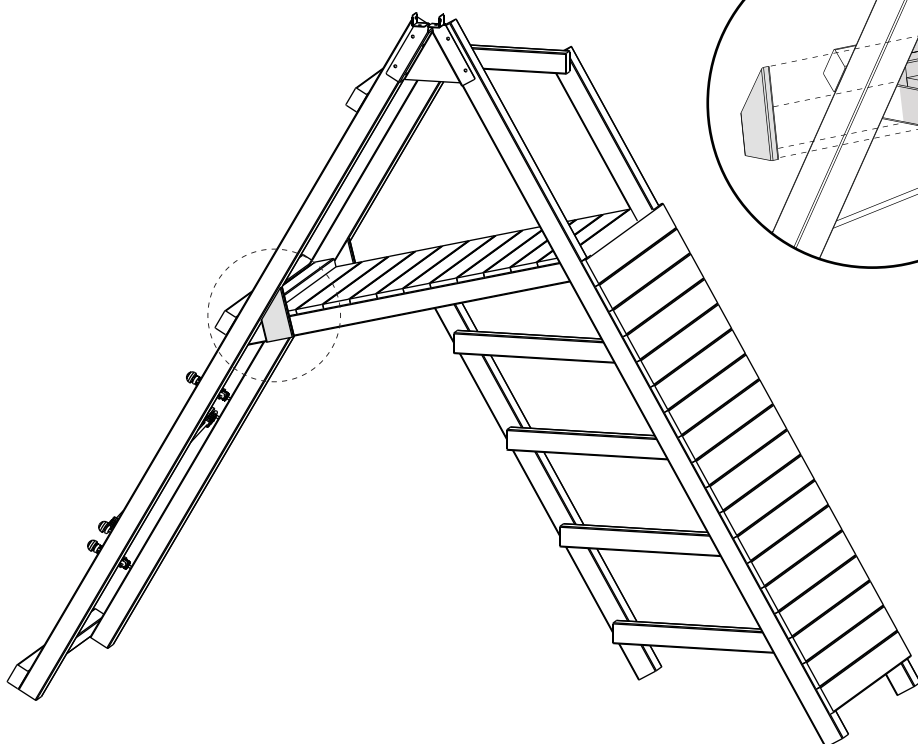


-  **8x**
-  **8x**
-  **8x**
-  **1x**

16

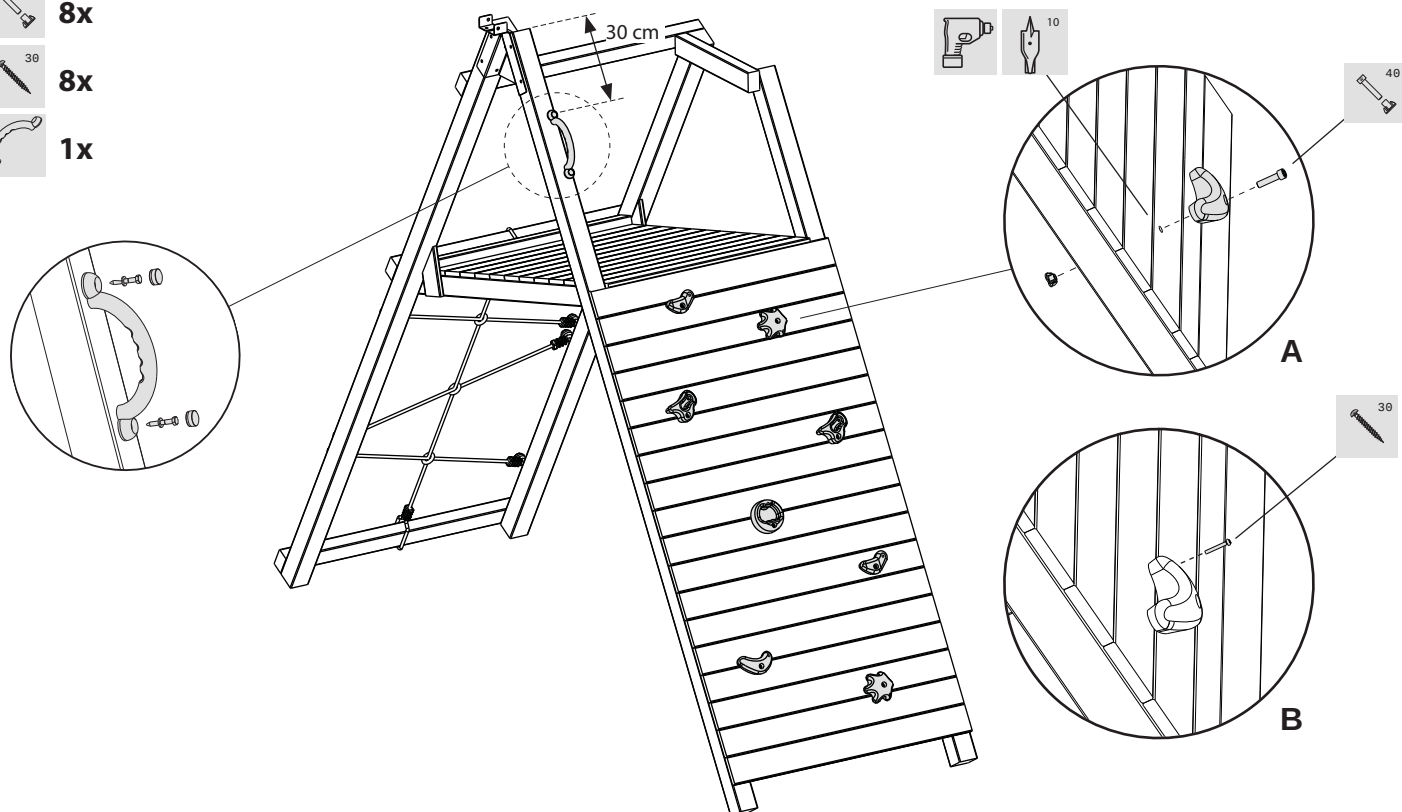

-  **3x**

17

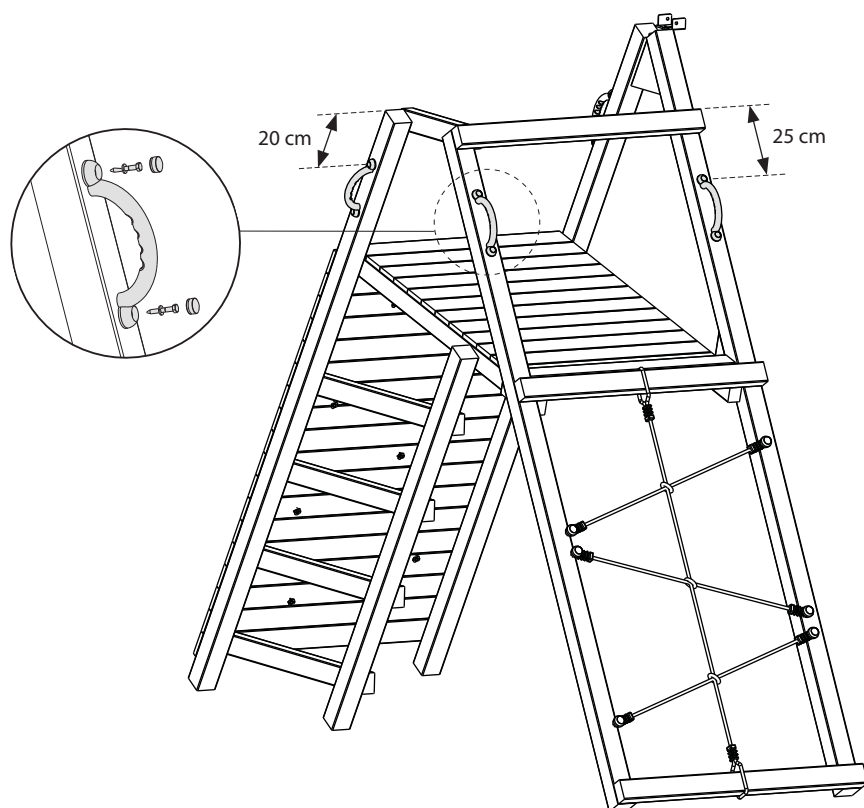



1x




1x




2x

18a

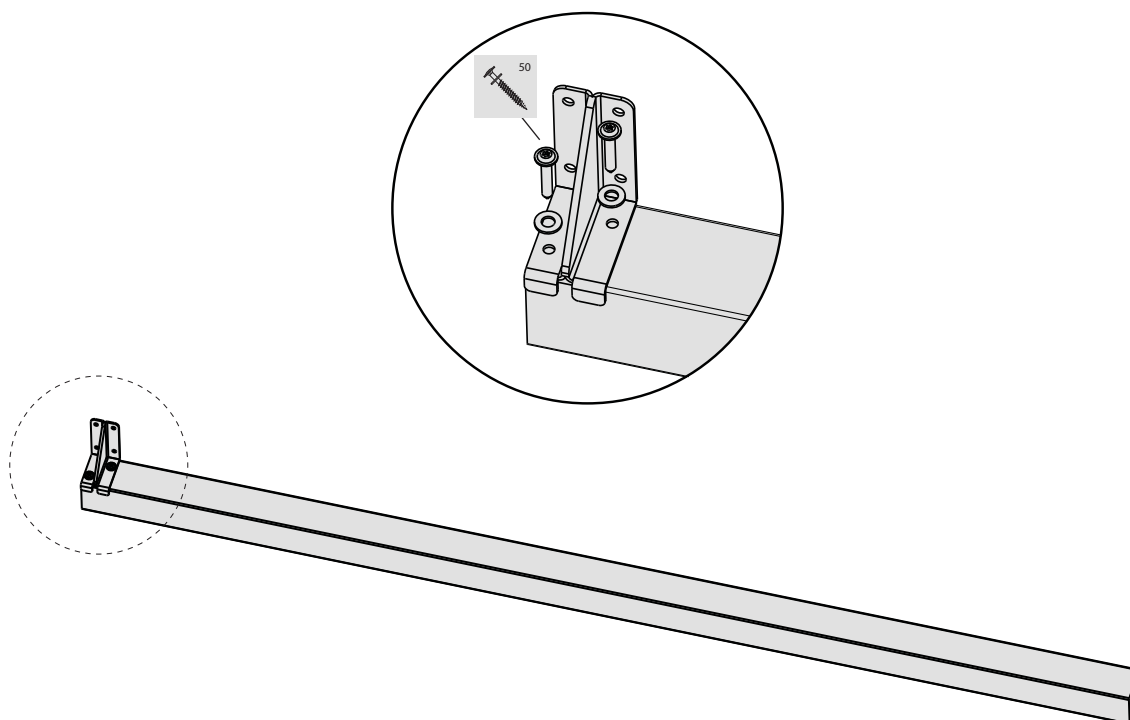

4x


18b

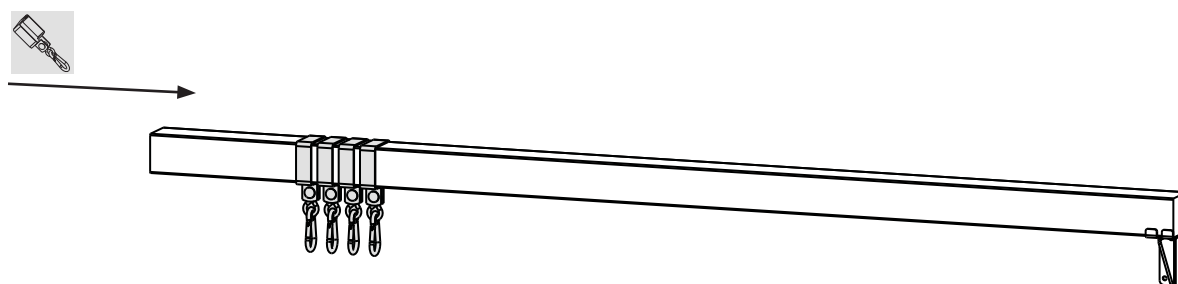



4x

19a

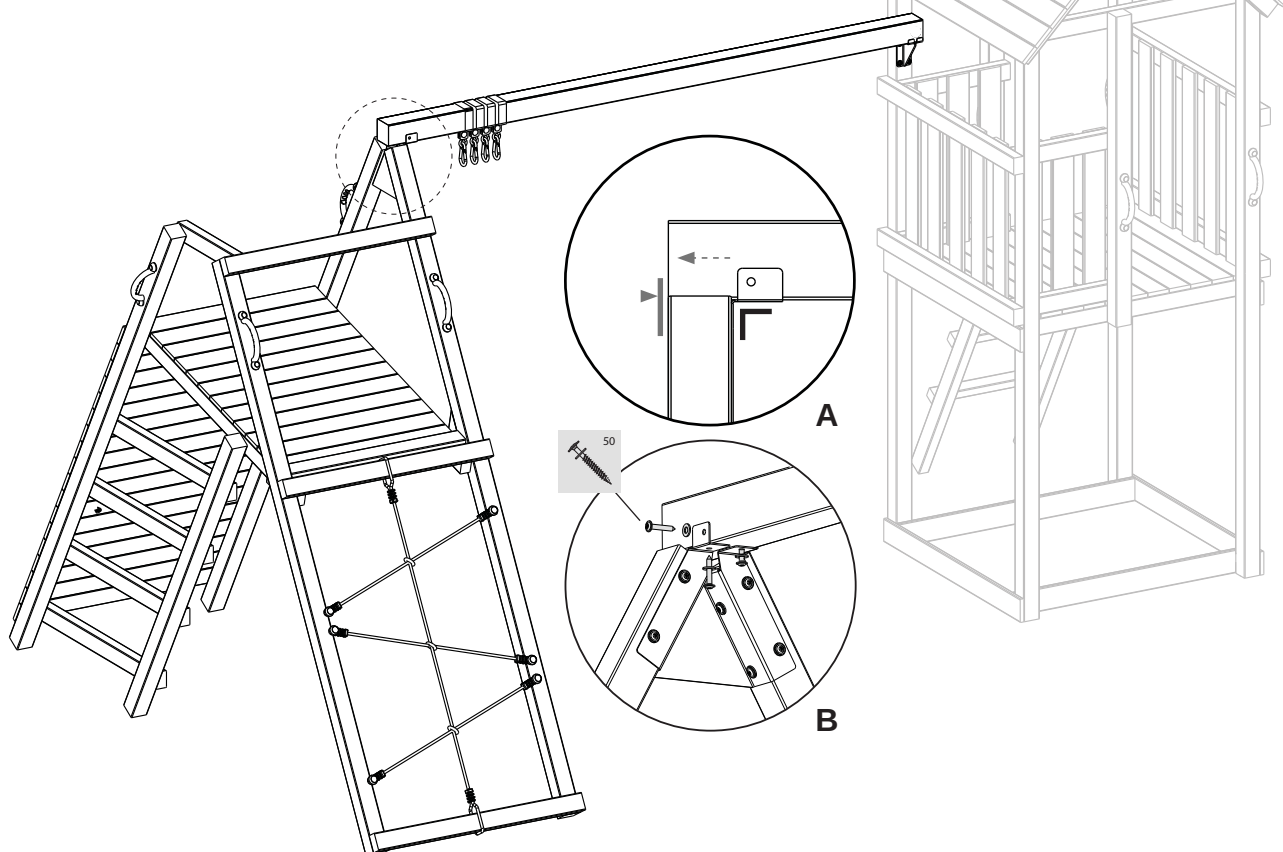


4x



1x

19b

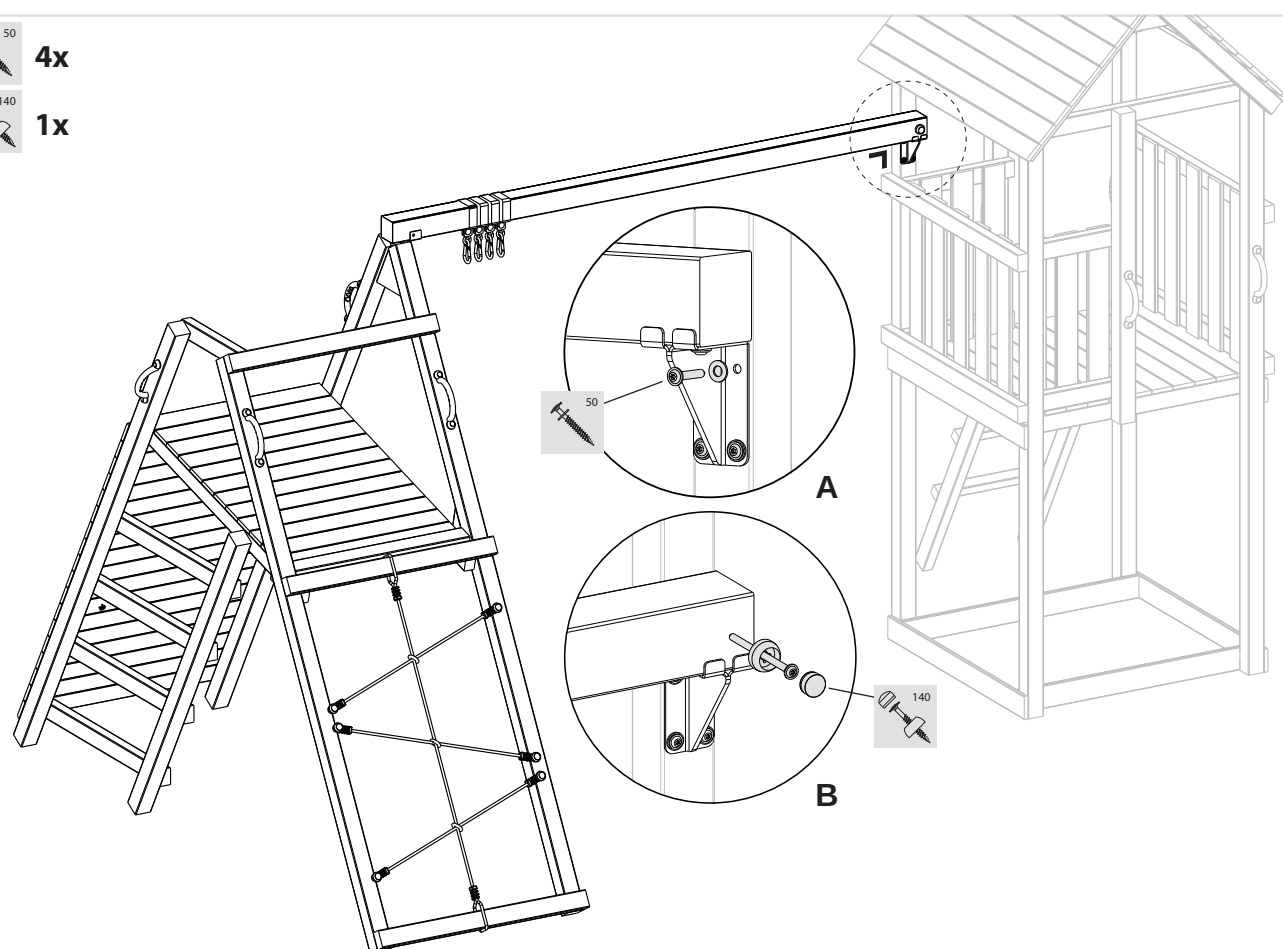




4x


2x

2x

20

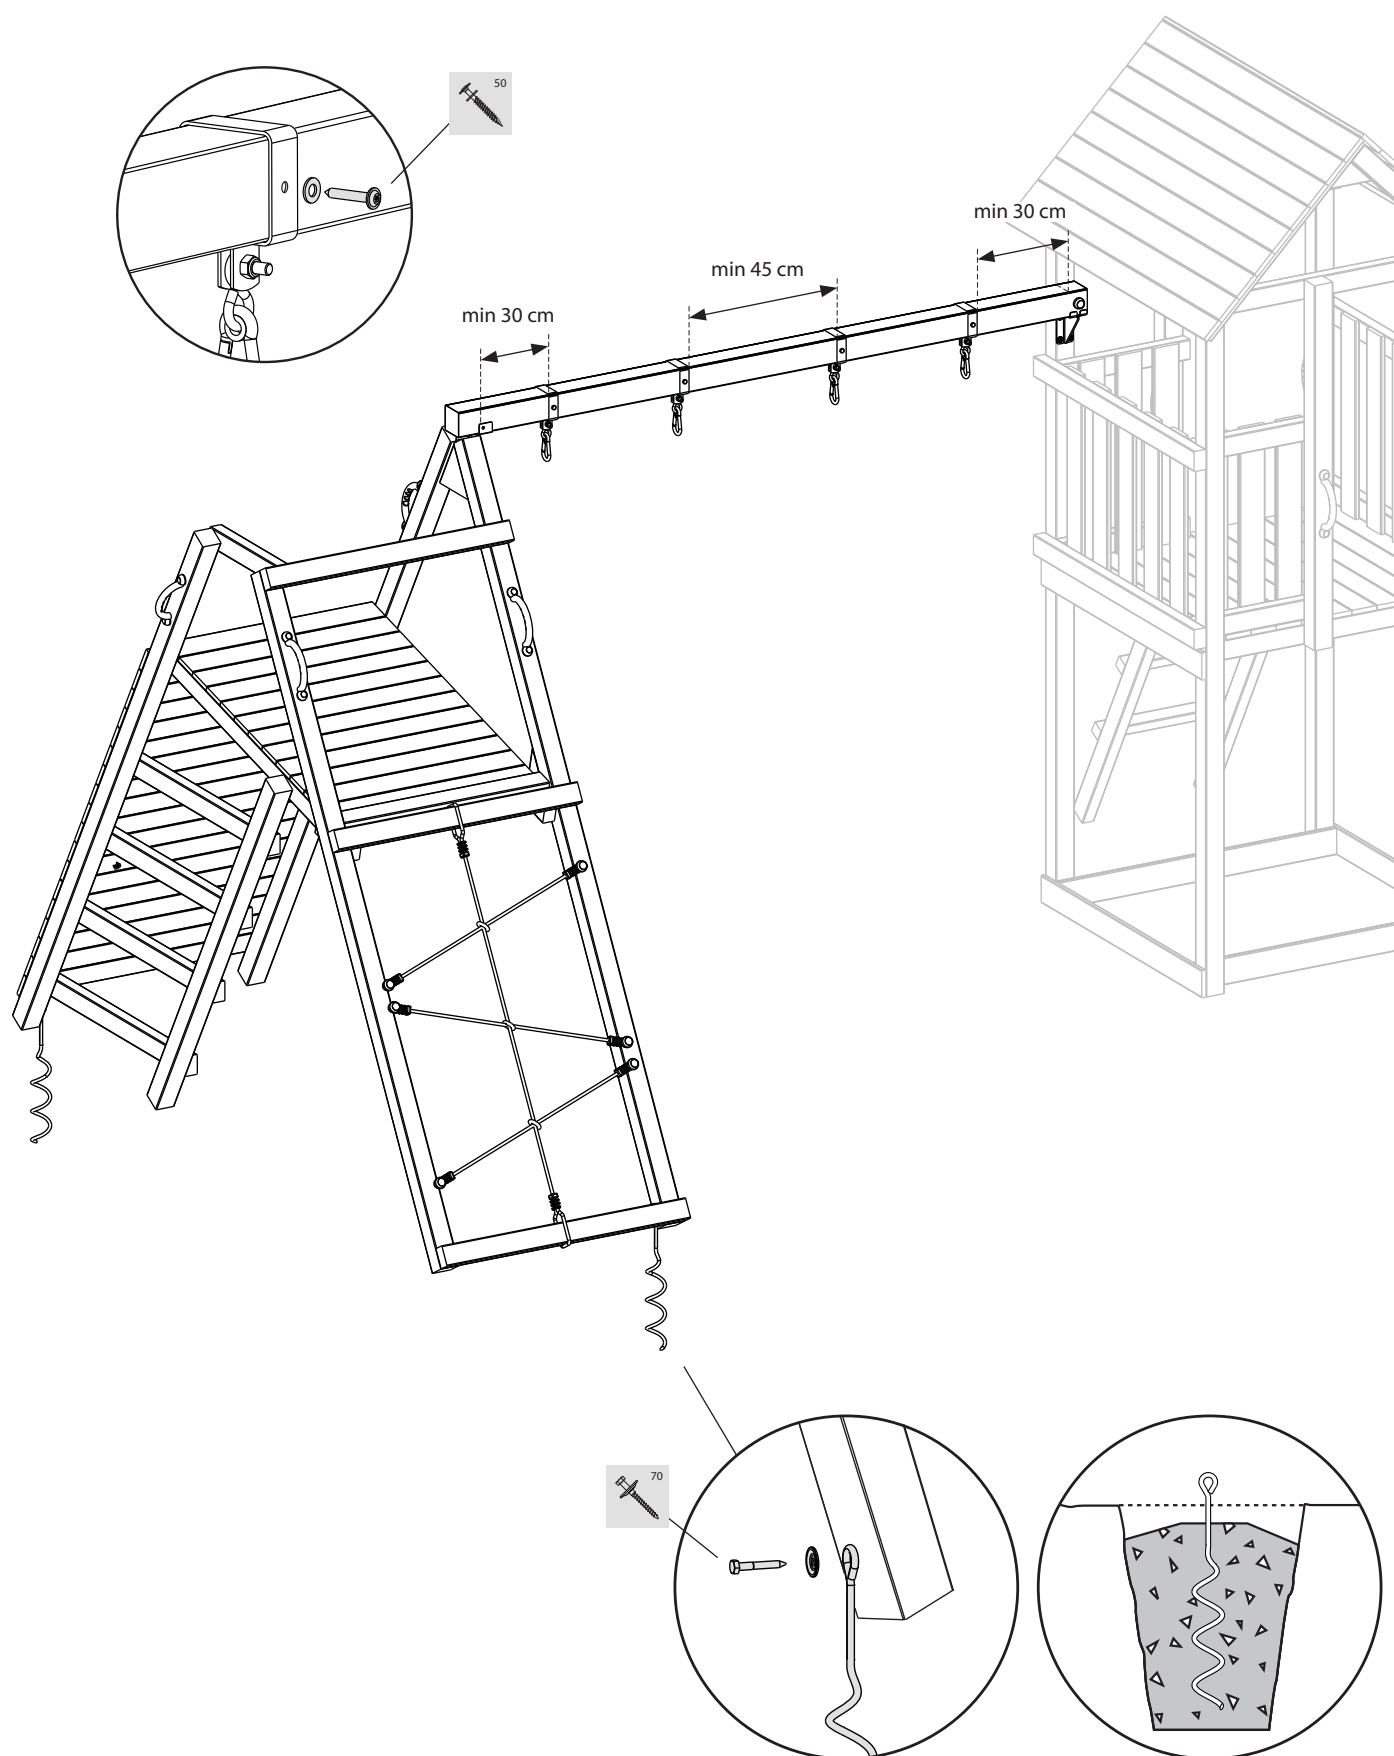


2

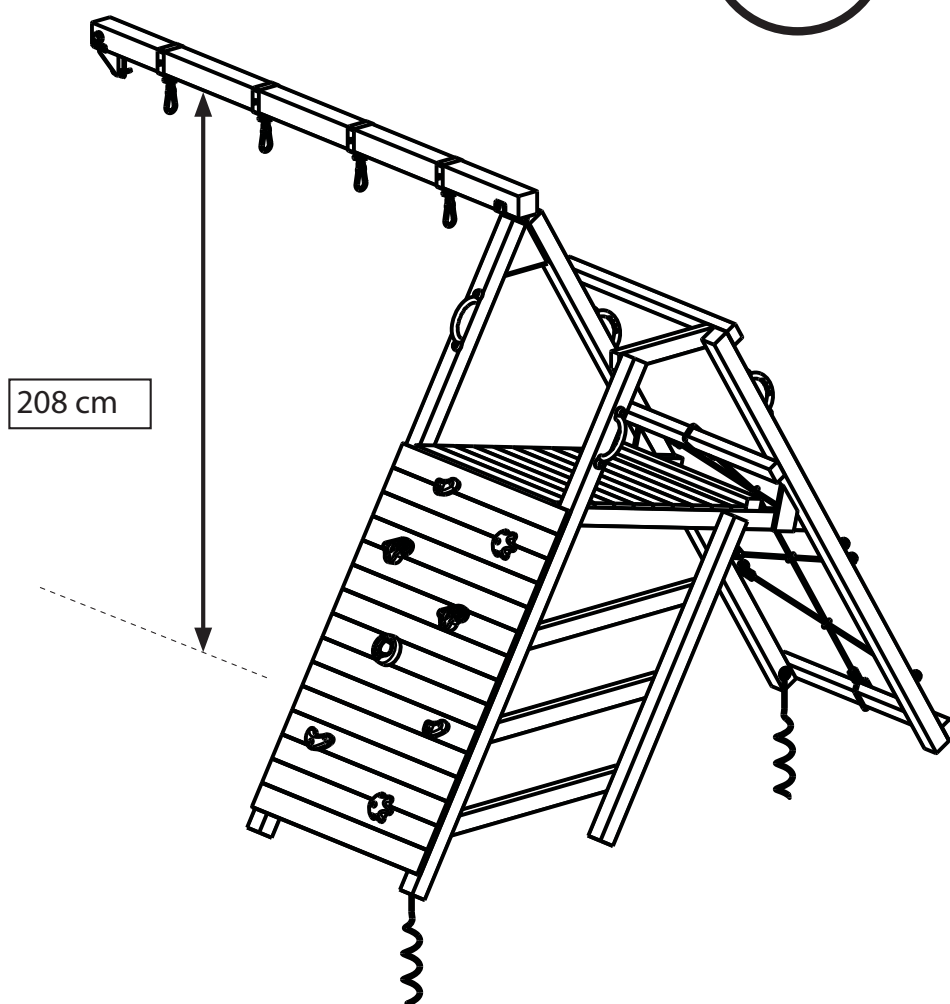


- F** 2x
- 1x**

1

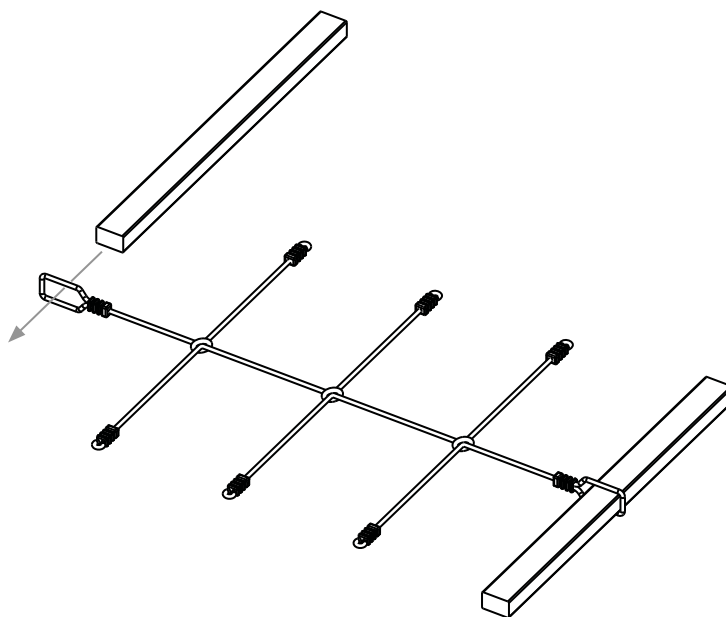

- B** 1x
- C** 1x
- F** 1x
- 80** 6x
- 80** 6x


2

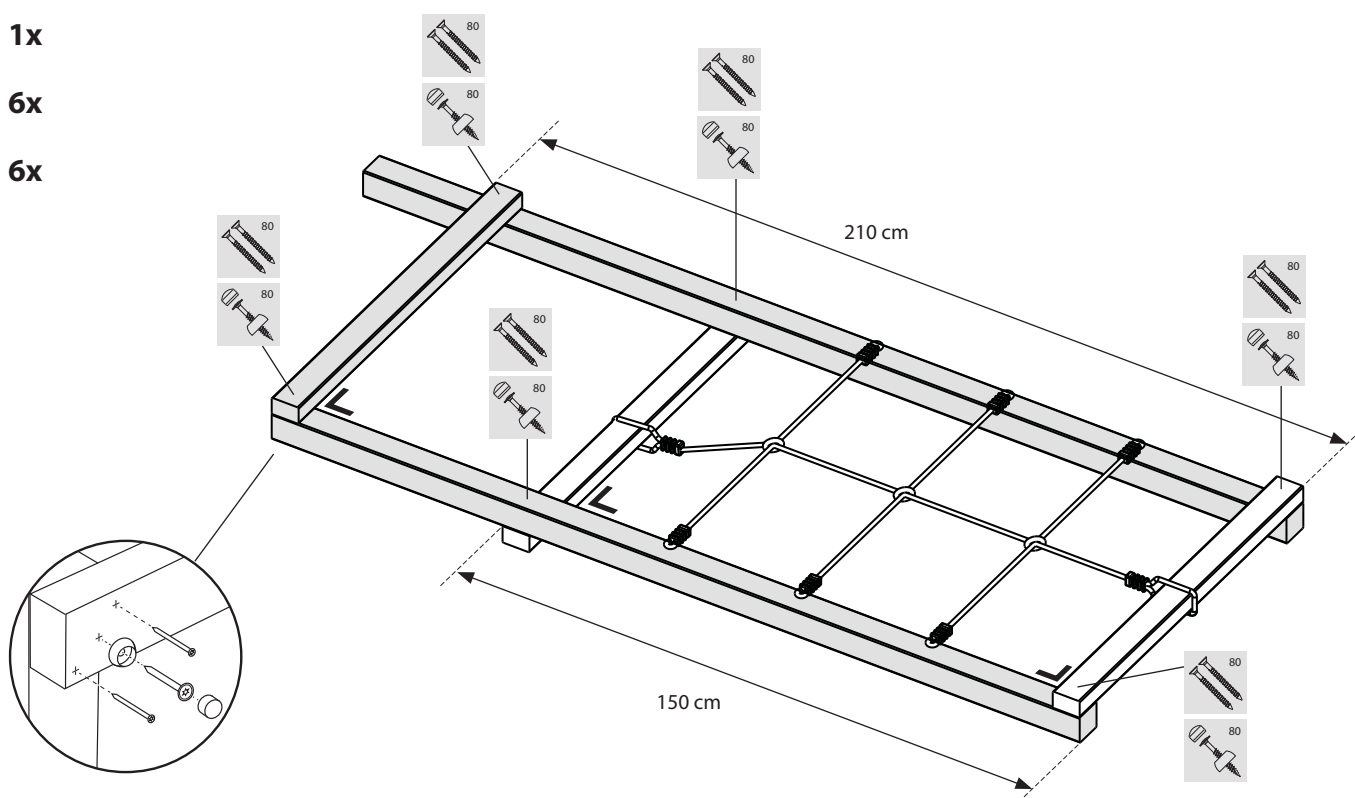



6x

3

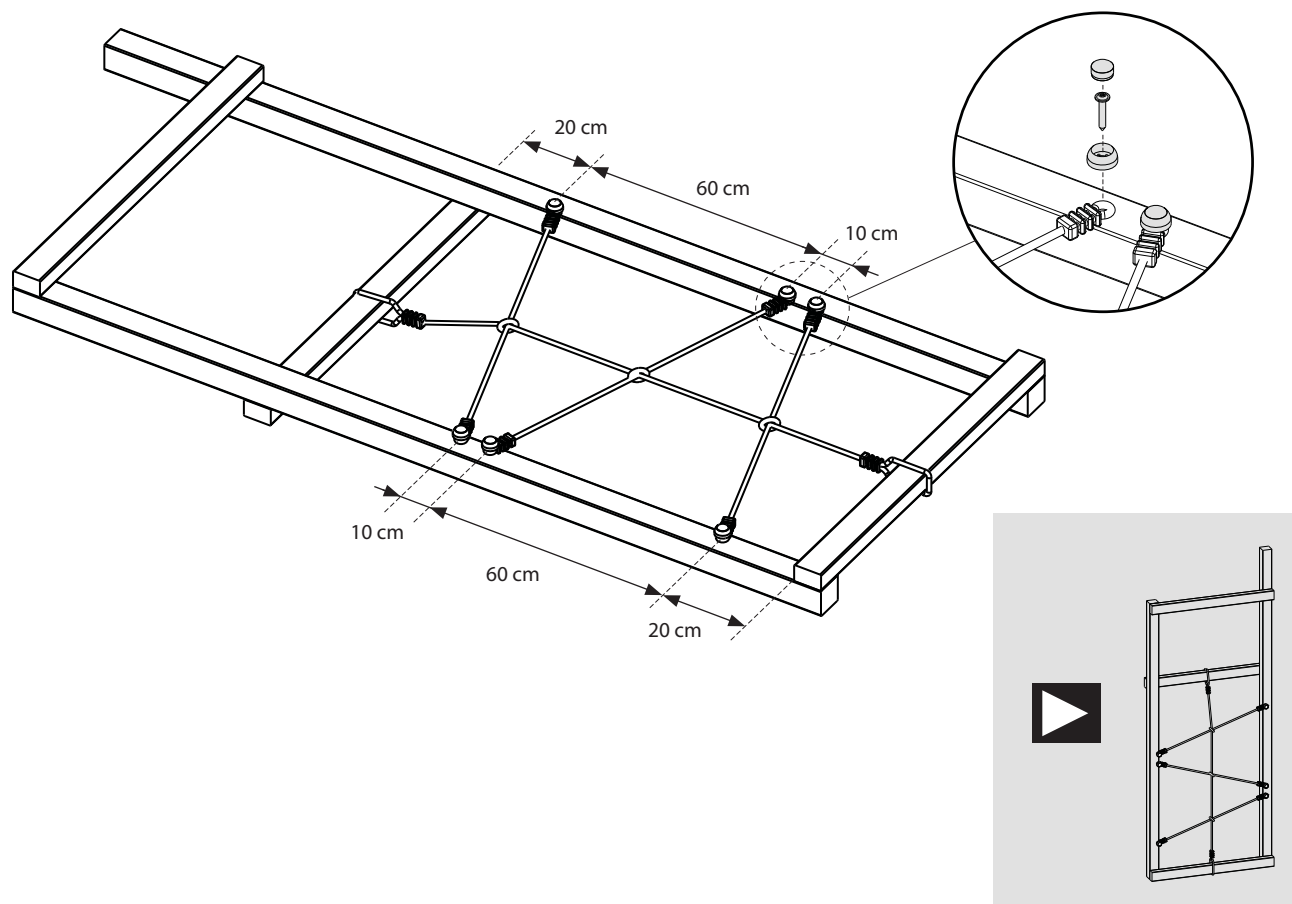

1x



1x




1x



2x

4

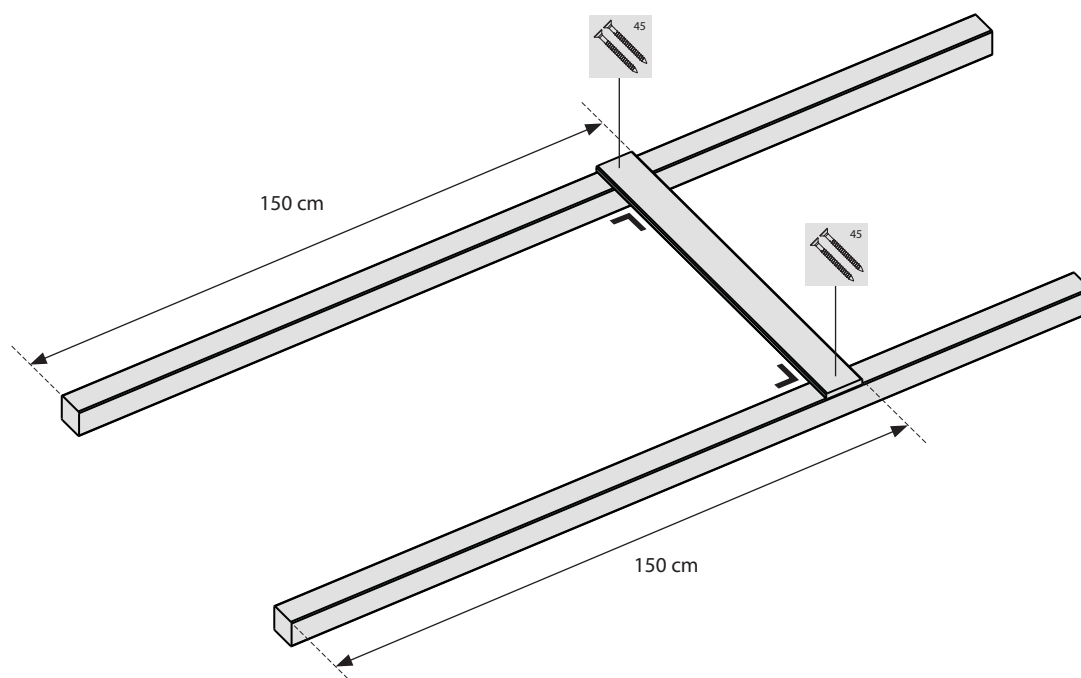





9x/14x



28x

5

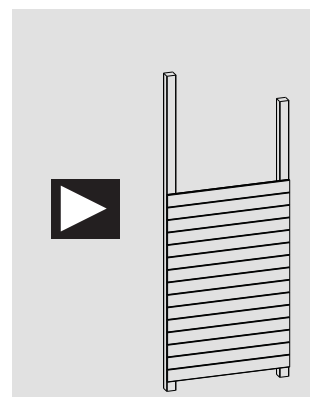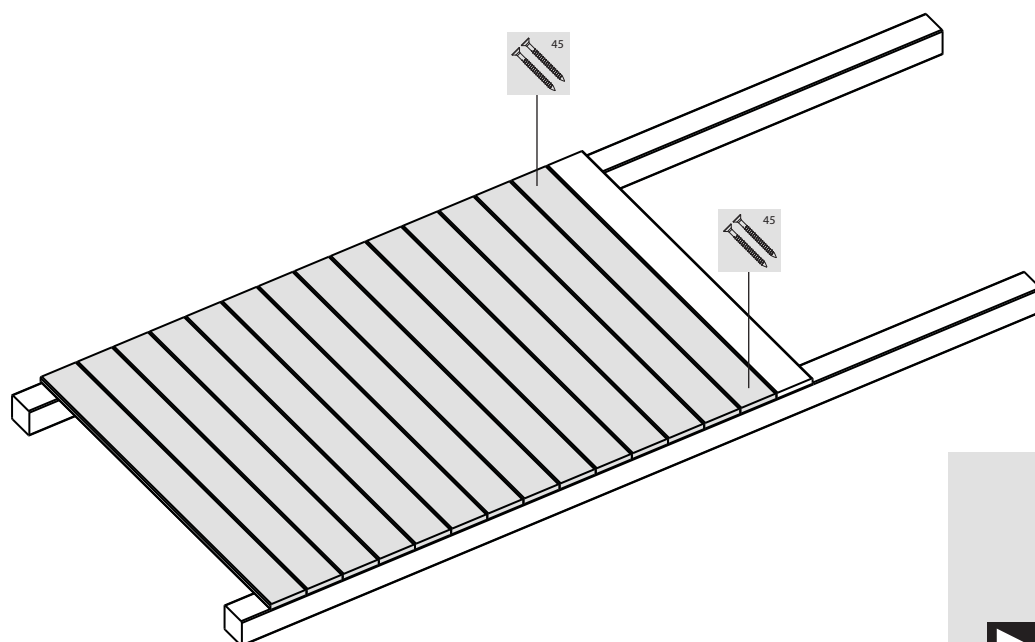

2x



1x



1x




2x



2x

6

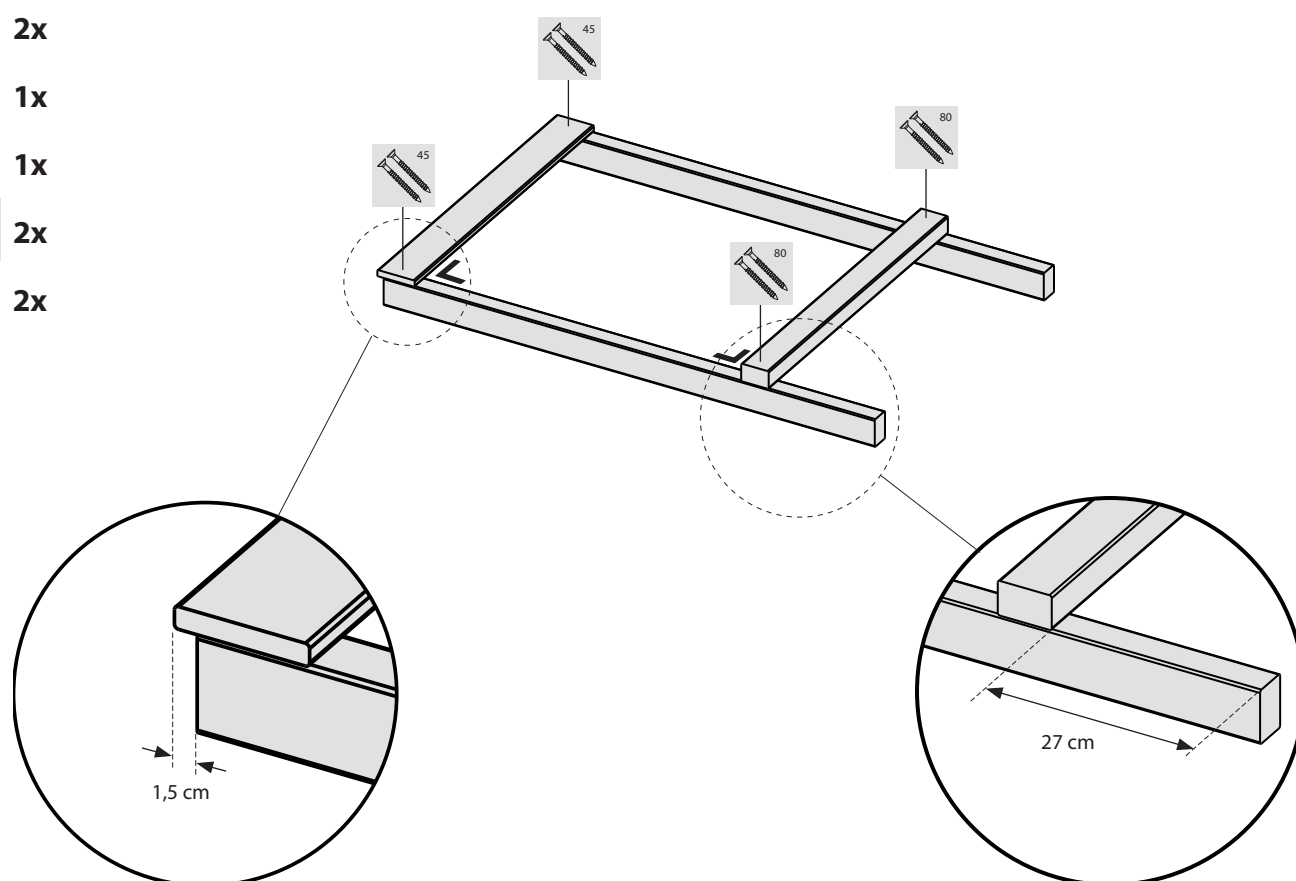




5x/8x



16x

7



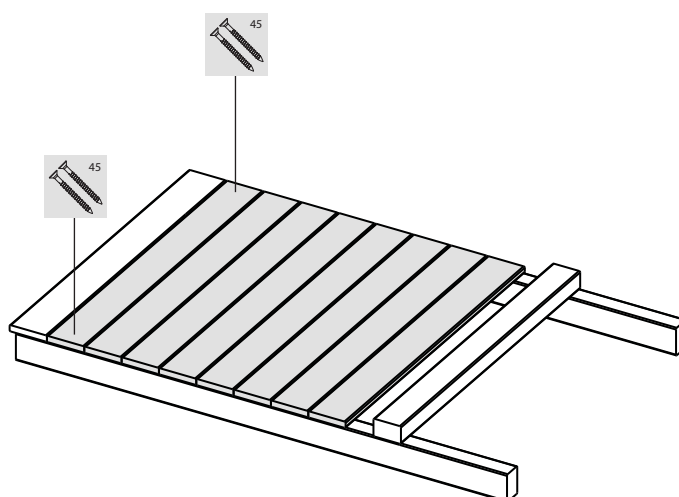



1x



2x

8





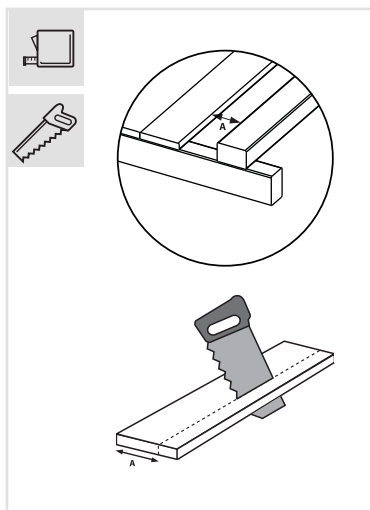
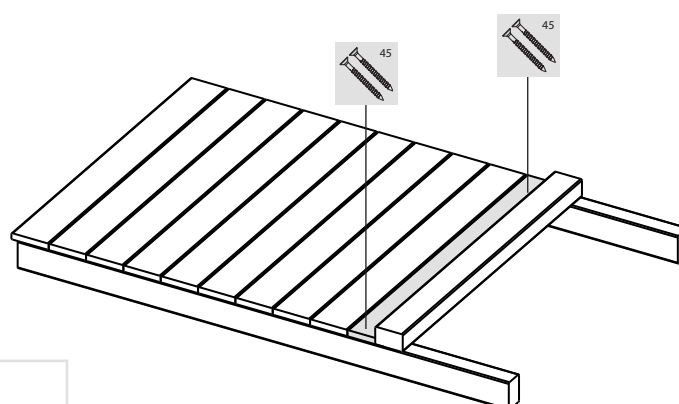




1x

8x


9

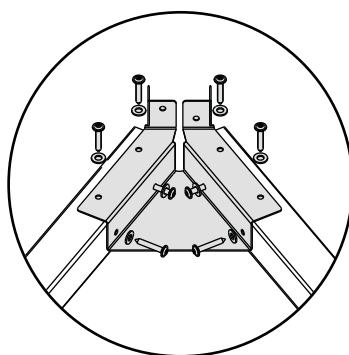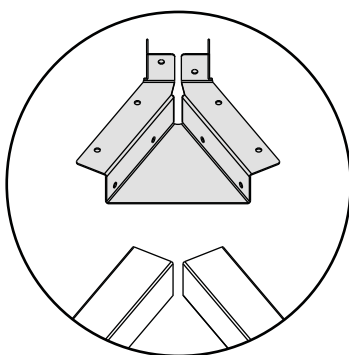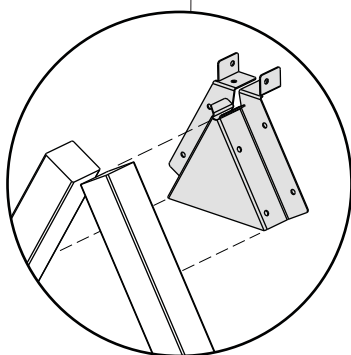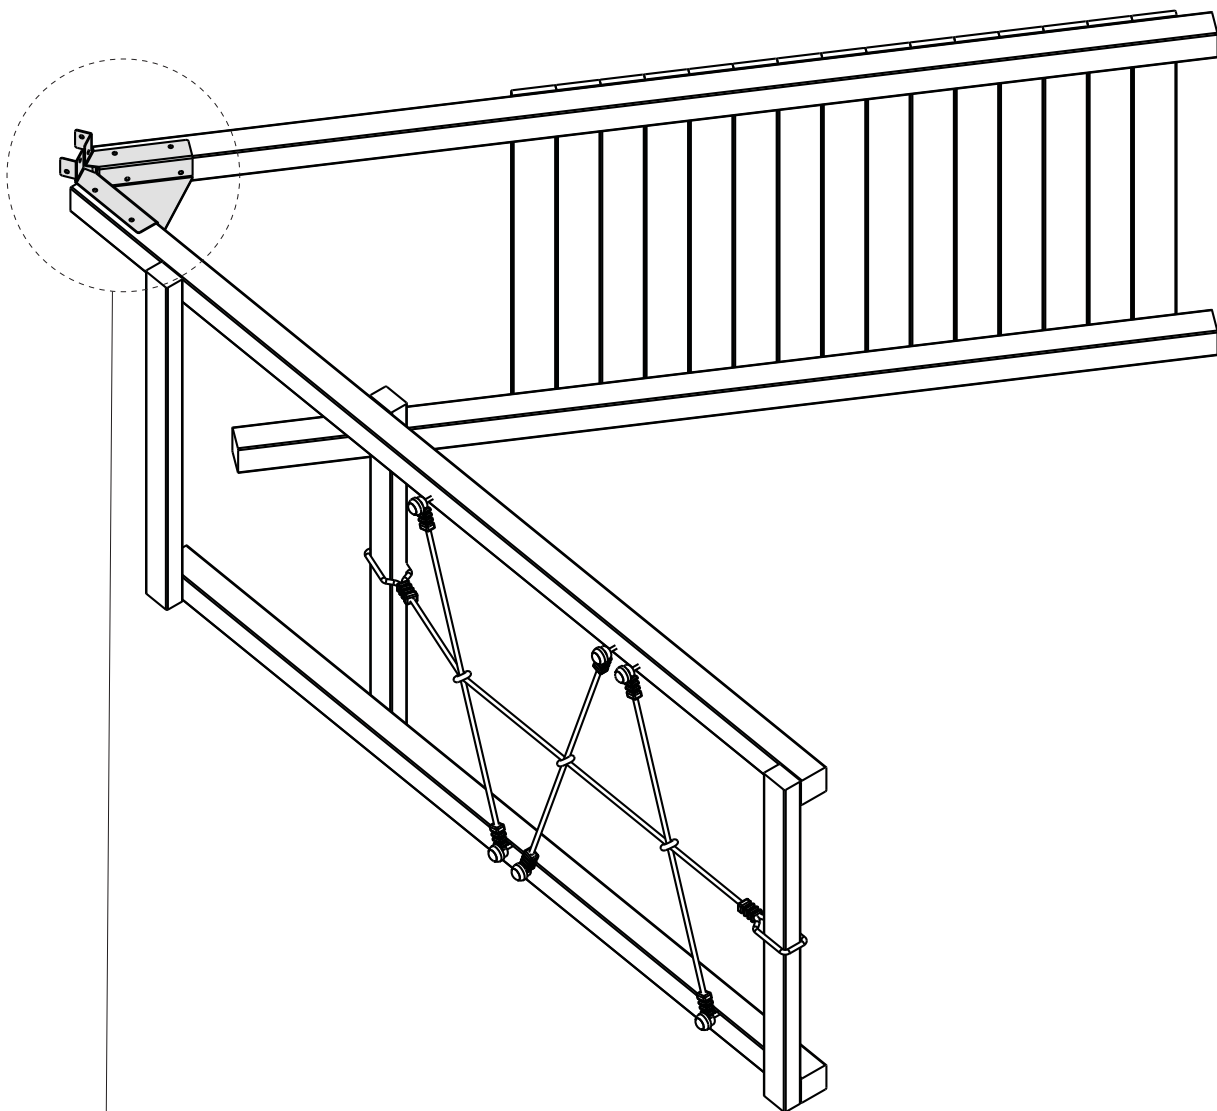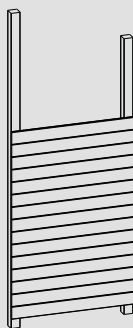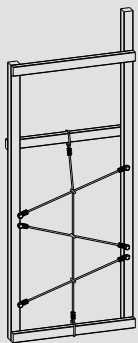






4x


4x



10

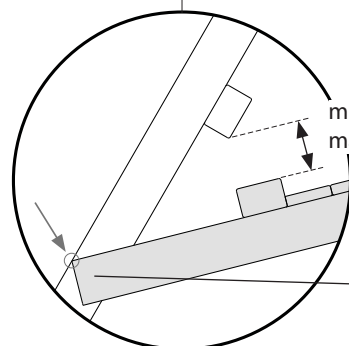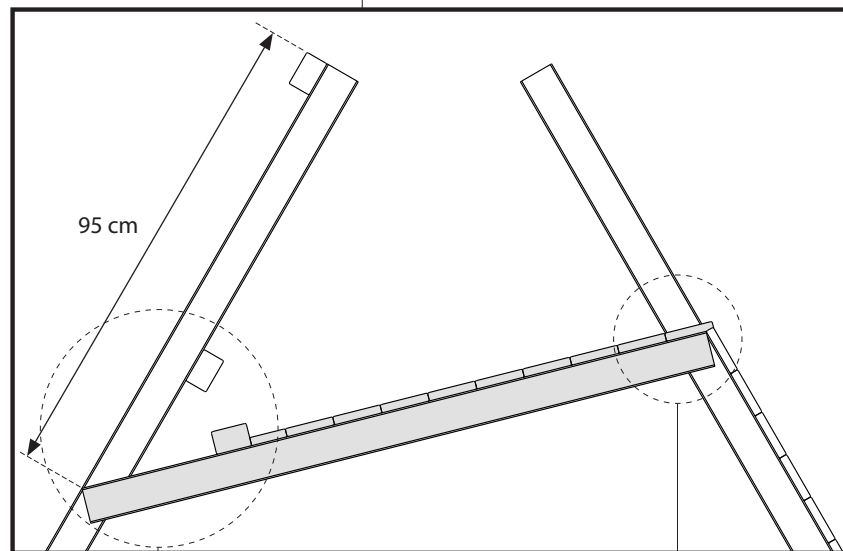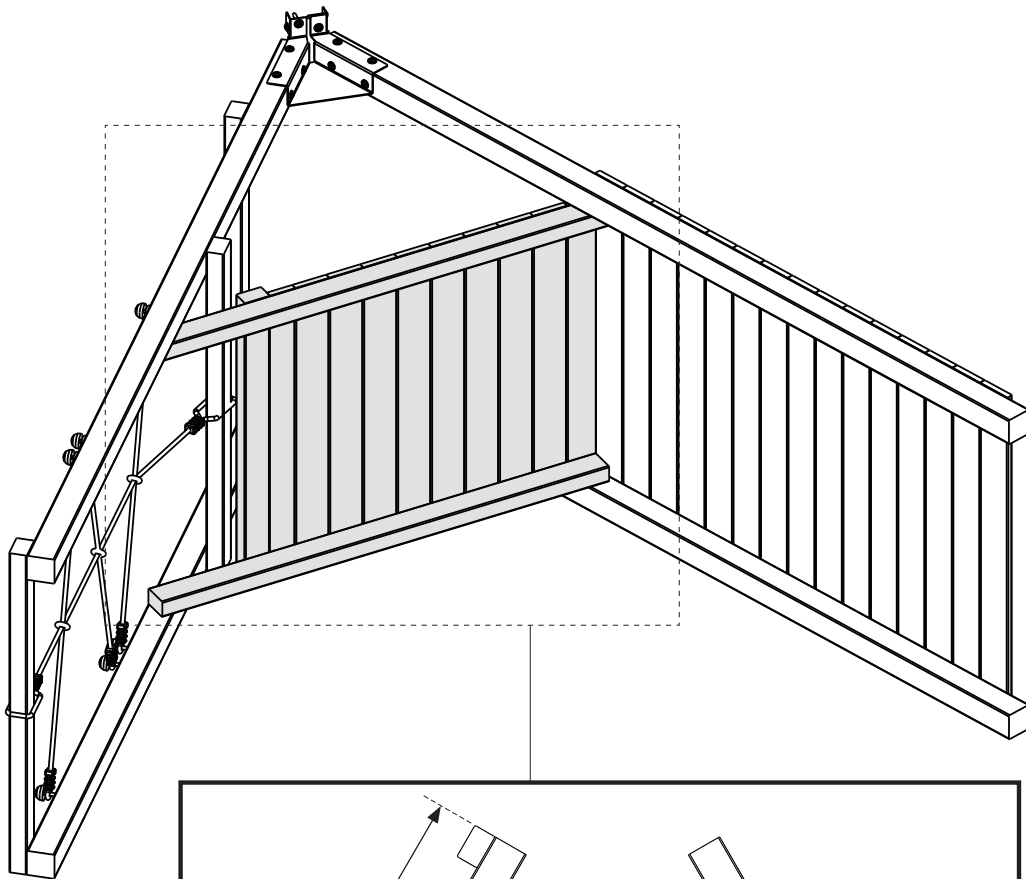

min 2,5 cm
max 8,9 cm

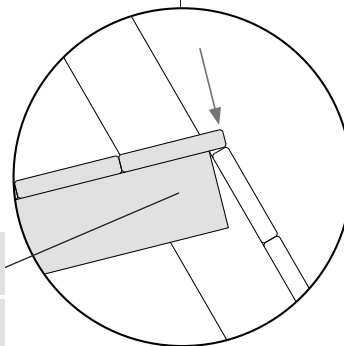




1x



2x

11



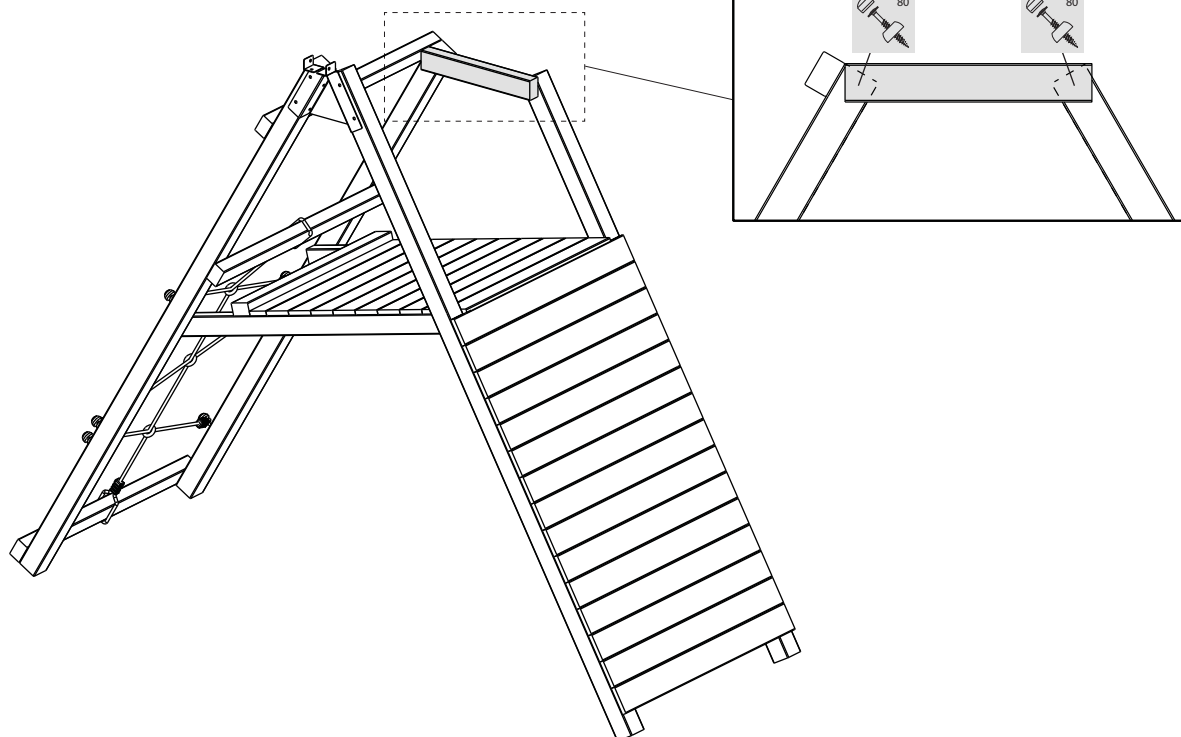


1x




1x

12

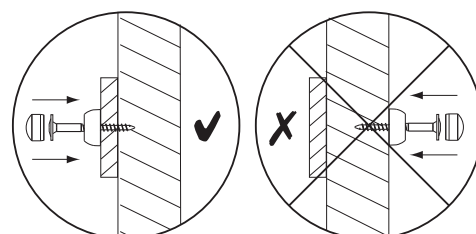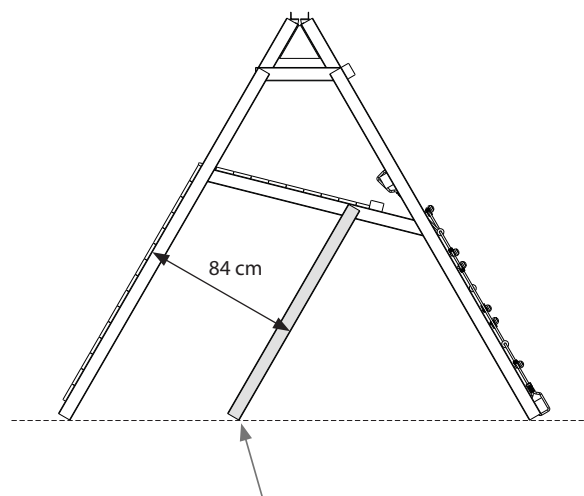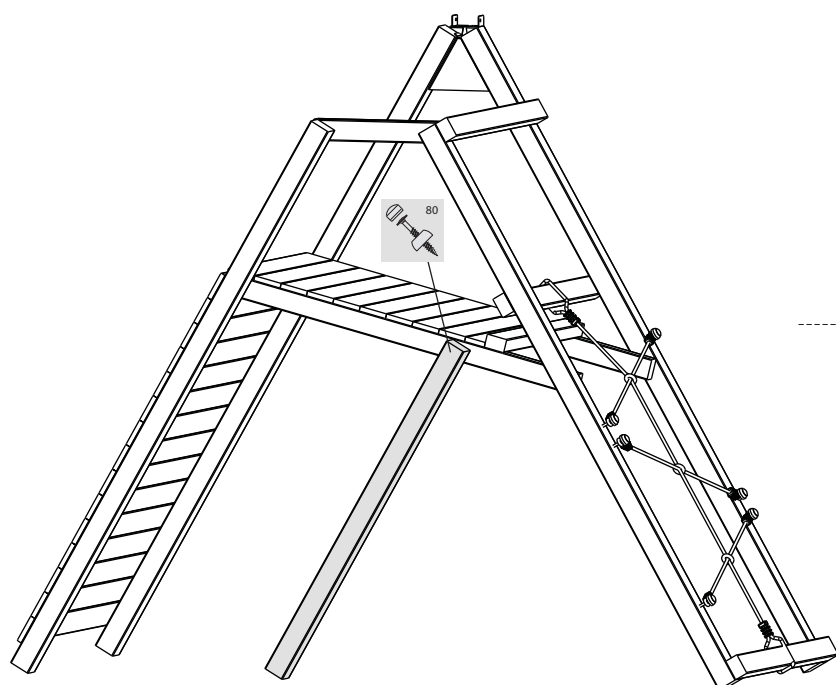


F 1x
 80 2x

13a

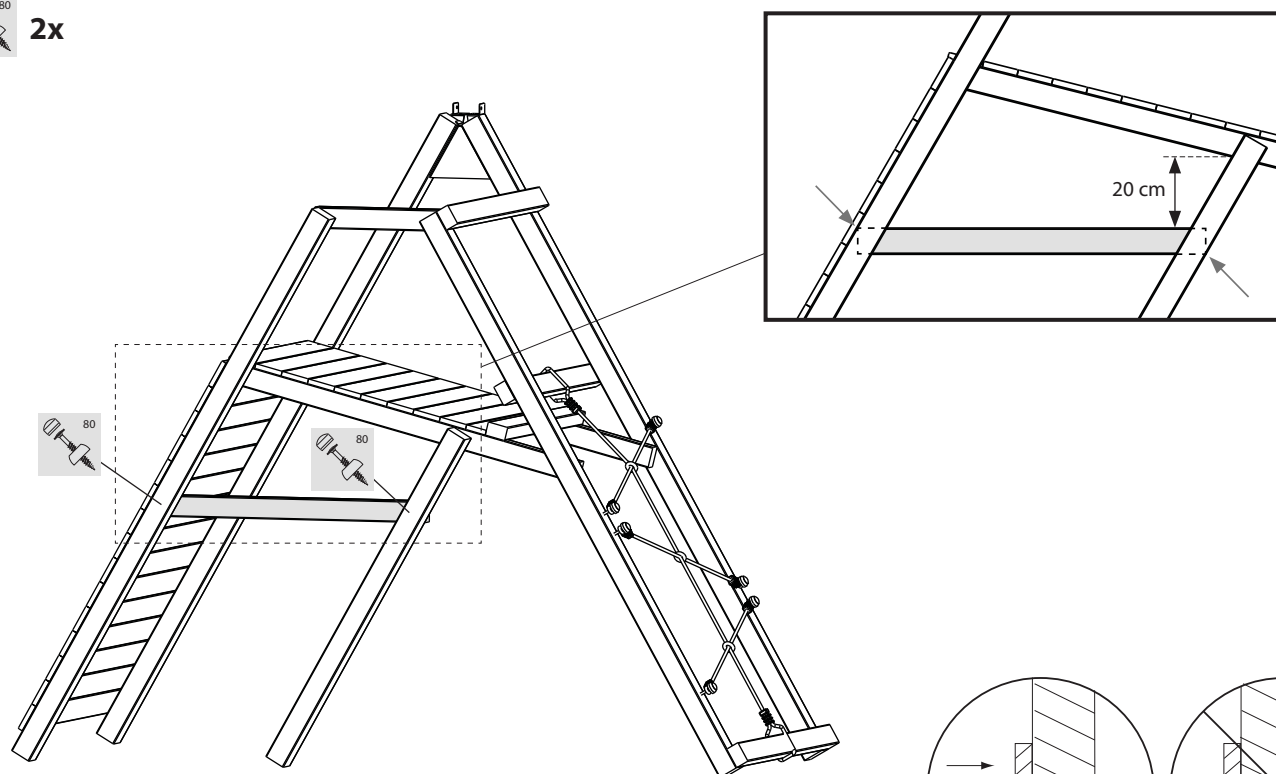

F 2x
 80 6x

13b

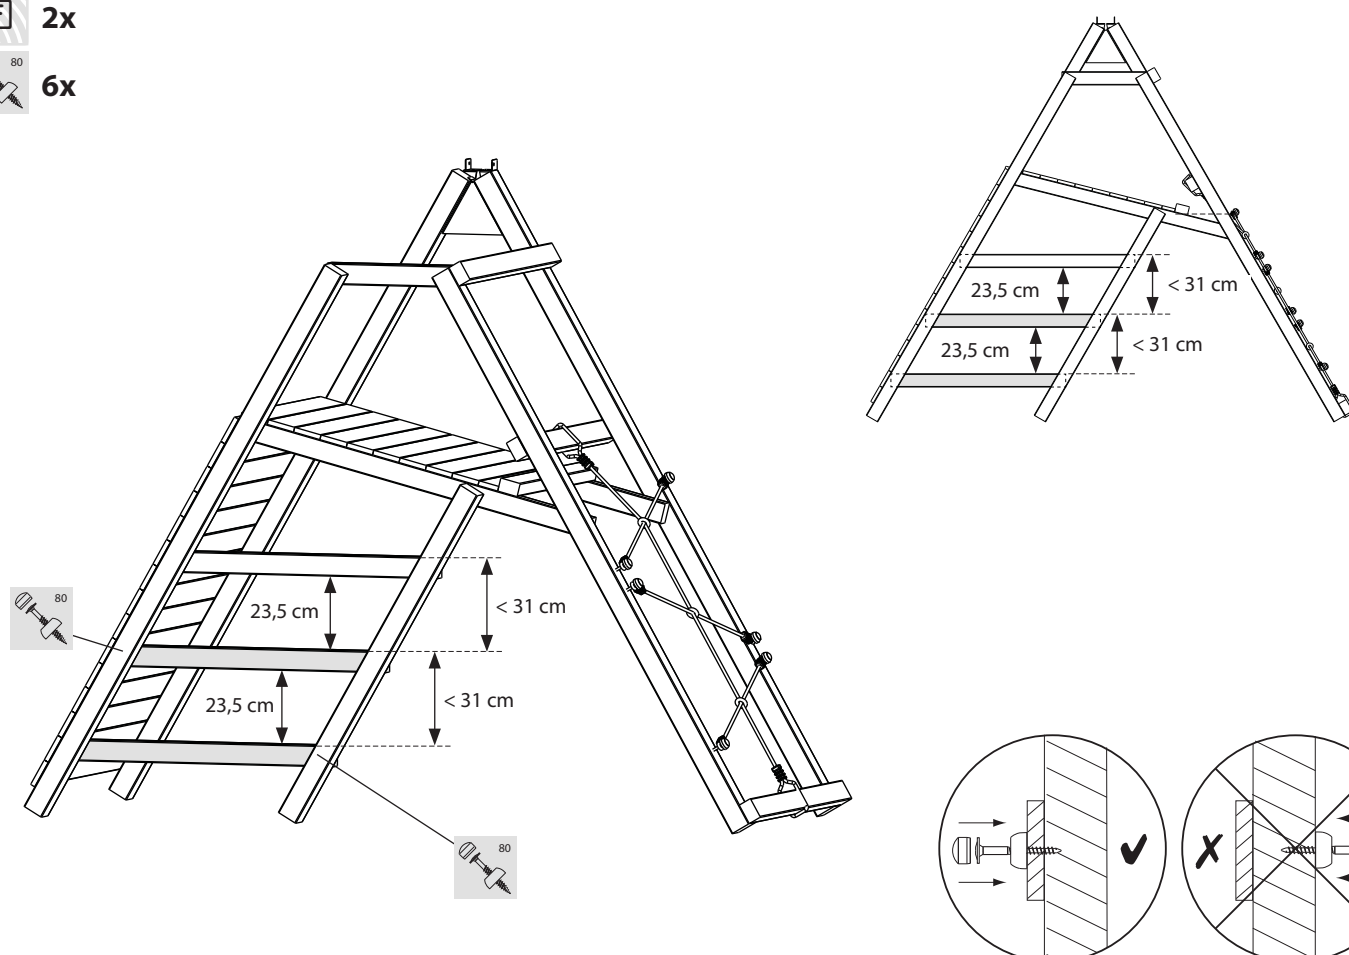




1x



3x

14




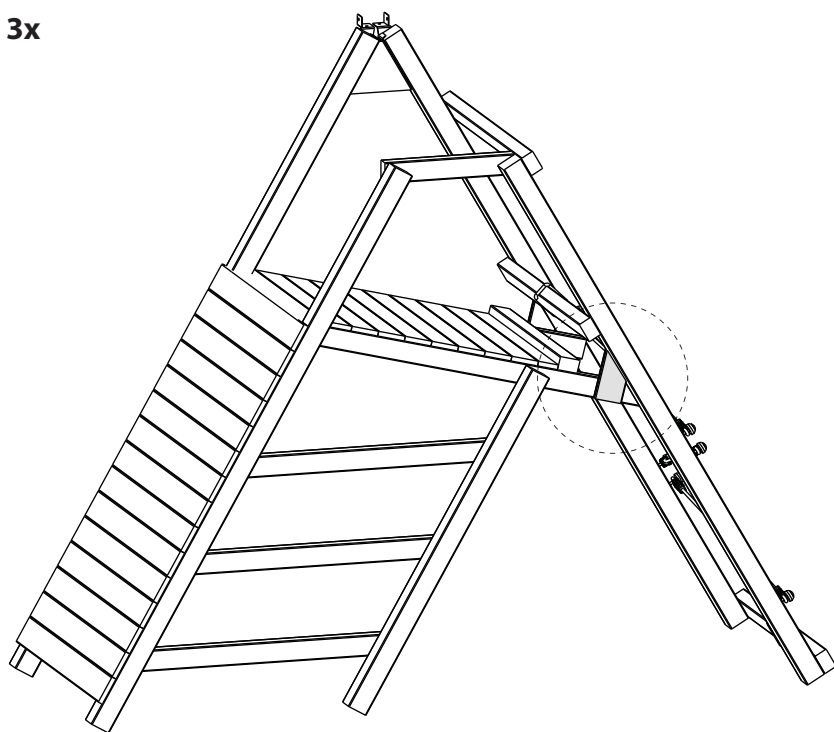


1x




3x

15

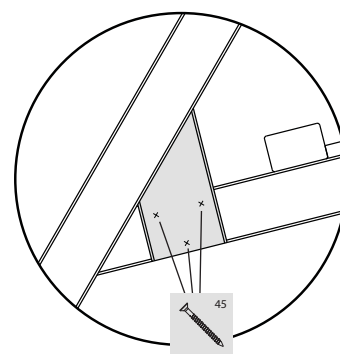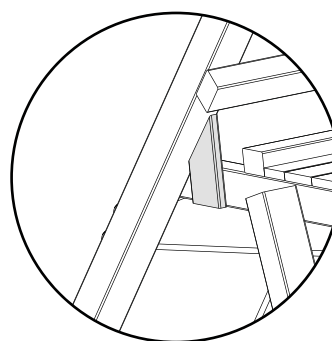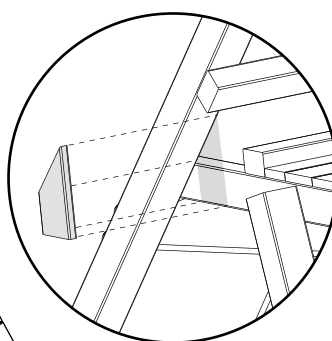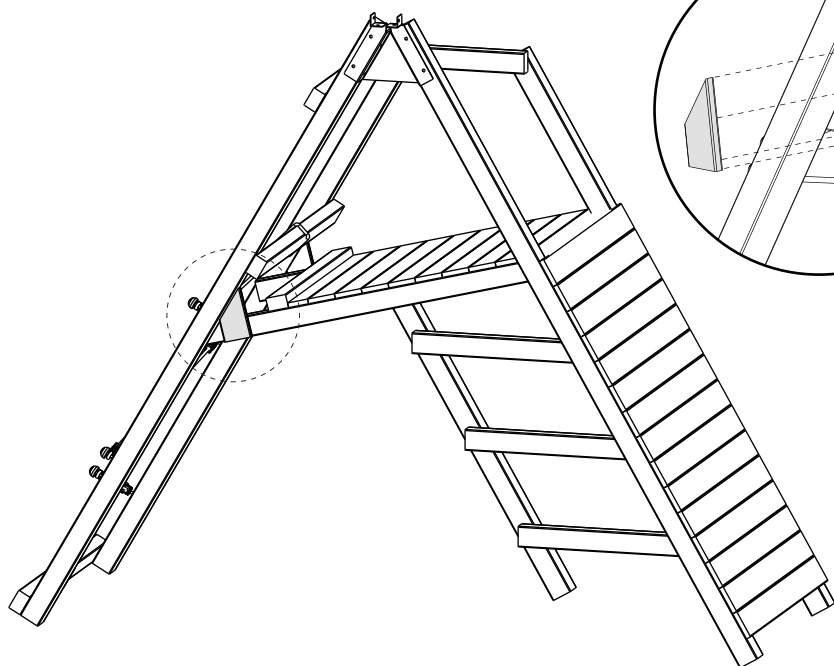


-  **8x**
-  **8x**
-  **8x**
-  **1x**

16

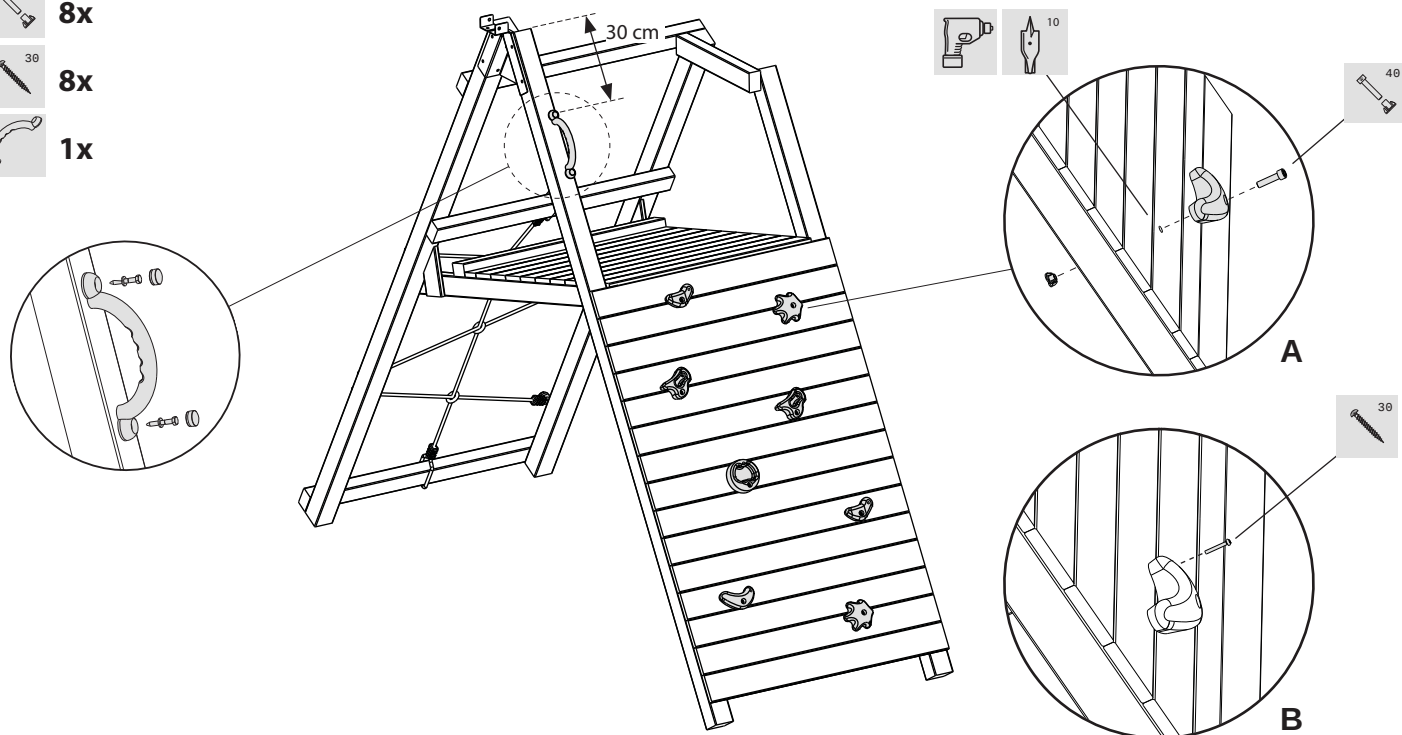

-  **3x**

17

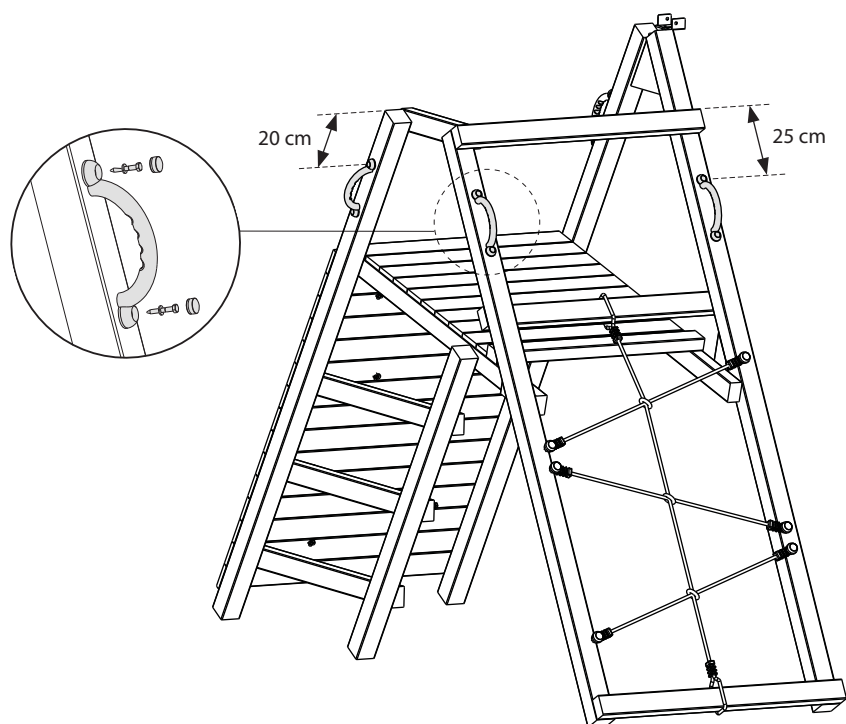



1x




1x




2x

18a

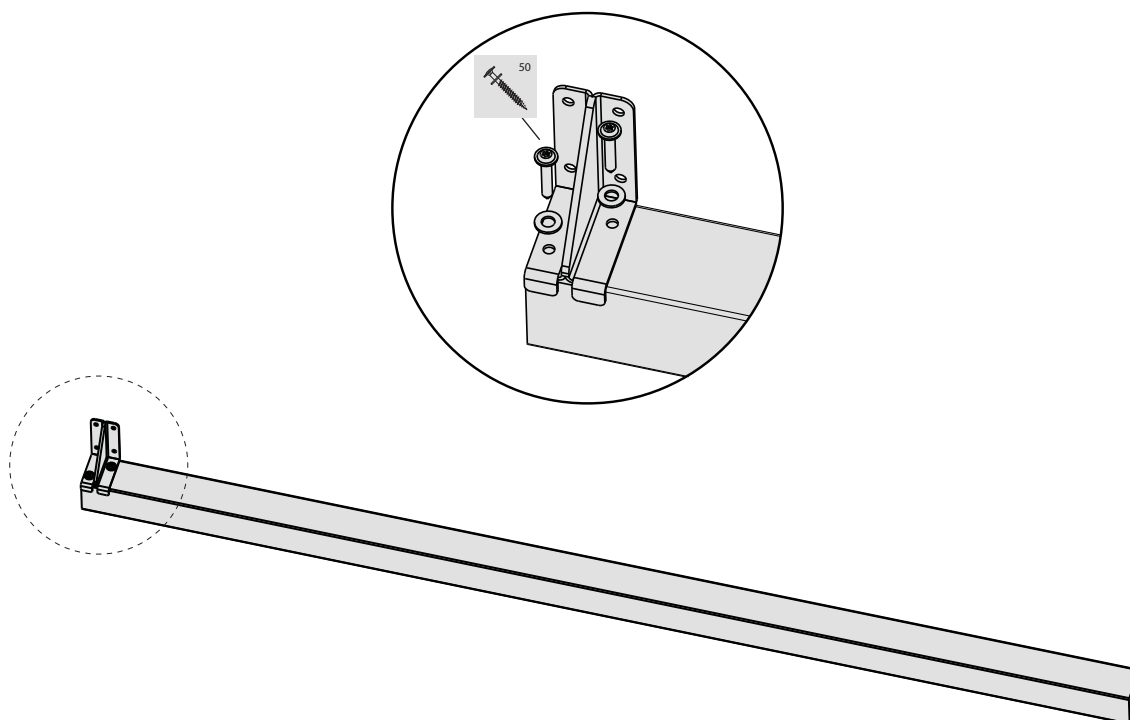

4x


18b

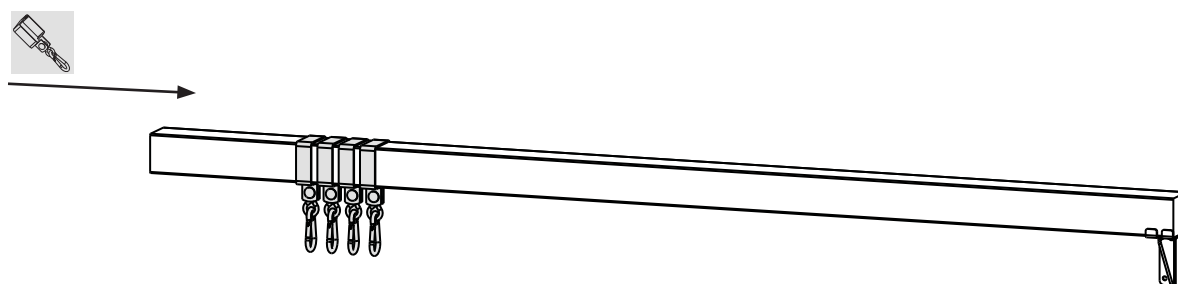



4x

19a

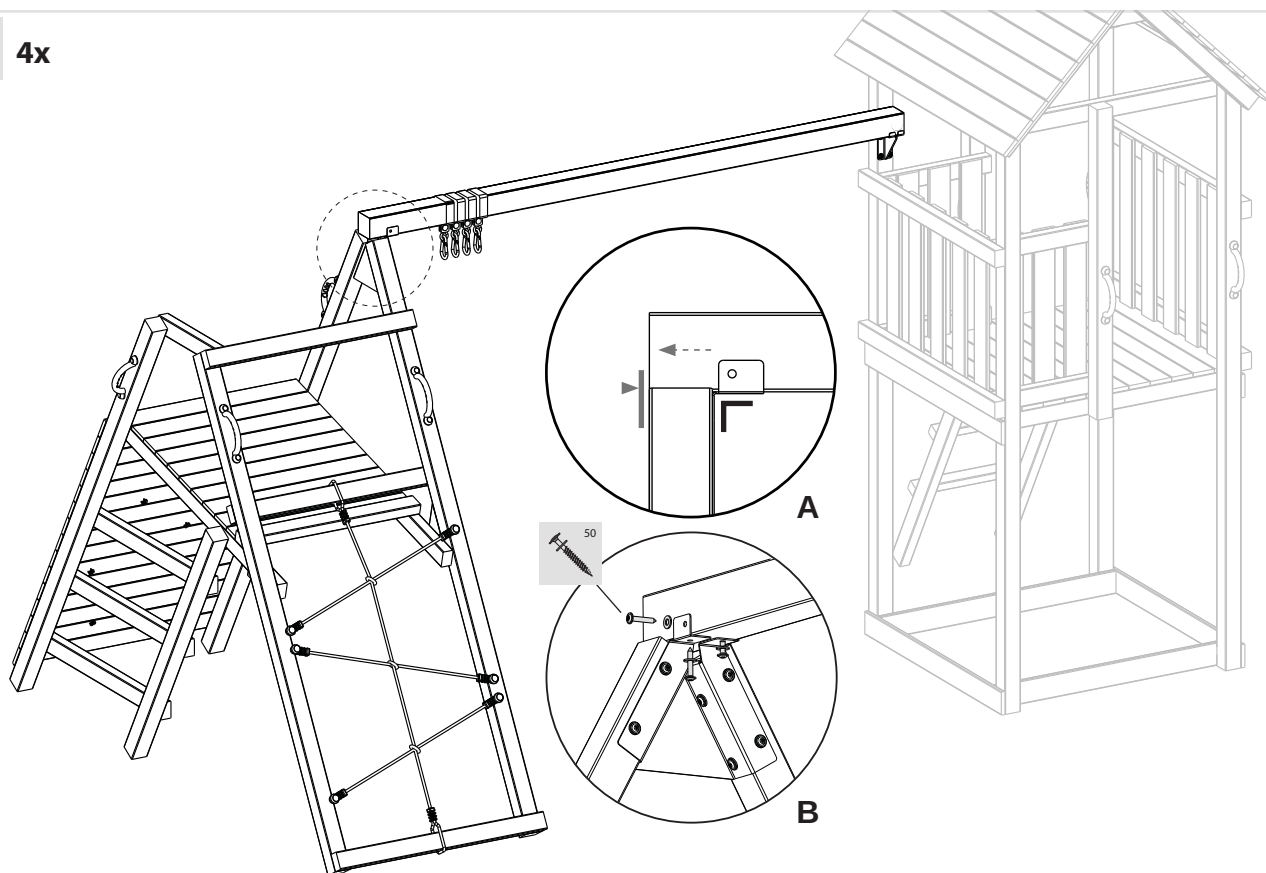


4x



1x

19b

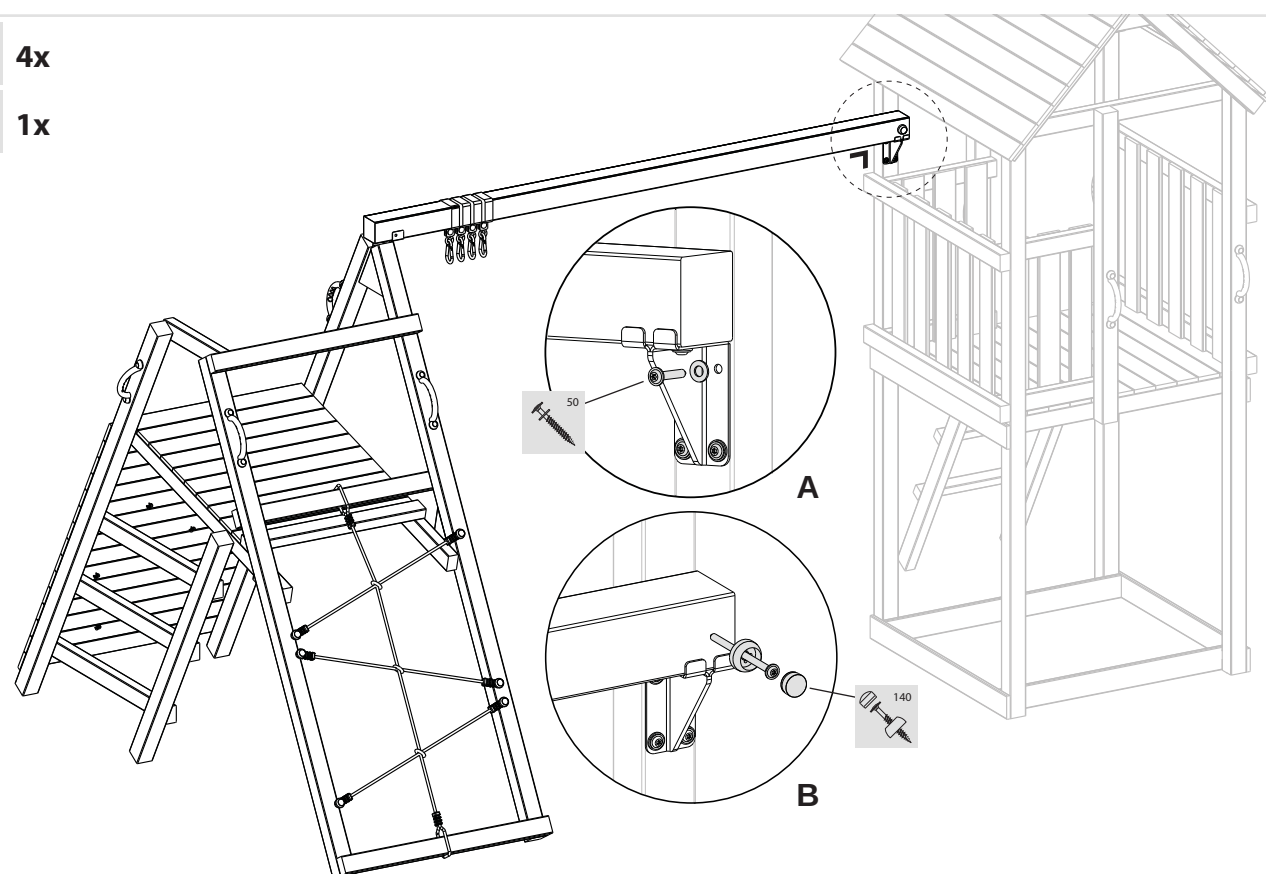




4x

2x

2x

20

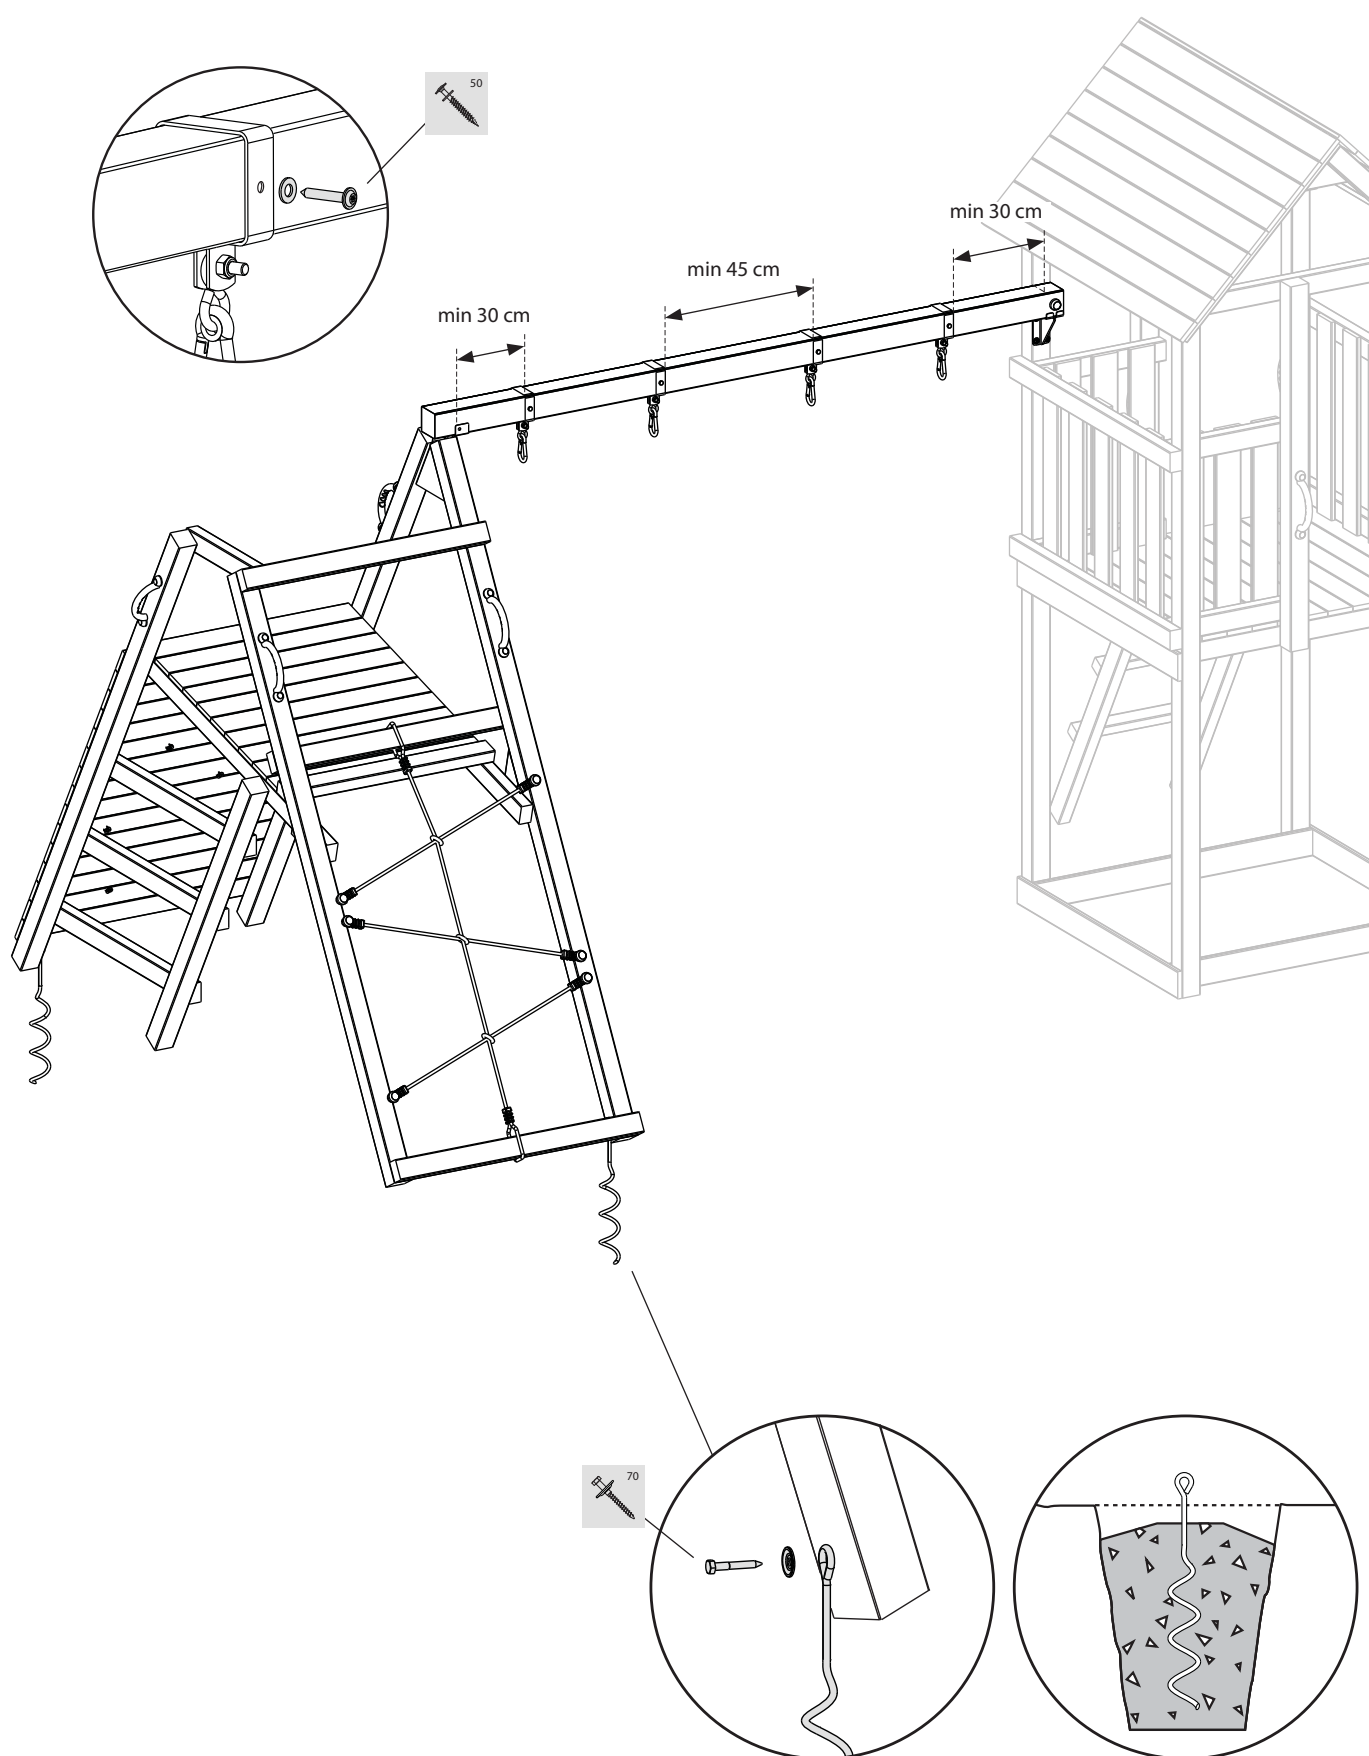



blue rabbit

Blue Rabbit 2.0®
Hemelrijken 8
B-2890 Sint-Amands
BELGIUM

www.bluerabbit.be