

PERGOLA BOIS 3X3 M

NOTICE DE MONTAGE

CONTENU DU KIT PERGOLA

1. RIVES	90 x 90 mm Longueur 3 m	x 2
2. MURALIÈRES	90 x 90 mm Longueur 3 m	x 2
3. POTEAUX	90 x 90 mm Longueur 2,5 m	x 4
4. VENTELLES INTERMÉDIAIRES	90 x 90 mm Longueur 3 m	x 2
5. CONNECTEURS EN ACIER	90 x 90 mm	x 4
6. VISSERIE POUR LES VENTELLES	Vis bois 6 x 120 (4 par ventelle)	x 8

ZOOM CONNECTEUR



Connecteurs d'angle 90°
pour poteau 90 x 90 mm
Visserie pour connecteur
spécifique incluse

OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Serre-joint



Visseuse
Perceuse



Mètre



Niveau à
à bulle




Crayon




Escabeau

2 PERSONNES CONSEILLÉES
TEMPS DE MONTAGE ± 2h

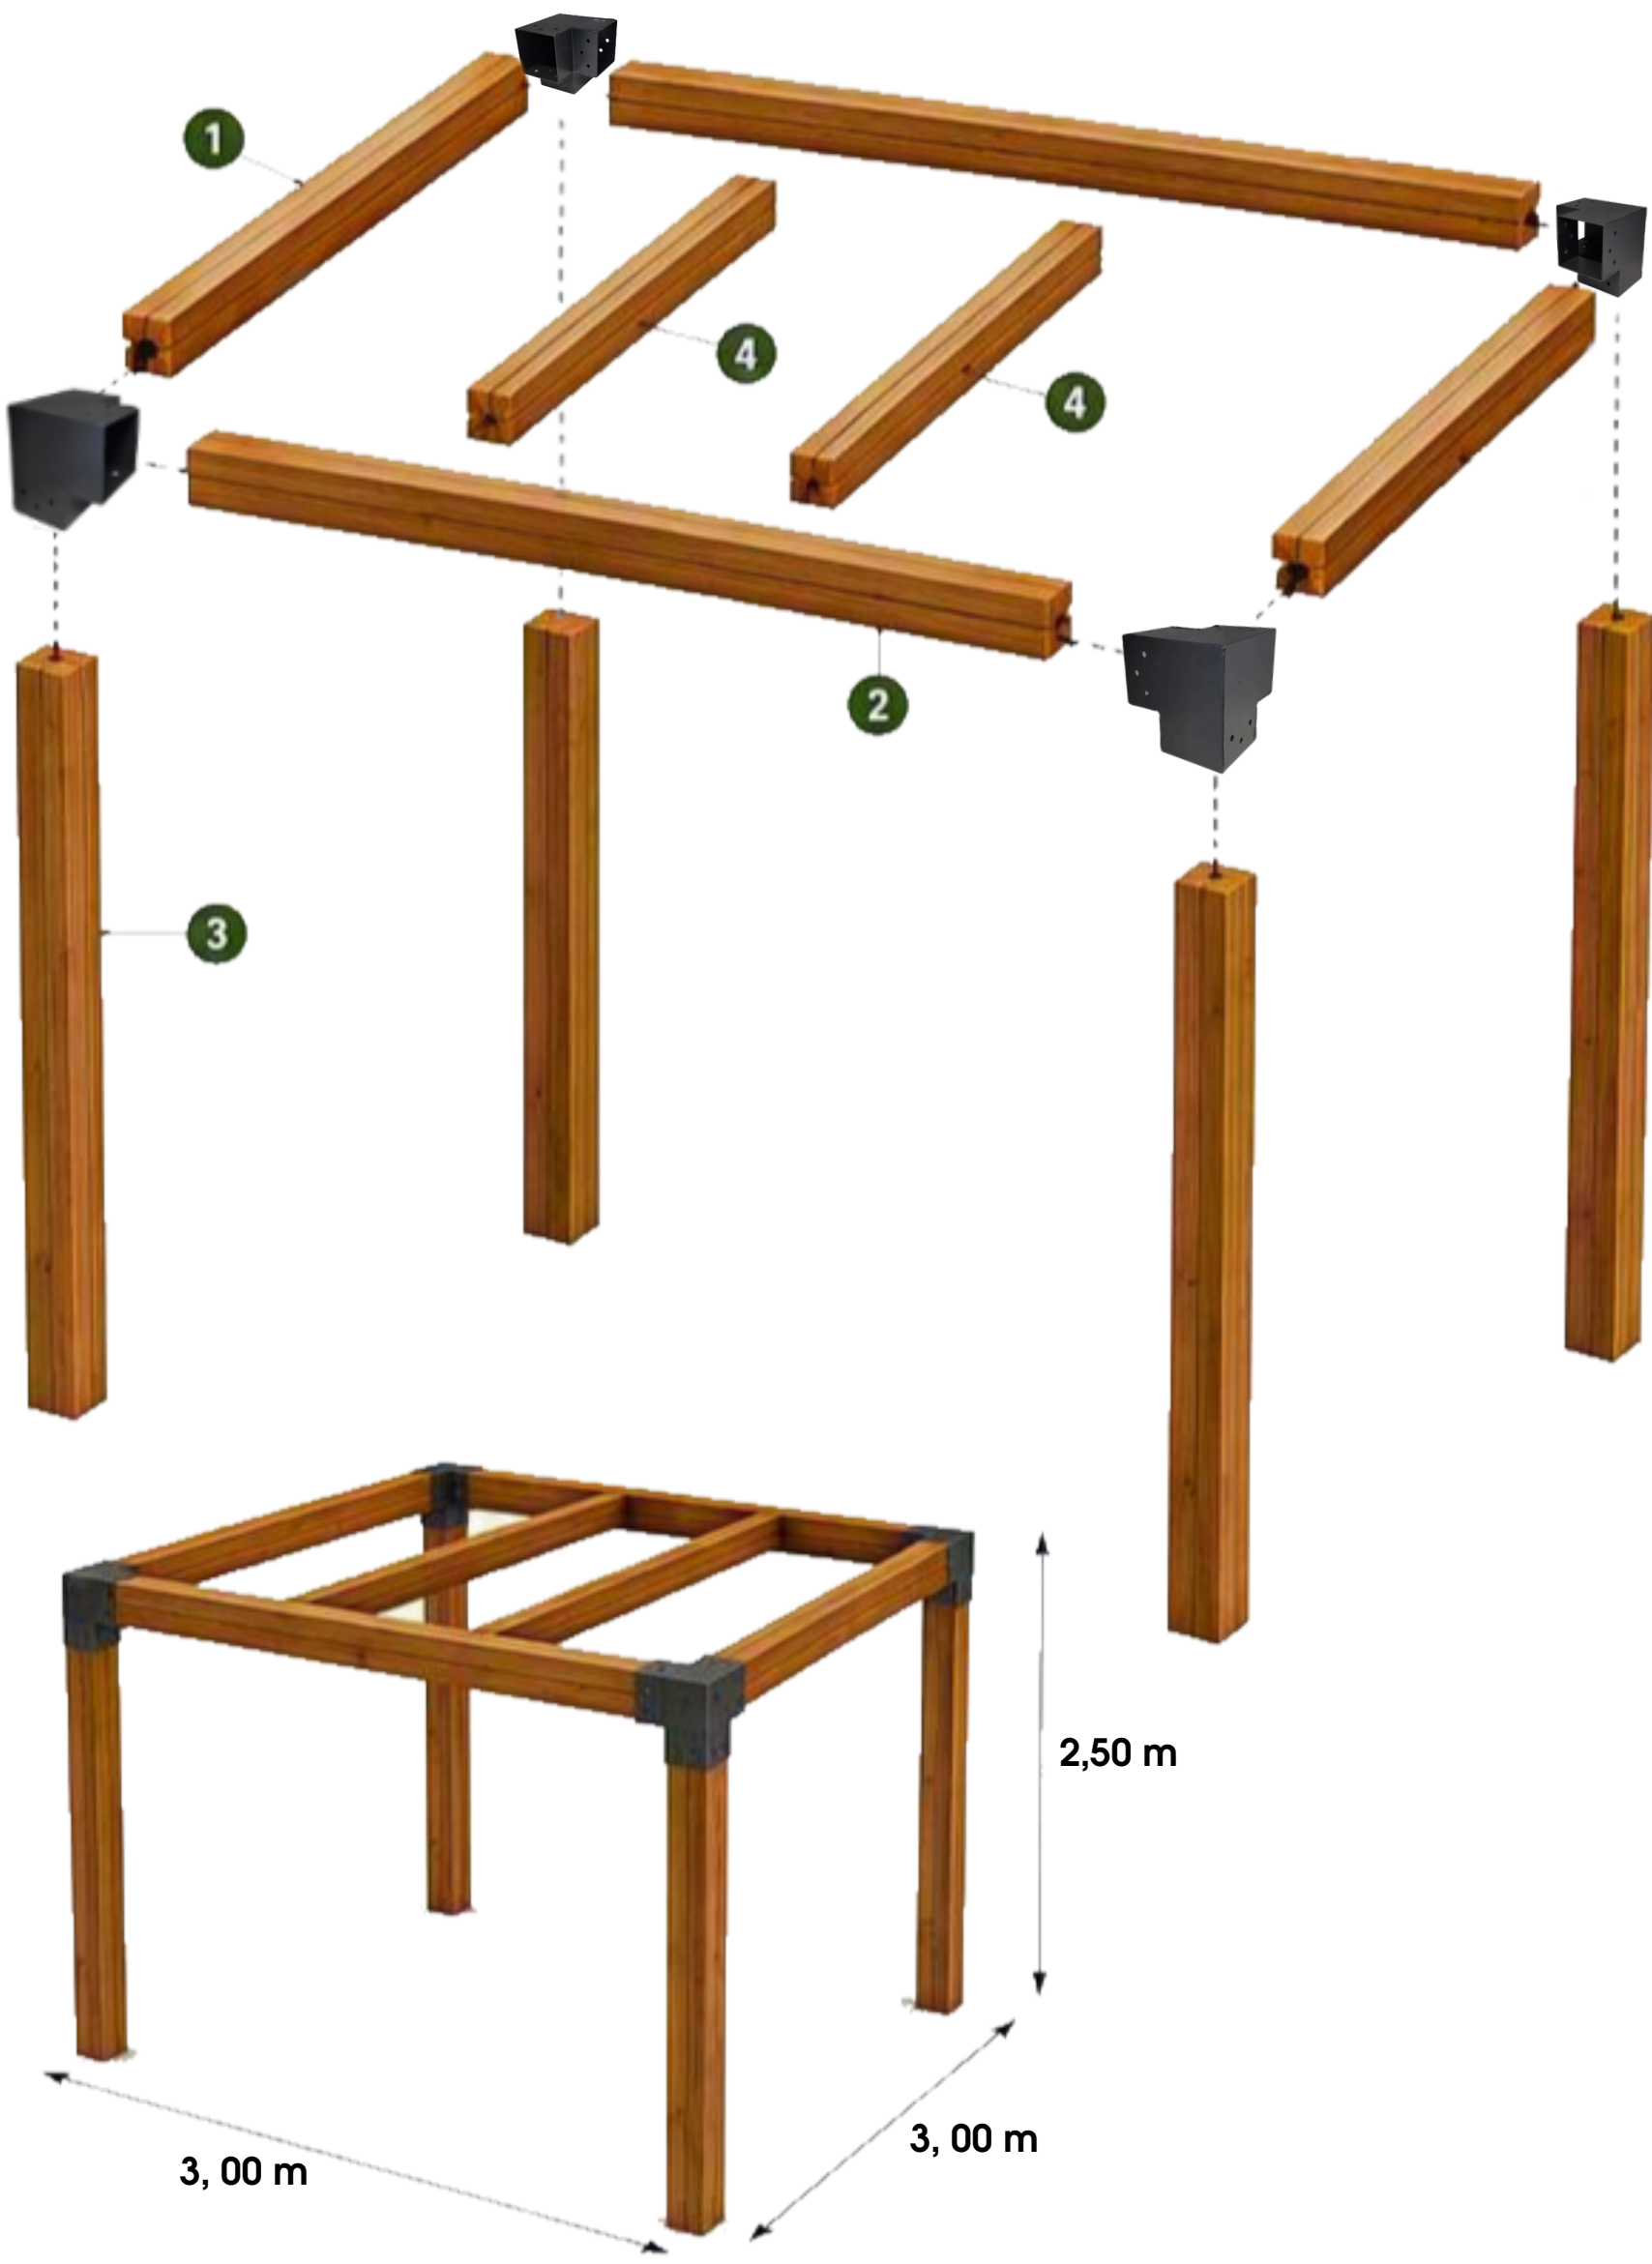


1 PRÉPARATION

- Positionner les 4 poteaux au sol selon l'entraxe 3,00 x 3,00 m.
- Vérifier le niveau du support et préparer les ancrages.

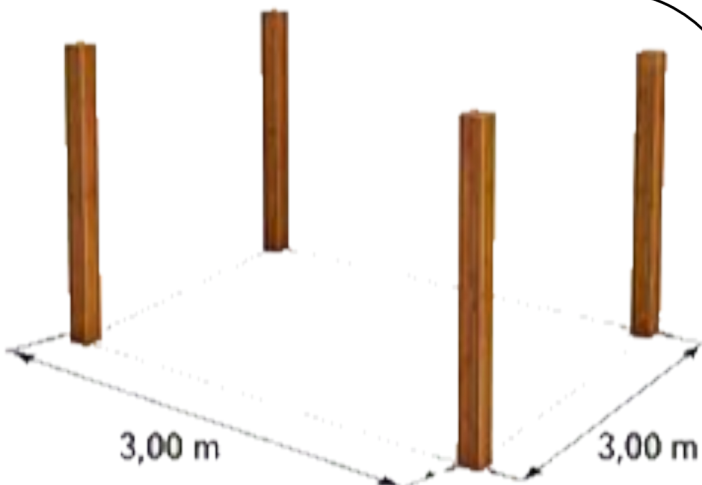

2 MISE EN PLACE DES CONNECTEURS

- Emboîter les 4 connecteurs sur la tête des poteaux.
- Les vis spéciales sont fournies avec les connecteurs.

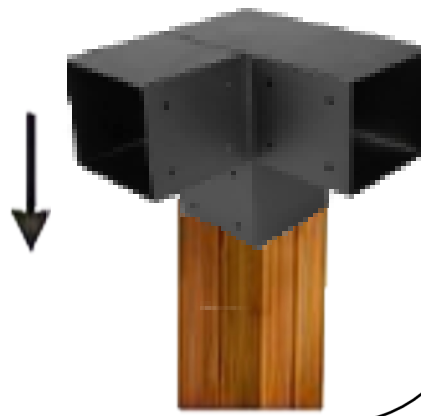

3 MONTAGE DU CADRE PÉRIPHÉRIQUE

- Assembler les 2 rives latérales (1) et les 2 traverses de façade (2) dans les logements des connecteurs.
- Contrôler l'équerrage avant serrage définitif.



4 POSE DES VENTELLES

- Positionner les 2 ventelles intermédiaires (4) entre les rives, utiliser un serre-joint.
- Respecter un espacement régulier.
- Fixer chaque ventelle avec des vis bois 6 x 120 mm.



5 FIXATION AU SOL

- Mettre la structure parfaitement d'aplomb.
- Fixer les poteaux au sol à l'aide de pieds de poteau ou d'ancrages adaptés (non fournis).
- Effectuer un dernier contrôle de niveau et de serrage.



CONSEILS



- Traiter les coupes avant montage avec un produit de coupe bois.
- Contrôler régulièrement le serrage de la visserie.
- Ne pas surcharger la structure.
- En cas d'utilisation de toile d'ombrage, vérifier la bonne résistance au vent.